

eeese
air care
User manual
Dehumidifier
Ida

Art. 2598



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.

DANSK.....	4
SVENSKA	21
SUOMI	37
NORSK.....	53
ENGLISH	70
DEUTSCH.....	87



Læs brugermanualen før brug - se det tilsvarende afsnit i denne brugsanvisning. Opbevar den til fremtidig reference. Vi fraskriver os ansvaret for enhver fejl i tekst eller billeder og forbeholder os retten til at foretage alle nødvendige ændringer i tekniske data.



Genbrug uønskede materialer i stedet for at bortskaffe dem. Alle apparater og emballager skal sorteres og afleveres på et regionalt genbrugscenter og behandles på en miljøvenlig måde.



Produktet er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver og andre bestemmelser.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsanvisninger	5
2. Komponentoversigt	7
3. Kontinuerlig dræning	8
4. Inden betjening	9
5. Betjeningsvejledning	10
6. Rengøring af affugteren	14
7. Rengøring af forfilterrammen	15
8. Opbevaring	15
9. Problemløsning	16
10. Tekniske specifikationer	18
11. Service	18
12. Garanti	19
13. Ansvarlig bortskaffelse	20
14. Advarsel om kølemiddel R290	20

1. Sikkerhedsanvisninger

Advarsel

Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem. Enhver anden brug anbefales ikke af producenten og kan forårsage brand, elektrisk stød eller anden person- eller tingsskade. Forsøg aldrig at demontere eller reparere apparatet selv. Apparatet skal være installeret i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring. Apparatet er designet med A-vægtet lydtrykniveau under 70 dB. Kontroller spændingen, og sørg for at den overholder apparatets tekniske specifikationer. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og ældre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om brug af apparatet på en sikker måde, og forstår de involverede risici.



Forsigtig



Våde hænder
er ikke tilladt




Advarsel


Strømledning




Træk ikke i strømledningen for at trække stikket ud af stikkontakten.

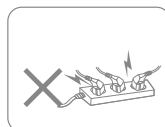


Apparatet må ikke tilsluttes til en overbelastet forlængerledning.

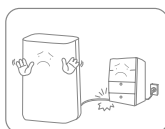

Undlad at anbringe tunge genstande på strømledningen, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.

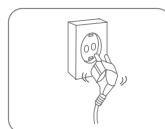


Brug ikke apparatet, hvis ledningen ikke kan fastgøres ordentligt i stikket.

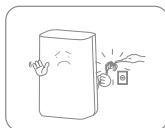


Forsøg ikke at udskifte strømledningen - kontakt det autoriserede serviceværksted for reparation.



Rør ikke ved stikket med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.

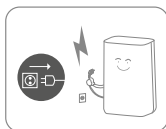

Træk straks stikket ud, hvis produktet afgiver mærkelige lyde, lugt eller røg. Træk stikket ud under tordenvejr. Træk stikket ud, når produktet ikke er i brug.

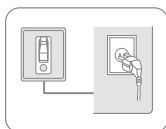


Stikkontakten skal være jordet og forsvarligt sikret.


Placering



Anbring ikke brændbare og eksplosive genstande omkring apparatet, da det kan medføre brand.

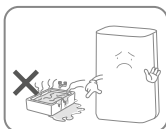

Brug ikke apparatet i svømmebassin eller lignende faciliteter, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.

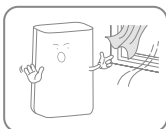


Brug ikke apparatet på et sted med træk eller ved siden af en radiator eller et varmeapparat.




Anbring apparatet på en stabil, plan overflade. Apparatet skal altid stå lodret.


Under brug

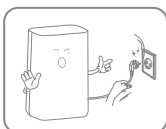


Inden du flytter affugteren, skal du slukke for strømmen, trække strømledningen ud og sørge for, at vandbeholderen er tom.

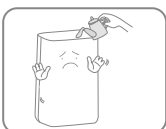

Hæld ikke vand i apparatet, da det kan medføre funktionsfejl.

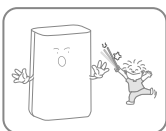


Børn må ikke lege med apparatet. Indsæt aldrig fremmedlegemer i apparatet.

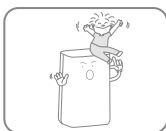


Anbring ikke tunge genstande på apparatet, da det kan medføre funktionsfejl. Sid aldrig på produktet.



Apparatet må ikke væltes eller udsættes for slag eller stød, da det kan medføre funktionsfejl.

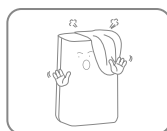

Apparatet må ikke være tildækket, når det anvendes.

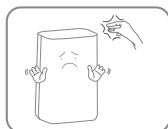



Anbring ikke hænderne på luftudtaget, da det kan medføre personskader eller funktionsfejl.

2. Komponentoversigt

Komponenter

1. Luftudgang
2. Forfilterramme
3. Kontinuerligt drænudløb
4. Vandtank
5. Strømledning
6. Håndtag
7. HEPA Filter
8. Kontrolpanel

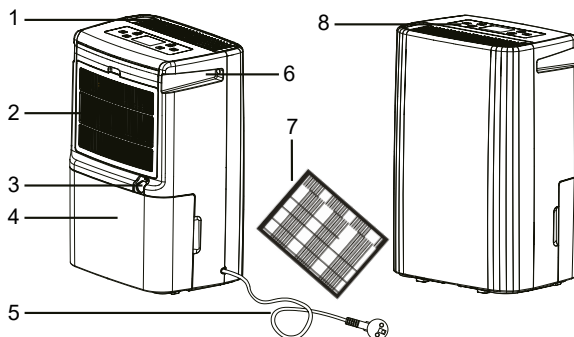

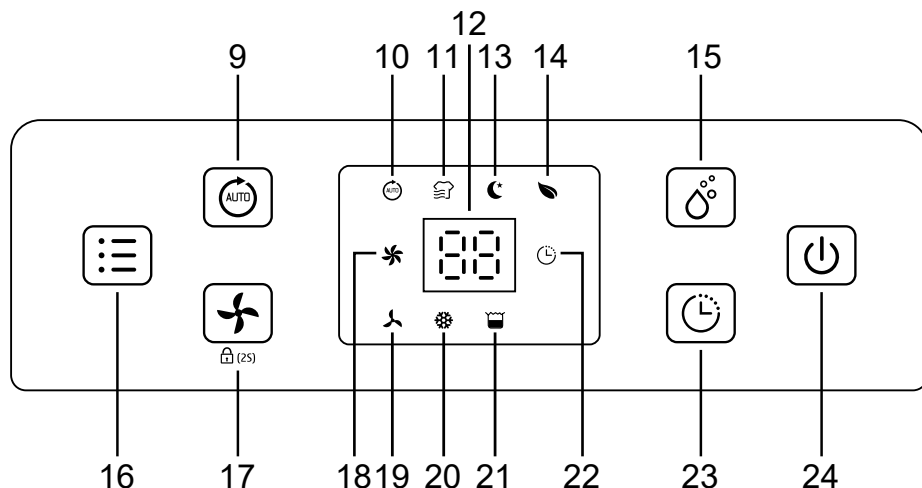

Kontrolpanel

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 9. Autoknap | 15. Fugtindstillingsknap | 20. Afrimnings indikator |
| 10. Autoindikator | 16. Indstillingsknap | 21. Fuld vandtank indikator |
| 11. Tøjtørings indikator | 17. Blæserhastigheds- & børnesikringsknap | 22. Timer indikator |
| 12. Fugtighed | 18. Høj blæserhastigheds indikator | 23. Timer knap |
| 13. Nattilstands indikator | 19. Lav blæserhastigheds indikator | 24. Tænd/sluk-knap |
| 14. Luftrensings indikator | | |


3. Kontinuerlig dræning

Kontinuerlig dræning gør det muligt let at fjerne opsamlet vand i stedet for manuelt at tømme vandbeholderen, når omgivelserne har meget høj luftfugtighed.

1. Fjern gummiproppen, der dækker afløbsslangetilslutningen.
2. Tilslut en passende afløbsslange (14 mm indvendig diameter) gennem afløbsåbningen. Sørg for, at slangen er fastsiddende og tæt for at forhindre lækage.
3. Sørg altid for, at afløbsslangen ikke er blokeret for at opretholde en jævn strøm.




Vær altid sikker på at der er fald på slangen, og at den ikke er blokeret eller har et knæk. Afløbsslange medfølger ikke, men som tilkøb. Art. no. 2558

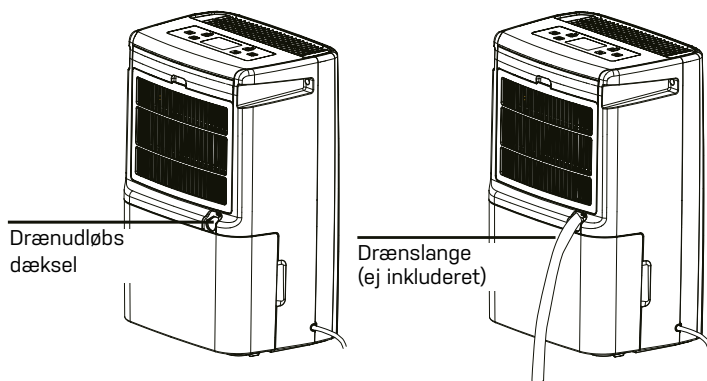

4. Inden betjening

- Kontroller affugteren for transportskader. I tilfælde af skader skal du straks kontakte vores eeese-servicelinje.
- Anbring affugteren i opretstående position på en stabil, plan overflade.
- Sørg for, at strømledningen er let tilgængelig og ikke beskadiges af skarpe kanter eller klemmes på nogen måde under brug.
- Sørg for, at affugteren er i en sikker afstand på mindst 50 cm fra vægge eller møbler og har fri luft på alle sider.

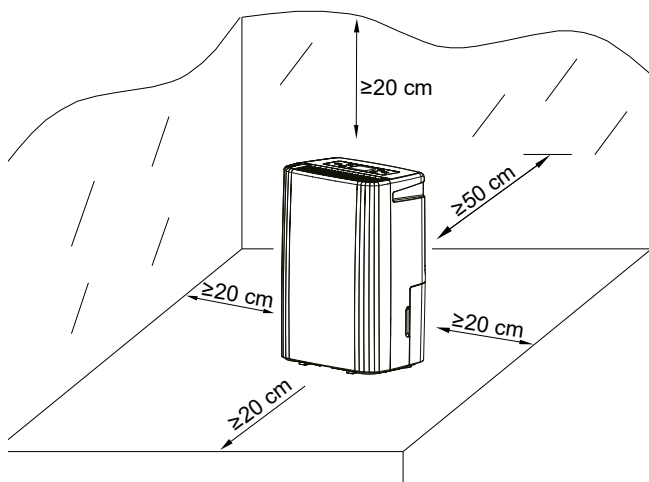

- Apparatet skal stå lodret i mindst 1 time, før det bruges første gang
- Hvis der er alvorlig fugt i nogen del af dit hjem, kan affugteren placeres der først og derefter flyttes til en anden del af hjemmet senere.
- Forsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med værdien på typeskiltet, og stikkontakten skal have jordforbindelse.

- Sørg for, at vandbeholderen er korrekt monteret, før affugteren tændes.
- Hvis affugteren slukkes og derefter tændes igen med det samme, tager det cirka 3 minutter at opnå fuld effekt (kompressoren skal opnå driftstilstand).
- Hvis affugteren slukkes ved en strømafbrydelse, tænder den automatisk igen, når strømforsyningen genoprettes.
- Affugteren fungerer bedst ved normal stuetemperatur. Effektiviteten reduceres, hvis den omgivende temperatur falder til under 15 °C.
- Tænd for strømmen, og start apparatet i henhold til instruktionerne nedenfor.

5. Betjeningsvejledning

Tænd/sluk for enheden



1. Tilslut strømledningen til stikkontakten.
2. Tryk på **tænd/sluk-knappen (A)** en gang for at tænde enheden. Som standard kører den i manuel affugtningsstilstand.
3. Tryk på **tænd/sluk-knappen** igen for at slukke for enheden.

Fugtighedsindstillingskontrol




Tryk en gang på **fugtindstillingsknappen (A)** for at åbne affugtningsstilstand eller for at vælge ønsket fugtighedsniveau fra CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO står for kontinuerlig non-stop affugtning. Når fugtigheden i rummet kommer under den indstillede værdi, slukker affugteren automatisk. Affugteren genstarter automatisk, når fugtigheden overstiger den indstillede værdi.

Indstilling af timer



I tændt tilstand trykkes på **Timer-knappen (A)** flere gange efter hinanden for at vælge den foretrukne timervarighed indtil automatisk slukning. Den tilsvarende Timer-indikator vises på skærmen.

Blæserhastighed

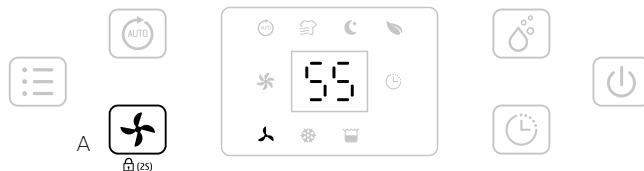

Under normal affugtning kan du vælge høj eller lav **blæserhastighed (A)**. Dette vil have betydning for hvor hurtigt der affugtes.

Automatisk affugtning




Tryk på **auto-knappen (A)** for at gå i **automatisk affugtningstilstand**, enheden kører automatisk i overensstemmelse med den omgivende luftfugtighed registreret nedenfor.

Omgivende RH% registreret	Kompressor	Blæserhastighed
RH%>65%	Arbejder	Høj
55%≤RH%≤65%	Arbejder	Lav
RH%<55%	Stopper med at arbejde	Lav


RH = Relativ luftfugtighed

Tøjtørningstilstand

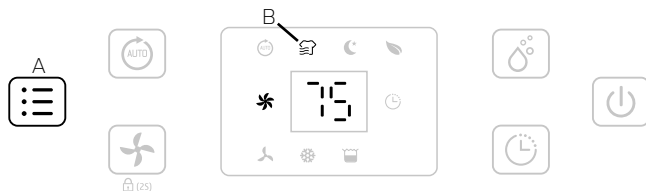

Tryk på **tilstandsknappen (A)**, indtil **tøjtørningstilstands-indikatoren (B)** vises på displayet. Enheden arbejder i kontinuerlig affugtning med høj blæserhastighed i 6 timer, og derefter slukkes den automatisk.

Nattilstand

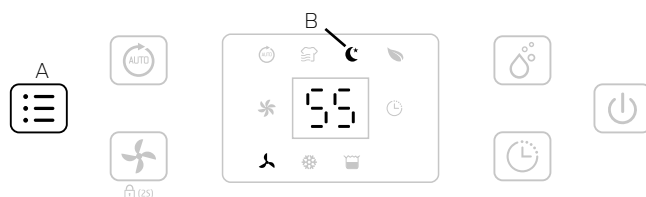


Tryk på **nattilstandsknappen (A)** indtil indikatoren for **nattilstand (B)** vises på displayet. 5 sekunder senere vil alle indikatorer være slukket. I nattilstand kører enheden ved lav blæserhastighed.



I **nattilstand skal du** trykke på en vilkårlig knap for at vække enheden, og derefter kan du betjene enheden som normalt. Enheden vender tilbage i nattilstand efter 30 sekunder.

Luftrensningstilstand

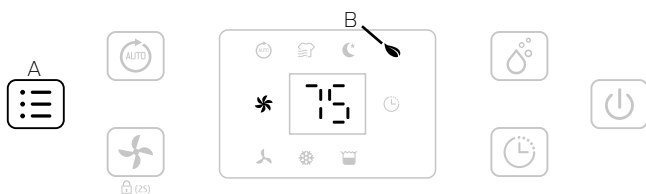

Tryk på **tilstandsknappen (A)**, indtil indikatoren for **luftrensning (B)** vises på displayet. Enheden arbejder med høj blæserhastighed uden affugtning, og renser kun luften.



For at bruge denne funktion skal et HEPA-filter anvendes. Det kan tilkøbes.

Børnesikringsfunktion



For at forhindre, at små børn betjener enheden forkert, er den udstyret med en børnesikring. Tryk på **blæserhastighedsknappen (A)** i 2 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringen. Du hører en biplyd i begge tilfælde. Når børnesikringen aktiveres blinker displayet korvarigt med "LC".



Når børnesikringen er aktiveret, og der trykkes på en vilkårlig knap, blinker enheden med "LC".


Automatisk slukning




Når vandbeholderen bliver fuld under normal brug, slukkes enheden automatisk med **indikator for fuld vandbeholder (A)** på displayet.




Hvis vandbeholderen fjernes eller ikke placeres korrekt, opstår det beskrevne ovenfor.

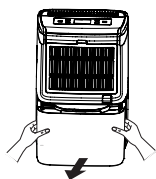

A - Træk vandbeholder en ud

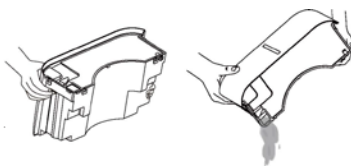

B - Hæld vandet ud

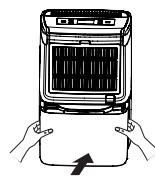

C - Skub vandtanken tilbage igen

Automatisk afrimningsfunktion



Enheden er udstyret med en automatisk afrimningsfunktion. Når rumtemperaturen er for lav, slukker kompressoren, og enheden kører på høj blæserhastighed, indtil frosten er forsvundet. Der kan ikke foretages indstillinger, mens **afrimningsindikatoren** er tændt (A).


Hukommelsesfunktion

Her er tre scenarier, der viser, hvordan enhedens hukommelse fungerer:


1. Hvis enheden bliver frakoblet strømmen eller der opstår en strømafbrydelse, vil affugteren starte op i den tilstand, den var i før afbrydelsen. Timerindstillingen bevares.
2. Hvis du slukker affugteren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og derefter tænder den igen, starter den i den tidligere tilstand, men timerindstillingen nulstilles.
3. Hvis du slukker enheden, tager stikket ud og derefter tilslutter strømmen igen, starter affugteren i **fabriksindstillet tilstand**, som da du modtog den første gang.

6. Rengøring af affugteren

Ved regelmæssig brug kan filteret blive tilstoppet af støv og partikler. For at sikre affugterens effektivitet anbefales det at rengøre enheden mindst hver anden uge:

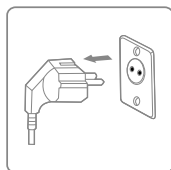

Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.

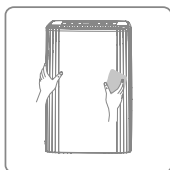


Rengør kabinettet med en blød, tør klud. Støvsug gitrene ved affugterens luftindtag og luftudgang. Hvis enheden er meget snavset, skal du bruge et mildt rengøringsmiddel. Aftør affugteren med en let fugtig klud. Fjern vandbeholderen og vask den i hånden med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand.

Bemærk: Sprøjt ikke vand direkte på enheden.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.

7. Rengøring af forfilterrammen

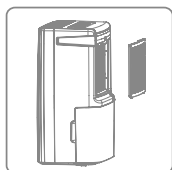

1. Fjern forfilteret.
2. Vask forfilteret omhyggeligt med varmt vand, som ikke er varmere end 40 °C, og brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel.

Bemærk: Vask IKKE forfilteret i en opvaskemaskine.

3. Skyl forfilteret med rent vand, og lad den tørre, inden den genmonteres.
4. Genmonter forfilterrammen på enheden.

Bemærk: Brug IKKE affugteren uden forfilterrammen monteret.



HEPA-filteret kan ikke rengøres og skal udskiftes én gang om året.

8. Opbevaring

Hvis affugteren ikke skal bruges i en længere periode, skal du gøre følgende:

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og tøm vandtanken. Sørg for, at vandtanken og affugteren er helt tørre. Dette kan tage et par dage.
2. Rengør luftfilteret.
3. Kontrollér, at affugteren er i perfekt tilstand, så det er sikkert at tage den i brug igen efter en lang opbevaringsperiode.
4. Opbevar enheden i passende emballage.
5. Opbevar affugteren på et støvfrit sted væk fra direkte sollys. Det anbefales at tildække den med et stykke plastik.

9. Problemløsning

Kontrollér følgende, før teknisk support kontaktes.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Affugteren virker ikke	Strømmen er ikke tilsluttet	Sæt stikket i stikkontakten
	Vandtanken er fuld	Tøm vandtanken
	Vandtanken er ikke monteret korrekt	Monter vandtanken igen
	Det indstillede fugtighedsniveau er nået.	Sænk fugtighedsniveauet
	Strømskikket eller ledningen er beskadiget	Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation
Kapaciteten for fjernelse af vand er for lav	Driftstiden er for kort	Vær tålmodig, og vent
	Omgivelsernes temperatur eller luftfugtighed er for lav	Det er normalt, at apparatet ikke affugter under disse forhold
Enheden virker, men reducerer den relative fugtighed utilstrækkeligt	Lokalet er for stort	Vi anbefaler at bruge en affugter med større kapacitet
	Der er for meget ventilation	Reducer ventilationen (f.eks. luk vinduer og døre)
	Luftfilteret er tilstoppet	Rengør forfilteret
	Den indstillede luftfugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed	Indstil fugtigheden lavere end den omgivende luftfugtighed
Fugtigheden reduceres ikke	Affugteren har ikke været i gang længe nok.	Vær tålmodig, og vent
	Omgivelsestemperaturen er for lav	Reducer omgivelsestemperaturen
	Det omgivende fugtighedsniveau er for lavt	Dette er normalt. Du kan dobbelttjekke med et hygrometer
	Det omgivende fugtighedsniveau er lavere end det indstillede, ønskede fugtighedsniveau	Dette er normalt. Du kan dobbelttjekke med et hygrometer
	Luftfilterrammen er snavset	Rengør forfilterrammen
Affugteren blæser varm luft ud	Den tørrede luft ledes over varmespøler, inden den blæses ud i rummet, som en del af affugtningsprocessen	Dette er normalt – en affugter er ikke en luftkøler
Vand på gulvet	Der er tilbageværende vand i vandbeholderen, og enheden er blevet vippet for meget ved flytning.	Vær forsigtig, når vandbeholderen/enheden flyttes.

Vand i vandbeholderen løber over.	Vandbeholderen kan være beskadiget	Kontakt vores eeese-servicelinje
	Flyderen til auto-føleren for vandniveau er ikke på plads	
	Intern afløbspassage er blokeret	
Affugteren er støjende	Luftfilteret er blokeret, eller enheden er placeret på en ujævn overflade	Rengør filteret, eller anbring enheden på en plan overflade
Fejlkode - E1 Blinker hvert 30. sekund	Fejl i temperatursensor. Blinker hvert 30. sekund	Kontakt vores servicelinje
Fejlkode - E2 Blinker hvert 30. sekund	Fejl i fugtighedssensor.	Kontakt vores servicelinje
Fejlkode - L3 Blinker langsomt	Kompressoren stopper, mens blæseren kører på lav hastighed.	Efter 10 minutter, hvis temperaturen falder til under 40 °C, vil enheden fungere normalt igen.
Fejlkode - L4 Blinker langsomt	Kompressoren stopper, mens blæseren kører på lav hastighed	Efter 10 minutter, hvis temperaturen stiger til over 2 °C, vil enheden fungere normalt igen.
"LC" blinker på display	Kontrolpanelet er låst	Tryk på og hold børnesikrings knappen i 2 sekunder for at låse panelet op

10. Tekniske specifikationer

Model Ida Art.nr.		2598
Maks. arbejdsområde, m ²		40
Anbefalet arbejdsområde, m ²		4-30
Wi-fi		Nej
Timer t		1 ~ 24
Strømforsyning		220-240V - 50Hz
Affugtningskapacitet (30°C RH 80%), L/dag		10
Affugtningskapacitet (27°C RH 60%), L/dag		6
Strømforbrug, W		175
Blæserhastigheder		2
Luftmængde, m ³ /t	Høj	90
	Lav	80
Lydniveau dB(A)	Høj	39
	Lav	37
Vandbeholderens kapacitet, L		2,7
Driftstemperatur, °C		5~35
Kølemiddel		R290 / 0,035kg
Kompressor		Stempel
Nettovægt, kg		10
HEPA filter inkluderet		Ja
Forfilter		Vaskbart
Afløbsslangediameter, mm		14
Afløbsslange inkluderet (Art. 2558)		Nej
Produktmål (HxBxD), cm		46,8 x 30,3x 22,7

Ovennævnte tekniske data er kun til reference. Vi forbeholder os ret til at ændre dem uden varsel.

11. Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information, kontakt vores kundeservice

<https://eeese-aircare.com/support>

12. Garanti

Begrænset garanti

Vi garanterer, at alle dele er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret.

Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af slag, stød eller andre fejl eller forkert opbevaring.

Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer.

Garantien omfatter ikke produktafledte skader, skader på ejendom eller driftstab i øvrigt.

Producentens ansvar kan ikke overstige reparation eller udskiftning af defekte dele og omfatter ikke omkostninger til arbejdskraft for at fjerne og geninstallere den defekte del, transportomkostninger til og fra serviceværkstedet og alle andre materialer, der er nødvendige for at foretage reparationen.

Denne garanti dækker ikke funktionssvigt eller -fejl som resultat af følgende:

- Forkert installation drift eller vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse med den af os udgivne "Brugerhåndbog", der fulgte med enheden.
- Den håndværksmæssige udførelse af enhver installation af enheden.
- Misbrug, ændring, ulykke, brand, oversvømmelse, lynnedslag, gnavere, insekter, forsømmelighed eller uforudsete handlinger.
- Brug af ikke-fabriksautoriserede dele eller tilbehør i forbindelse med produktet.

Ansvarsbegrænsning

Dette er den eneste garanti, som producenten yder. Ingen er bemyndiget til at udstede andre garantier på vores vegne.

Denne garanti erstatter alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til enhver underforstået garanti af egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskader, hændelige skader, indirekte skader samt skader forbundet med brud på den udtrykkelige eller underforståede garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, der kan variere afhængigt af land.

Reklamation

Ved evt. reklamation skal gyldig købskvittering fremvises. Læs om oprettelse af garantireklamation i afsnittet SERVICE.

VIGTIGT!

Hvis du har brug for teknisk hjælp, så kontakt vores servicelinje:

<https://eeese-aircare.com/support>

Vi har specialviden om vores produkter og på området, så du nemt og hurtigt kan få hjælp.

13. Ansvarlig bortskaffelse

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre miljøska-der eller sundhedsfarer, der skyldes forkert bortskaffelse af affald, skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du indlevere det til dit lokale indsamlingssted eller kontakte købsstedet. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



14. Advarsel om kølemiddel R290

Apparatet er kun designet til brug med R290-gas (propan) som det tilsigtede kølemiddel.

Bemærk: Kølemiddelkredsløbet er forseglet. Kun en kvalificeret tekniker bør forsøge at udføre servicearbejde.

Manglen på lugt indikerer ikke mangel på udslip af gas. Åben ild, rygning eller andre mulige antændelseskilder må ikke anvendes i nærheden af apparatet. Komponentdele er designet til propan og er ikke-antændelsesfarlige og ikke-gnistdannende. Komponenter må kun udskiftes med identiske reparationsdele.

Bemærk: Apparatet må kun installeres i et rum med et mindste gulvareal på 4 m².

R290 er en brandfarlig gas, der er tungere end luft. Dette betyder, at hvis gassen lækker fra enheden, vil koncentrationen være størst ved gulvoverfladen. Dog kan gassen løftes (f.eks. med træk, blæser osv.) til højere niveauer. Den R290 (propan), der bruges i denne enhed, er lugtfri. Brug ikke apparatet i et rum med åben ild, andre højvarmekilder (f.eks. rygning, stearinlys osv.) eller elektriske udladninger. Installer apparatet i et rum, der kan udluftes ved behov og hvor gasakkumulering ikke er mulig.

Hvis der opdages R290 (propan) i rummet, eller hvis der er mistanke om lækage, skal du ikke tillade uautoriserede personer at søge efter årsagen til lækagen. I sådanne tilfælde skal du evakuere alle mennesker fra rummet, åbne vinduerne, forlade rummet og underrette dit lokale brandvæsen om, at der er opstået en propanlækage. Tillad ikke nogen at vende tilbage til rummet, før brandvæsenets indsatsleder eller en autoriseret servicetekniker beslutter, at risikoen er ophørt med at eksistere.





Läs bruksanvisningen före användning, se motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning. Spara den för framtida referens. Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel i text eller bilder och eventuella nödvändiga ändringar av tekniska data.



Återvinn oönskade material istället för att kasta dem. Alla apparater och förpackningar ska sorteras och lämnas in på en regional återvinningscentral och bearbetas på ett miljövänligt sätt.



Produkten överensstämmer med tillämpliga europeiska och andra direktiv.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter	22
2. Lista över delarna	24
3. Kontinuerlig dränering	25
4. Före användning.....	26
5. Driftinstruktioner	27
6. Rengöring av avfuktaren	31
7. Rengöring av förfiltrerramen	32
8. Förvaring	32
9. Felsökning	32
10. Tekniska specifikationer.....	34
11. Kundtjänst	35
12. Garanti.....	35
13. Ansvarsfull avfallshantering	36
14. Varning för köldmedium R290	36

1. Säkerhetsföreskrifter

Varning

Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmiljö. Annan användning rekommenderas inte av tillverkaren och kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra personskador och egendomsskador. Försök aldrig ta isär eller reparera maskinen själv. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella ledningsföreskrifter. Maskinen är konstruerad med A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB. Kontrollera spänningen och se till att den uppfyller maskinens tekniska specifikationer. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som det innebär.



Varningar



Våta händer inte tillåtna




Varning


Strömsladd




Dra inte i strömsladden för att koppla bort enheten från uttaget.

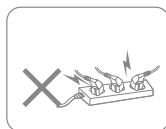


Använd inte apparaten med överbelastad förlängningssladd.

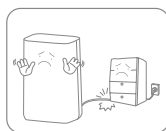

För att undvika säkerhetsrisker får inga tunga föremål placeras på strömsladden.

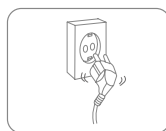


Använd inte apparaten om hålen i eluttaget inte kan hålla kontakten ordentligt på plats.

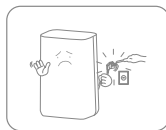


Försök inte byta strömsladd, utan kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation.



För att undvika elektriska stötar ska inte kontakten vidröras med våta händer.

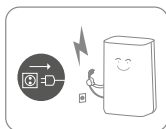

Koppla ur produkten direkt om den avger konstiga ljud, lukt eller rök. Dra ut kontakten under åskväder. Koppla ur produkten när den inte används.

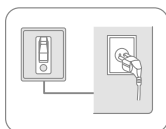


Uttaget måste vara jordat och ordentligt säkrat.


Placering



För att undvika brand får inte brandfarliga och explosiva föremål placeras runt apparaten.

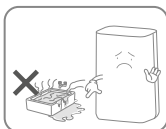

För att undvika säkerhetsrisker får apparaten inte användas i en swimmingpool eller liknande anläggningar.

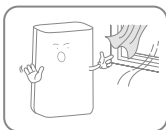


Använd inte apparaten på en dragig plats eller bredvid ett värmeelement eller värmeapparat.



Placera apparaten på en stabil, plan yta. Maskinen måste alltid stå upprätt.


Under användning

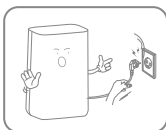


Stäng av strömmen, dra ur strömsladden och se till att vattentanken är tom innan du flyttar avfuktaren.



För att undvika fel ska vatten inte hällas i apparaten.

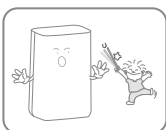


Barn får inte leka med apparaten. För aldrig in främmande föremål i maskinen.

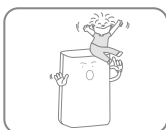


För att undvika felfunktion får inga tunga föremål placeras på apparaten. Sitt aldrig på produkten.



För att undvika felfunktion får apparaten inte tippas eller utsättas för kraftiga stötar.

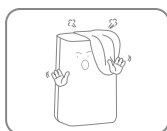

Apparaten får inte täckas över när den används.

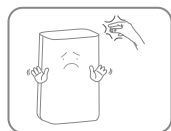



För att undvika skador eller felfunktion ska du inte hålla händerna för luftutloppet.

2. Lista över delarna

Komponenter

1. Luftutlopp
2. Luftfilterram
3. Kontinuerligt dräneringsutlopp
4. Vattentank
5. Strömsladd
6. Handtag
7. HEPA filter
8. Kontrollpanel

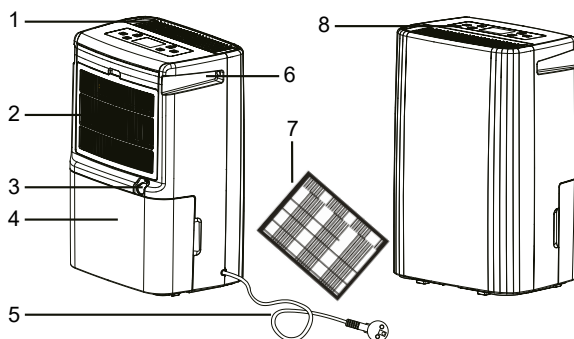

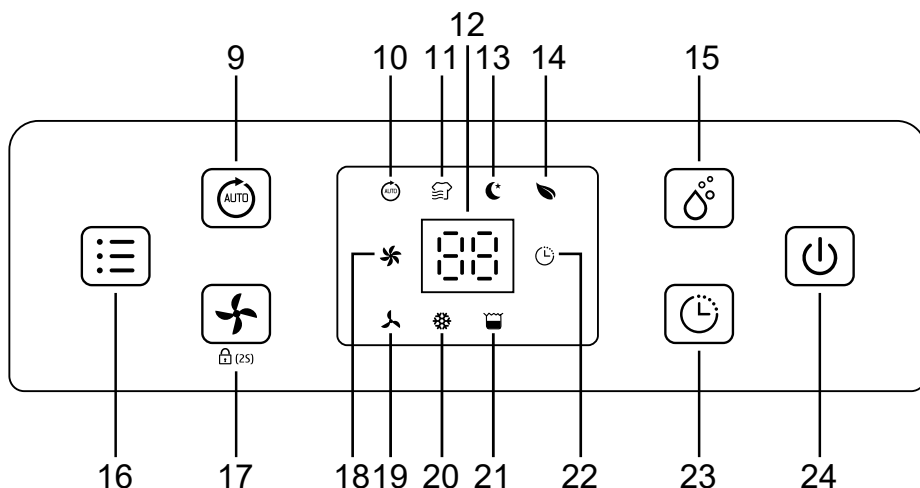

Kontrollpanel

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 9. Auto-knapp | 15. Fuktighetsinställningsknapp | 20. Avfrosthetsindikator |
| 10. Auto indikator | 16. Inställningsknapp | 21. Indikator för full tank |
| 11. Tvättindikator | 17. Fläkthastighet & barnlås knapp | 22. Timerindikator |
| 12. Fuktighet | 18. Indikator för hög fläkthastighet | 23. Timerknapp |
| 13. Nattlägesindikator | 19. Indikator för låg fläkthastighet | 24. På/av-knapp |
| 14. Luftrenande indikator | | |


3. Kontinuerlig dränering

Kontinuerligt dräneringsalternativ gör det enkelt att ta bort uppsamlat vatten istället för att tömma manuellt från vattentanken när miljön har mycket hög luftfuktighet.

1. Ta bort gummiproppen som täcker avloppsslanganslutningen.
2. Anslut en lämplig avloppsslang (14 mm innerdiameter) genom dräneringsutloppet. Se till att slangen är ordentligt tät för att förhindra läckage.
3. Se alltid till att dräneringsslangen inte är blockerad eller hindrad så att ett jämnt flöde kan behållas.




Se till att slangen alltid sluttar nedåt och att den inte är blockerad eller böjd. Avloppsslang medföljer ej utan som tilläggsköp. Art. 2558

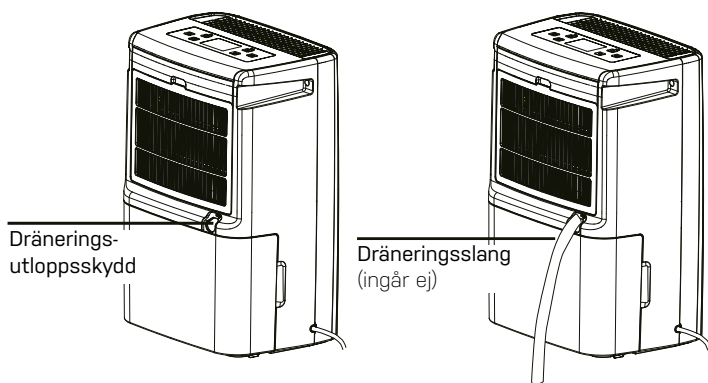

4. Före användning

- Se efter om avfuktaren har några transportskador. Vid skada bör du kontakta vår eeese servicelinje omedelbart.
- Placera avfuktaren i upprätt läge på en stabil, plan yta.
- Se till att nätkabeln är lättillgänglig och inte skadas av vassa kanter eller krossas på något sätt under användning.
- Se till att avfuktaren är på ett säkert avstånd minst 50 cm från en vägg eller möbler och att det finns luftutrymme på alla sidor.

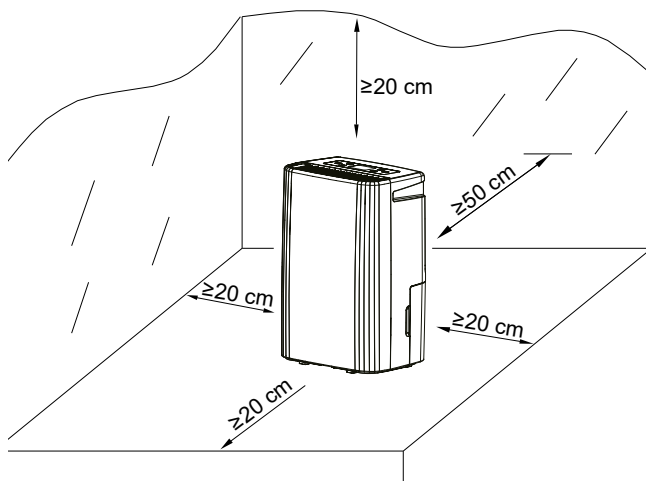

- Maskinen måste stå upprätt i minst 1 timme innan den används för första gången.
- Om någon del av ditt hus lider av svår luftfuktighet kan avfuktaren placeras där först och sedan flyttas till en annan del av huset senare.
- Strömförsörjningen måste motsvara det nominella värdet på typskylten, och eluttaget måste vara jordat.

- Se till att vattentanken är korrekt monterad innan avfuktaren sätts på.
- Om avfuktaren stängs av och sedan slås på igen omedelbart tar det cirka tre minuter att nå full effekt (kompressorn är åter igång).
- Om avfuktaren stängs av genom ett strömbavbrott slås den automatiskt på igen när strömmen har återställts.
- Avfuktaren fungerar bäst vid normal rumstemperatur, och dess effektivitet minskar om omgivningstemperaturen sjunker till under 15 °C.
- Slå på strömmen och kör apparaten enligt instruktionerna nedan.

5. Driftinstruktioner

Slå på/stäng av enheten



1. Anslut nätkabeln till uttaget.
2. Tryck på **strömbrytaren (A)** en gång för att slå på enheten. Som standard körs den i manuellt avfuktningsläge.
3. Tryck på **strömknappen** en gång till för att stänga av enheten.

Fuktighetsinställningsstyrning



Tryck på **fuktighetsinställningsknappen (A)** för att välja önskad maximal fuktighetsnivå mellan följande CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75% -80%-CO. CO står för kontinuerlig non-stop avfuktning. När fuktigheten i rummet sjunker under det inställda värdet, stänger avfuktaren av automatiskt. Avfuktaren startar om automatiskt när fuktigheten överstiger det inställda värdet.

Timerinställning



När enheten är påslagen, tryck på **timer-knappen (A)** och välj mellan 1-24 timmar för att välja önskad timertid innan automatisk avstängning. Timerindikatorn kommer att aktiveras på displayen.

Fläkthastighet



Vid normal avfuktning kan du välja hög eller låg **fläkthastighet (A)**. Detta påverkar hur snabbt det avfuktas.

Automatisk avfuktning




Tryck på **auto-knappen (A)** för att gå in i det automatiska avfuktningssläget, enheten körs automatiskt i enlighet med den omgivande luftfuktigheten som detekteras nedan.

Omgivande RH % registrerad	Kompressor	Fläkthastighet
RH%>65%	Arbetssätt	Hög
55%≤RH%≤65%	Arbetssätt	Låg
RH%<55%	Slutar med att arbeta	Låg

RH = Relativ luftfuktighet

Nattläge

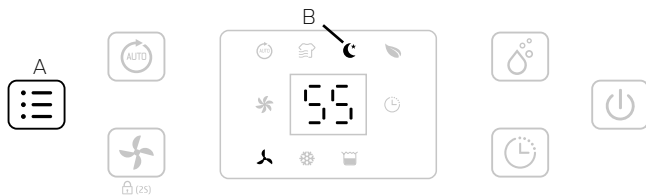


Tryck på **lägesknappen (A)** tills **nattlägesindikator (B)** visas på displayen. 5 sekunder senare kommer alla indikatorer att vara avstängda. I nattläget arbetar den med låg fläkthastighet.




I **nattläget** trycker du på valfri knapp för att väcka enheten och sedan kan du använda enheten som vanligt. Enheten återgår till nattläget efter 30 sekunder

Tvätttorkning indikator

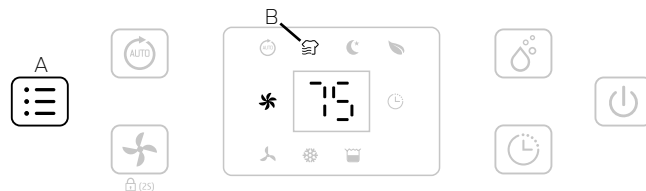

Tryck på **lägesknappen (A)** tills indikatorn för **tvätttorkning (B)** visas på displayen. Enheten arbetar i kontinuerlig avfuktning med hög fläkthastighet i 6 timmar, sedan stängs den av automatiskt.

Luftrenande läge

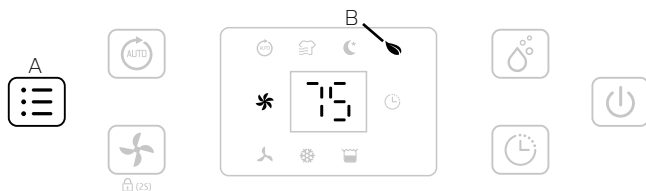

Tryck på **lägesknappen (A)** tills **luftrenareindikatorn (B)** visas på displayen (B). Enheten arbetar med hög fläkthastighet utan att avfukta, den kommer bara att rena luften.

Funktion med säkerhetsbarnlås



För att förhindra att små barn hanterar enheten felaktigt är den utrustad med en barnlås-funktion. Tryck på **fläkt knappen** i två sekunder för att aktivera eller avaktivera barnlås-funktionen. Barnlåsindikatorn kommer att aktiveras på displayen (B).




När barnlåset är aktiverat och en valfri knapp trycks in, blinkar enheten med "LC".


Automatisk avstängning




När vattentanken blir full under normal användning stängs enheten av automatiskt med **indikatorn full tank** på skärmen, och summerlarmet ringer fem gånger.

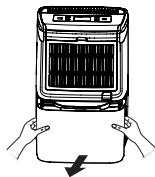

A - Dra ut vattentanken

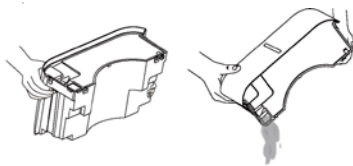

B - Häll ut vattnet

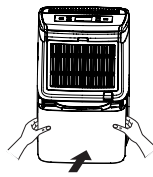

C - Skjut tillbaka vattentanken igen



Om vattentanken tas bort eller inte placeras ordentligt visas ovanstående fenomen också.

Automatisk avfrostningsfunktion



Enheten är utrustad med en automatisk avfrostning. När rumstemperaturen är för låg stängs kompressorn av och enheten går på hög fläkthastighet tills frosten har försvunnit. Inga inställningar kan göras när **avfrostningsindikatorn** är på **(A)**.


Minnesfunktion

Här är tre scenarier som visar hur enhetens minne fungerar:


1. Om enheten kopplas från strömmen eller om det uppstår ett strömavbrott, startar avfuktaren i det läge den var i före avbrottet. Timerinställningen bevaras.
2. Om du stänger av avfuktaren genom att trycka på på/av-knappen och sedan startar den igen, återgår den till föregående läge, men timerinställningen återställs.
3. Om du stänger av enheten, drar ut kontakten och sedan ansluter strömmen igen, startar avfuktaren i **fabriksinställt läge**, precis som när du först fick den.

6. Rengöring av avfuktaren

Vid regelbunden användning kan filtret bli igensatt av damm och partiklar. För att säkerställa avfuktarens effektivitet rekommenderas att den rengörs minst varannan vecka:

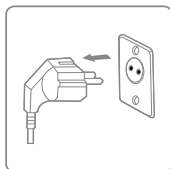

Stäng av enheten och dra ut kontakten från uttaget innan du rengör den.

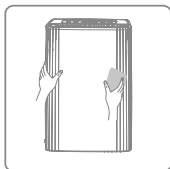


Rengör höljet med en mjuk, torr trasa. Dammsug luftavfuktarens luftinlopps- och utloppsgaller. Om enheten är extremt smutsig ska du använda ett mildt rengöringsmedel. Torka av luftrenaren med en lätt fuktad trasa. Ta bort vattentanken och tvätta den för hand med ett mildt rengöringsmedel. Skölj den med rent vatten.

OBS! Spraya inte vatten direkt på enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

7. Rengöring av förfilterramen

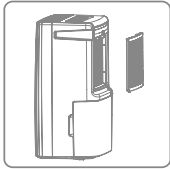

1. Ta bort inloppsramen från baksidan.
2. Tvätta förfilterramen försiktigt i varmt vatten, som inte är varmare än 40 °C, och använd ett mildt rengöringsmedel om det behövs.
OBS! Tvätta INTE filterramen i diskmaskin.
3. Skölj förfilterramen i rent vatten och låt den torka innan den sätts in igen.
4. Montera tillbaka förfilterramen på enheten.
OBS! Använd INTE avfuktaren utan att förfilterramen är på plats.



HEPA-filtret kan inte rengöras och måste bytas ut en gång om året.

8. Förvaring

Om avfuktaren inte kommer att användas under en längre tidsperiod ska följande åtgärder vidtas:

1. Dra ut kontakten ur uttaget och töm tanken, se till att tanken är tömd och att avfuktaren är helt torr. Det kan ta ett par dagar.
2. Rengör luftfiltret.
3. Kontrollera att avfuktaren är i perfekt skick för att säkerställa en säker användning av den efter en längre tids förvaring.
4. Packa enheten med lämplig förpackning.
5. Förvara avfuktaren på en dammfri plats och där den inte utsätts för direkt solljus. Helst täckt med ett plastark.

9. Felsökning

Kontrollera följande innan du kontaktar Teknisk support.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Avfuktaren slås inte på	Strömmen är inte ansluten.	Sätt i kontakten i vägguttaget
	Vattentanken är full	Töm tanken
	Tanken har inte satts i korrekt	Sätt i tanken
	Den inställda luftfuktighetsnivån har uppnåtts.	Sänk fuktighetsnivån
	Strömkontakten eller sladden skadad	Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation

Avfuktningskapaciteten är för låg	Apparaten körs för kort tid	Ha tålamod och vänta
	Omgivningstemperaturen eller luftfuktigheten är för låg	Det är normalt att enheten inte avfuktar under dessa förhållanden
Enheten fungerar, men sänker inte den relativa luftfuktigheten tillräckligt mycket	Rummet är för stort	Vi rekommenderar att du använder en avfuktare med högre kapacitet
	Ventilationen är för stark	Minska ventilationen (t.ex. stäng fönster och dörrar)
	Luftfiltret är igensatt	Rengör förfilterramen
	Inställd luftfuktighet är högre än den omgivande luftfuktigheten	Ställ in luftfuktigheten lägre än den omgivande luftfuktigheten
Luftfuktigheten minskar inte	Avfuktaren har inte använts tillräckligt länge.	Ha tålamod och vänta
	Omgivningstemperaturen är för låg	Sänk omgivningstemperaturen
	Den omgivande luftfuktigheten är för låg	Det här är normalt. Du kan dubbelkontrollera med en hydrometer
	Den omgivande luftfuktighetsnivån är lägre än inställd önskad fuktighetsnivå	Det här är normalt. Du kan dubbelkontrollera med en hydrometer
	Luftfilterramen är smutsig	Rengör förfilterramen
Avfuktaren blåser ut varm luft	Den torkade luften leds över värmeslingor innan den blåses in i rummet som en del av avfuktningsprocessen	Detta är normalt, en avfuktare är inte en luftkylare
Vatten på golvet	Det finns restvatten i tanken, och enheten lutades för mycket när den flyttades	Var försiktig när du flyttar tanken
Vatten i tanken flödar över	Vattentanken kan vara skadad	Kontakta vår eeese servicelinje
	Flottör för autosensor för vatten är inte på plats	
	Intern avloppspassage är blockerad eller hindrad	
Avfuktaren avger ett högt ljud	Luftfiltret är blockerat eller enheten står på en ojämn yta	Rengör förfilterramen eller placera enheten på en plan yta
Felkod - E1	Blinkar var 30:e sekund Fel i temperatursensorn.	Blinkar var 30:e sekund Kontakta vår servicelinje
Felkod - E2	Blinkar var 30:e sekund Fel i fuktighetssensorn.	Kontakta vår servicelinje

Felkod - L3	Blinkar långsamt Kompressorn stannar medan fläkten körs på låg hastighet.	Efter 10 minuter, om temperaturen sjunker under 40 °C, kommer enheten att fungera normalt igen.
Felkod - L4	Blinkar långsamt Kompressorn stannar medan fläkten körs på låg hastighet	Efter 10 minuter, om temperaturen stiger över 2 °C, kommer enheten att fungera normalt igen.
"LC" blinkar på displayen	Kontrollpanelen är låst	Håll in barnlåsknappen i 2 sekunder för att låsa upp panelen

10. Tekniska specifikationer

Model Ida artikelnummer		2598
Max. arbetsområde, m²		40
Rekommenderat arbetsområde, m²		4-30
Wi-Fi		Nej
Timer, t		1 ~ 24
Strömförsörjning		220-240V - 50Hz
Avfuktningskapacitet (30°C RH 80%), L/dag		10
Avfuktningskapacitet (27°C RH 60%), L/dag		6
Strömförbrukning, W		175
Fläkthastigheter		2
Luftflöde, m³/t	Hög: 90	90
	Låg: 80	80
Ljudnivå, dB(A)	Hög: 39	39
	Låg: 37	37
Vattentankens kapacitet, L		2,7
Driftstemperatur, °C		5~35
Kylmedel		R290 / 0,035 kg
Kompressor		Kolv
Nettovikt, kg		10
HEPA-filter inkluderat		Ja
Förfilter		Tvättbart
Avloppsslangediameter, mm		14
Avloppsslang inkluderad (Art. 2558)		Nej
Produktmått (HxBxD), cm		46,8 x 30,3 x 22,7

Ovanstående tekniska data är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra dem utan förvarning.

11. Kundtjänst

Om du har några frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundtjänst

<https://eeese-aircare.com/support/>

12. Garanti

Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från defekter i material och utförande under en period av två år från inköpsdatumet. Garantin täcker endast material- eller tillverkningsfel som förhindrar att produkten kan installeras eller användas på ett normalt sätt. Defekta delar kommer att bytas ut eller lagas.

Garantin täcker inte transportskador, annan användning än vad som är avsett, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av stötar eller annat fel, eller av felaktig förvaring.

Garantin blir ogiltig om användaren modifierar produkten.

Garantin omfattar inte produktrelaterade skador, egendomsskador eller generell driftförlust.

Tillverkarens ansvar får inte överstiga reparation eller utbyte av defekta delar och inkluderar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, transportkostnader till och från servicecentret, och allt övrigt material som behövs för att utföra reparationen.

Denna garanti täcker inte felfunktioner eller fel på grund av följande:

- Felaktig installation, drift eller underhåll av enheten på ett sätt som inte följer vår publicerade "Bruksanvisning" som medföljer enheten.
- Felaktigt utförda installationer på enheten.
- Felanvändning, modifiering, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, vårdslöshet eller oförutsedda händelser.
- Användning av ej fabriksauktorisera­de delar eller tillbehör i samband med produkten.

Ansvarsbegränsning

Detta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några andra garantier för vår räkning.

Denna garanti gäller i stället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för lämplighet för ett visst ändamål och säljbarhet. Vi fransäger oss uttryckligen allt ansvar för följskador, oförutsedda skador, indirekta förluster eller förlust i samband med brott mot den uttryckliga eller underförstådda garantin.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter vilka kan variera mellan olika länder.

Reklamationer

I händelse av garantianspråk måste ett giltigt inköpskvitto uppvisas. Läs om att göra ett garantianspråk under avsnittet SERVICE.

VIKTIGT!

Om du behöver teknisk hjälp – kontakta vår kundtjänst:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Vi har specialistkunskap om våra produkter och området i allmänhet, vilket gör att du kan få hjälp snabbt och enkelt.

13. Ansvarsfull avfallshantering

Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skada på miljön eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De ser till att produkten kasseras på ett miljövänligt sätt.



14. Varning för köldmedium R290

Maskinen är endast avsedd för användning med R290 (propan) gas som köldmedium.

OBS! Köldmedieslingan är förseglad. Endast en kvalificerad tekniker bör försöka utföra service.

Att du inte känner någon gaslukt betyder inte att det inte finns en gasläcka. Inga öppna lågor, cigaretter eller andra möjliga antändningskällor får användas i närheten av maskinen.

Komponentdelarna är konstruerade för propan och varken tändbenägna eller gnistbildande. Komponentdelar får endast bytas ut mot identiska reparationsdelar.

OBS! Maskinen får endast installeras i ett rum med en minsta golvyta på fyra m².

R290 är en brandfarlig gas som är tyngre än luft. Med tanke på detta kommer koncentrationen att vara högst vid golvnivå om gas läcker från enheten. Emellertid kan gasen lyftas (t.ex. av drag, fläkt, etc.) till högre nivåer. R290 (propan) som används i denna enhet är luktfri. Använd inte maskinen i ett rum med öppen eld, andra värmekällor (t.ex. cigaretter, ljus etc.) eller elektriska urladdningar. Installera maskinen i ett rum som kan ventileras vid behov och där gasansamling inte är möjlig.

Om R290 (propan) upptäcks i rummet, eller om det misstänks läckage, får inte obehöriga söka efter källan till läckan. I sådana fall ska du evakueras alla människor från rummet, öppna fönstren, lämna rummet och meddela din lokala brandkår för att informera dem om att ett propanläckage har inträffat. Låt inte någon person återvända till rummet förrän brandkårens befälhavare eller en certifierad servicetekniker beslutar att det inte längre föreligger någon risk.





Lue käyttöopas ennen käyttöä, katso tämän käyttöohjeen vastaava kohta. Tallenna se myöhempää tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisiin tai kuviin liittyviin virheisiin ja teknisiin tietoihin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin.



Kierrätä ei-toivotut materiaalit niiden hävittämisen sijaan. Kaikki laitteet ja pakkaukset on lajiteltava ja käsiteltävä alueellisessa kierrätyskeskuksessa, ja ne tulee käsitellä ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.



Tuote on sovellettavien eurooppalaisten ja muiden direktiivien mukainen.

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet.....	38
2. Osaluettelo	40
3. Jatkuva tyhjennys	41
4. Ennen käyttöä.....	42
5. Käyttöohjeet.....	43
6. Ilmankuivaimen puhdistus	47
7. Esisuodatinkehityksen puhdistus	48
8. Varastointi	48
9. Vianetsintä	48
10. Tekniset tiedot.....	50
11. Huolto	51
12. Takuu	51
13. Vastuullinen hävittäminen	52
14. Kylmäaine R290:n varoitus	52

1. Turvallisuusohjeet

Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotiympäristössä. Valmistaja ei suosittele mitään muuta käyttöä, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun henkilövahingon ja omaisuusvahinkoja. Älä koskaan yritä purkaa tai korjata konetta itse. Laite on asennettava kansallisten johdotusmääräysten mukaisesti. Kone on suunniteltu alle 70 dB:n A-painotetulle äänenpainetasolle. Tarkista jännite ja varmista, että se täyttää koneen tekniset vaatimukset. Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaikeudet tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, saavat käyttää tätä laitetta vain sillä edellytyksellä, että heitä valvotaan tai että heitä on ohjeistettu laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.



Varoitukset



**Käyttö märin
käsien on kielletty**




Varoitus


Virtajohto




Älä irrota laitetta pistorasiasta johdosta vetämällä.

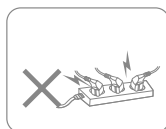

Älä käytä laitetta ylikuormitetussa jatkojohdossa.

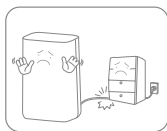

Älä laita mitään raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta vältät turvallisuusvaarat.

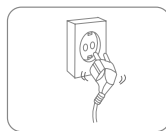


Älä käytä laitetta, jos sen pistorasian reiät eivät pysty kunnolla pitämään pistoketta.




Älä yritä vaihtaa virtajohtoa, vaan ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen korjaamista varten.



Älä kosketa pistoketta märillä käsillä välttääksesi sähköiskun.

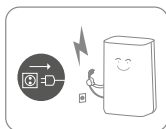

Irrota laite verkkovirrasta välittömästi, jos siitä tulee outoa ääntä, hajua tai savua. Irrota pistoke ukkosmyrskyjen aikana. Irrota tuote verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä.

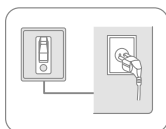


Pistorasia on maadoitettava ja varmistettava asianmukaisesti.


Sijoitus



Älä aseta syttyviä ja räjähtäviä esineitä laitteen ympärille tulipalon välttämiseksi.

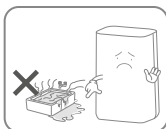

Jotta välttäisit turvallisuusvaarat, älä käytä laitetta uima-altaassa tai vastaavissa tiloissa.

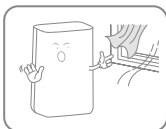


Älä käytä laitetta vetoisessa paikassa tai patterin tai lämmityslaitteen vieressä.



Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Koneen on aina oltava pystyasennossa.


Käytön aikana

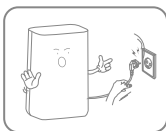


Katkaise virta ennen ilmankuivaimen siirtämistä, irrota virtajohto ja varmista, että vesisäiliö on tyhjä



Älä kaada vettä laitteeseen, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

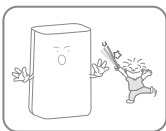


Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Älä koskaan työnnä vieraita esineitä koneeseen.

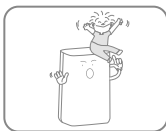


Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä toimintahäiriöiden välttämiseksi. Älä koskaan istu tuotteen päällä.



Toimintahäiriöiden välttämiseksi älä tönäise laitetta tai anna sen altistua voimakkaille iskuille.

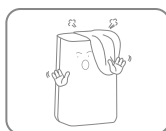

Laitetta ei saa peittää käytön aikana.

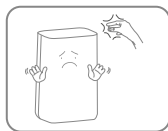



Älä aseta käsiä ilmanaukkoon loukkaantumisen tai toimintahäiriön välttämiseksi.

2. Osaluettelo

Komponentit

1. Ilmanpoistoaukko
2. Esisuodattimen kehys
3. Jatkuvan vedenpoiston ulostulo
4. Vesisäiliö
5. Virtajohto
6. Kahva
7. HEPA-suodatin
8. Ohjauspaneeli

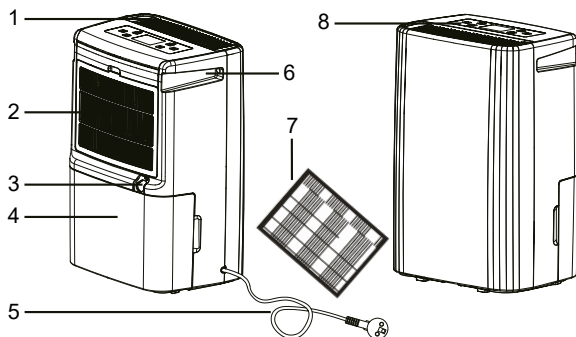

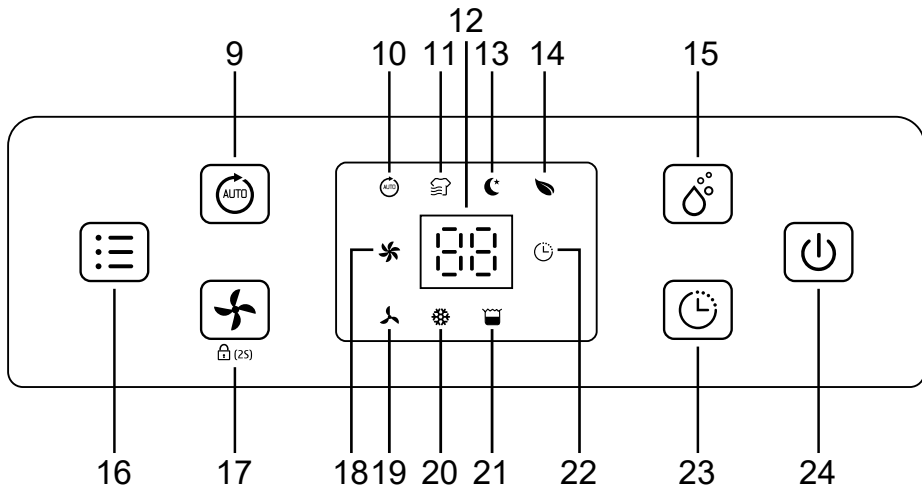

Ohjauspaneeli

9. Automaattipainike

10. Automaatti-ilmaisin

11. Pyykinkuivausilmaisin

12. Kosteus

13. Yötilan ilmaisin

14. Ilmanpuhdistusilmaisin

15. Kosteusasetuspainike

16. Asetuspainike

17. Puhallinnopeus- & lapsilukkopainike

18. Korkean puhallinnopeuden ilmaisin

19. Matalan puhallinnopeuden ilmaisin

20. Jäänestoilmaisin

21. Täysi vesisäiliö -ilmaisin

22. Ajastinilmaisin

23. Ajastinpainike

24. Virtapainike


3. Jatkuva tyhjennys

Jatkuva tyhjennysvaihtoehto mahdollistaa kerätyn veden helpon poistamisen sen sijaan, että vesisäiliö tyhjennettäisiin käsin ympäristön ilmankosteuden ollessa hyvin korkea.

1. Irrota tyhjennysletkun liitännän peittävä kumitulppa.
2. Liitä sopiva tyhjennysletku (sisähalkaisija 14 mm) tyhjennysaukon läpi. Vuotojen välttämiseksi varmista, että letku on kunnolla ja tiukasti kiinnitetty.
3. Varmista aina, että tyhjennysletku ei ole tukossa tai sitä ei ole estetty, jotta virtaus pysyy tasaisena.




Varmista aina, että putki johtaa alaspäin, ja ettei se ole tukossa tai taipunut. Tyhjennysletku ei sisälly toimitukseen, mutta se on lisäostona. Art. 2558

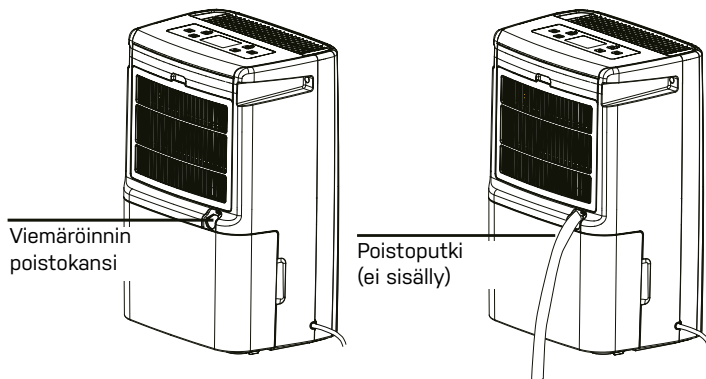

4. Ennen käyttöä

- Tarkista ilmankuivain kuljetusvaurioiden varalta. Vahingon sattuessa ota heti yhteyttä eeese-palvelulinjaamme.
- Aseta ilmankuivain pystyasentoon tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että virtajohtoon pääsee helposti käsiksi ja että terävät reunat eivät vahingoita sitä tai että se ei ole murtunut millään tavalla käytön aikana.
- Varmista, että ilmankuivain on turvallisella etäisyydellä vähintään 50 cm:n päässä seinästä tai huonekalusta ja että sen kaikilla puolilla on vapaata tilaa.

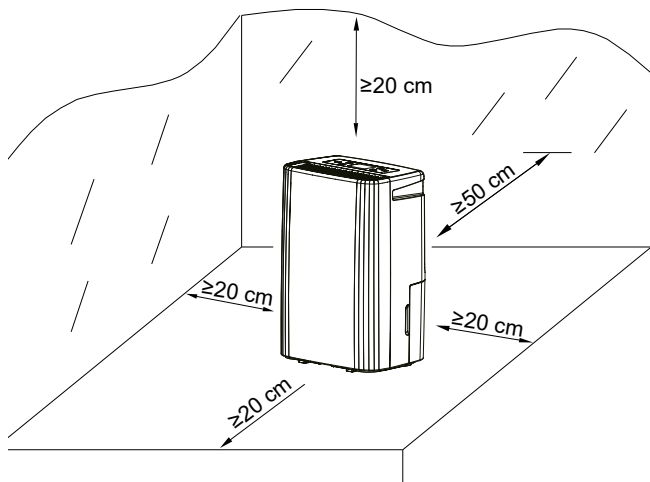

- Koneen on seisottava pystysuorassa vähintään tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Jos jokin talosi osa kärsii voimakkaasta kosteudesta, ilmankuivain voidaan sijoittaa ensin sinne ja siirtää talon toiseen osaan myöhemmin.

- Syöttötehon tulee vastata arvokilven arvoa, pistorasian on oltava maadoitettu.
- Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein, ennen kuin käynnistät ilmankuivaimen.
- Jos ilmankuivaimesta katkaistaan virta ja kytketään sitten heti uudelleen päälle, täyden tehon saavuttaminen kestää noin 3 minuuttia (kompressorin toimii uudelleen).
- Jos ilmankuivain kytketään pois päältä virtakatkoksen jälkeen, se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virta on palautettu.
- Ilmankuivain toimii parhaiten normaalissa huonelämpötilassa, sen tehokkuus heikkenee, jos ympäristön lämpötila laskee alle 15 °C:seen.
- Kytke virta päälle ja käytä konetta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

5. Käyttöohjeet

Kytke laite päälle / pois päältä




1. Liitä virtajohto pistorasiaan.
2. Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta (A)** kerran. Laite toimii oletusarvoisesti manuaalisessa kosteudenpoistotilassa.
3. Sammuta laite painamalla **virtapainiketta** uudelleen.

Kosteuden säätö



Paina Kosteusasetuspainiketta (A) valitaksesi halutun maksimikosteuden välillä CO-30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -CO.CO tarkoittaa jatkuvaa kosteudenpoistoa ympäristön kosteudesta riippumatta. Kun huoneen kosteus laskee asetetun arvon alapuolelle, kosteudenpoistaja sammuu automaattisesti. Kosteudenpoistaja käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun kosteus ylittää asetetun arvon.

Ajastimen asetus

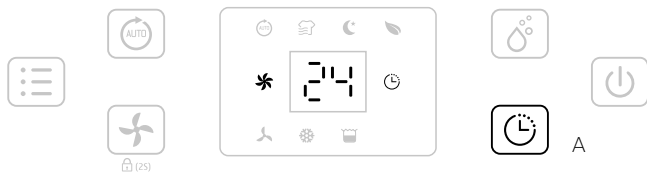

Kun laite on päällä, paina **ajastinpainiketta (A)** ja valitse väliä 1-24 tuntia valitaksesi haluamasi ajastimen kesto ennen automaattisen sammutuksen asetusta. Ajastimen ilmaisin aktivoituu näytössä.

Tuulettimen nopeus



Normaalissa kosteudenpoistotilassa voit valita korkean tai matalan **puhallinnopeuden (A)**. Tämä vaikuttaa kosteudenpoiston nopeuteen.

Automaattinen ilmankuivaus




Paina **auto-painiketta (A)** siirtyäksesi automaattiseen kosteudenpoistotilaan, jolloin laite toimii automaattisesti alla havaitun ympäristön kosteuden mukaisesti.

Ympäristön RH % havaittu	Kompressori	Tuulettimen nopeustaso
RH%>65%	Työskentely	Korkea
55%≤RH%≤65%	Työskentely	Matala
RH%<55%	Lakkaa toimimasta	Matala


RH = Suhteellinen kosteus

Pyykin kuivaustoiminto

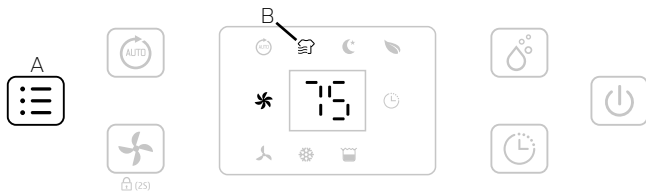

Paina **mode-painiketta (A)**, kunnes Pesulatilán ilmaisín (B) nákyý náýtössä. Laite toimii jatkuvassa ilmankuivauksessa suurella tuulettimen nopeudella 6 tunnin ajan ja sammuu sitten automaattisesti.

Yötila

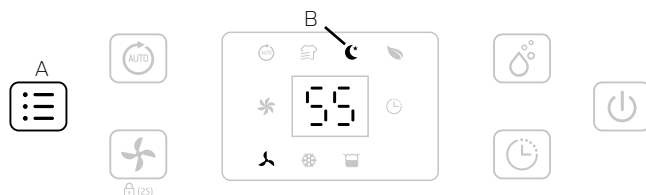


Paina **yötilapainiketta (A)**, kunnes yötilán ilmaisín (B) nákyý náýtössä. 5 sekunnin kuluttua kaikki ilmaisimet sammuvat. Yötilassa laite toimii matalalla puhallinnopeudella..



Yötilassa sinun on painettava mitä tahansa painiketta herättääksesi laitteen, minkä jälkeen voit käyttää sitä normaalisti. Laite palaa yötilaan 30 sekunnin kuluttua.

Ilmanpuhdistustila

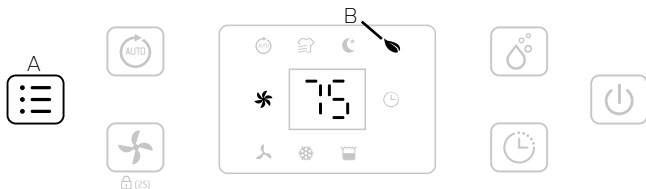

Paina **tilapainiketta (A)**, kunnes **ilmanpuhdistimen ilmaisín (B)** nákyý náýtössä (B). Laite toimii suurella tuulettimen nopeudella ilman kosteudenpoistoa, se vain puhdistaa ilmaa.

Lapsilukko




Estääkseen pienten lasten virheellisen käytön laitteessa on lapsilukko. Paina **puhallinnopeuspainiketta** (A) 2 sekunnin ajan aktivoitaksesi tai poistaaksesi lapsilukon. Molemmissa tapauksissa kuuluu äänimerkki. Kun lapsilukko aktivoidaan, näyttö vilkkuu lyhyesti "LC".



Kun lapsilukko on aktivoitu ja mitä tahansa painiketta painetaan, laite vilkkuu "LC".


Automaattinen virrankatkaisu

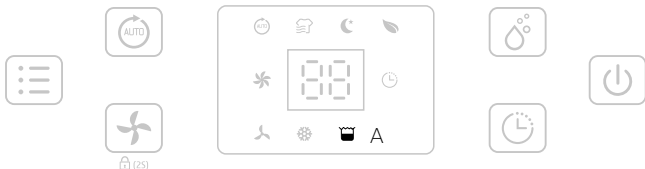


Kun vesisäiliö täyttyy normaalin käytön aikana, laite sammuu automaattisesti, ja näytöllä näkyy **täyden säiliön ilmaisin (A)**. Lisäksi summerihälytys kuuluu viidesti.




Tämä ilmiö tapahtuu myös jos vesisäiliö irrotetaan tai sitä ei ole asetettu paikalleen kunnolla.

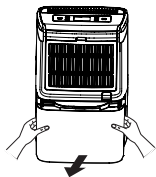

A - Vedä vesisäiliö ulos

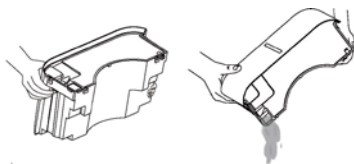

B - Kaada vesi pois

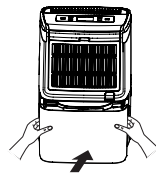

C - Työnnä vesisäiliö takaisin

Automaattinen huurteenpoisto-ominaisuus



Laitte on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla. Kun huonelämpötila on liian alhainen, kompressori sammuu ja laite käy suurella tuulettimen nopeudella, kunnes huurre on hävinnyt. Mitään asetuksia ei voi tehdä sulatuksen **ilmaisimen palaessa (A)**.


Muistiominaisuus

Tässä on kolme skenaariota, jotka osoittavat, miten laitteen muisti toimii:


1. Jos laite irrotetaan sähköverkosta tai jos sähkökatkos tapahtuu, kosteudenpoistaja käynnistyy tilassa, jossa se oli ennen katkoa. Ajastinasetukset säilyvät.
2. Jos sammutat kosteudenpoistajan painamalla virtapainiketta ja käynnistät sen uudelleen, se käynnistyy edelliseen tilaan, mutta ajastinasetukset nollautuvat.
3. Jos sammutat laitteen, irrotat pistokkeen ja kytket sen uudelleen, kosteudenpoistaja käynnistyy tehdasasetuksilla, kuten silloin kun sait sen ensimmäisen kerran.

6. Ilmankuivaimen puhdistus

Kun suodatinta käytetään säännöllisesti, se voi tukkeutua pölystä ja hiukkasista. Ilmankuivaimen tehokkuuden varmistamiseksi on suositeltavaa puhdistaa yksikkö vähintään kahden viikon välein:

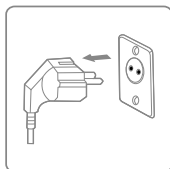

Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

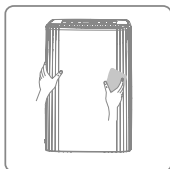


Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla liinalla. Imuroi ilmankuivaimen ilmanotto- ja poistosäleiköt. Jos laite on erittäin likainen, käytä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi kosteudenpoistaja kevyesti kostealla liinalla. Irrota vesisäiliö ja pese se käsin miedolla pesuaineella. Huuhtelee se puhtaalla vedellä.

Huomaa: Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen.

Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

7. Esisuodatinkehýksen puhdistus

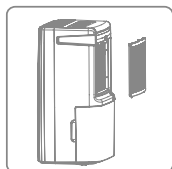

1. Irrota esisuodattimen kehýs takaa.
 2. Pese esisuodatin huolellisesti l mpim ll  vedell , joka ei ole l mpim mpi kuin 40  C, ja k yt  tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
 3. Huuhtelee esisuodattimen kehýs puhtaalla vedell  ja anna sen kuivua ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.
 4. Asenna esisuodattimen kehýs takaisin yksikk  n
- Huomautus:**  L  k yt  ilmankuivaajaa ilman esisuodattimen runkoa.



HEPA-suodatinta ei voi puhdistaa, ja se on vaihdettava kerran vuodessa.

8. Varastointi

Jos ilmankuivainta ei k ytet  pitk  n aikaan, tee seuraavat vaiheet:

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja tyhjenn  s ili , varmista, ett  s ili  ja ilmankuivain ovat t ysin kuivat. T m  voi kest   pari p iv  .
2. Puhdista ilmansuodatin.
3. Tarkista, ett  ilmankuivain on t ydellissess  kunnossa varmistaaksesi turvallisen k yt  n pitk  n varastoinnin j lkeen.
4. Pakkaa laite sopivaan pakkaukseen.
5. S ilyt  ilmankuivain p lytt m ss  paikassa ja poissa suorasta auringonpaisteesta. Mieluiten pressulla peitetty .

9. Vianetsint 

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteytt  tekniseen tukeen:

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ilmankuivain ei k�ynnisty	Virta ei ole kytketty	T�ynn� pistoke pistorasiaan
	Vesis�ili� on t�ynn�	Tyhjenn� s�ili�
	S�ili�t� ei ole asennettu takaisin oikein	Vaihda s�ili�
	Asetettu kosteustaso on saavutettu.	Laske kosteustasoa
	Virtajohto tai johto vaurioitunut	Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen korjausta varten

Veden poistokapasiteetti on liian alhainen	Käytön asetettu kesto aika on liian lyhyt	Ole kärsivällinen ja odota
	Ympäristön lämpötila tai kosteus ovat liian alhaisia	On normaalia, että laite ei kuivaa näissä olosuhteissa
Laite toimii, mutta vähentää suhteellista kosteutta riittämättömästi	Huone on liian iso	Suosittellemme, että käytät ilmankuivainta, jonka kapasiteetti on suurempi
	Ilma vaihtuu liikaa	Vähennä ilmanvaihtoa (esim. sulje ikkunat ja ovet)
	Ilmansuodatin on tukossa	Puhdista esisuodatin
	Kosteusasetus on korkeampi kuin ympäristön kosteus	Aseta kosteus alhaisemmaksi kuin ympäristön kosteus
Kosteus ei vähene	Ilmankuivainta ei ole käytetty tarpeeksi pitkää aikaa.	Ole kärsivällinen ja odota
	Ympäristön lämpötila on liian matala	Alenna ympäristön lämpötilaa
	Ympäröivä kosteustaso on liian matala	Tämä on normaalia. Voit tarkistaa uudelleen hydrometrillä
	Ympäristön kosteustaso on alhaisempi kuin haluttu kosteustaso	Tämä on normaalia. Voit tarkistaa uudelleen hydrometrillä
	Ilmansuodattimen kehys on likainen	Puhdista esisuodatin
Ilmankuivain puhalttaa lämmintä ilmaa	Kuivattava ilma johdetaan lämmityskäämien ylle, ennen kuin se puhalletaan huoneeseen osana kosteudenpoistoprosessia	Tämä on normaalia, kuivain ei ole ilmanjäähdytin
Vettä lattialla	Säiliössä on jäännösvettä, ja laitetta on kallistettu liikaa sitä liikutettaessa	Ole varovainen, kun siirrät säiliötä
Säiliössä oleva vesi valuu yli	Vesisäiliö voi olla vaurioitunut	Ota yhteyttä eese-palvelupisteeseemme
	Veden automaattisen anturin kelluke ei ole paikallaan	
	Sisäinen viemärikanava on tukossa tai tukossa	
Ilmankuivain on meluisa	Ilmansuodatin on tukossa tai laite on epätasaisella pinnalla	Puhdista esisuodatin tai aseta laite tasaiselle alustalle
Virhekoodi - E1	Vilkkuu 30 sekunnin välein – Lämpötila-anturin virhe.	Vilkkuu 30 sekunnin välein – Ota yhteyttä huoltopalveluumme.
Virhekoodi - E2	Vilkkuu 30 sekunnin välein – Kosteusanturin virhe.	Ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Virhekoodi - L3	Vilkkuu hitaasti – Kompressori pysähtyy, kun tuuletin toimii alhaisella nopeudella.	10 minuutin kuluttua, jos lämpötila laskee alle 40 °C, laite toimii taas normaalisti.
Virhekoodi - L4	Vilkkuu hitaasti – Kompressori pysähtyy, kun tuuletin toimii alhaisella nopeudella.	10 minuutin kuluttua, jos lämpötila nousee yli 2 °C, laite toimii taas normaalisti.
"LC" vilkkuu näytössä	Ohjauspaneeli on lukittu.	Pidä lapsilukituspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan avataksesi lukituksen.

10. Tekniset tiedot

Model Ida Art. ei		2598
Maks. työskentelyala m ²		40
Käyttöaluesuositus m ²		4-30
Wi-Fi		Ei
Ajastin, h		1 ~ 24
Virtalähde		220-240V - 50Hz
Kosteudenpoistokapasiteetti l/vrk (30 °C RH 80 %)		10
Kosteudenpoistokapasiteetti l/vrk (27 °C RH 60 %)		6
Virrankulutus, W		175
Puhallinnopeudet		2
Ilmamäärä m ³ / h	Korkea	90
	Matala	80
Melutaso dB (A)	Korkea	39
	Matala	37
Vesisäiliön tilavuus, L		2,7
Käyttölämpötila, °C		5~35
Kylmäaine		R290 / 0,035kg
Kompressori		Mäntä
Nettopaino, kg		10
Mukana HEPA-suodatin		Kyllä
Esisuodatin		Pestävä
Tyhjennysletkun halkaisija mm		14
Tyhjennysletku mukana (Art. 2558)		Ei
Tuotteen koko (KxLxS), cm		46,8 x 30,3x 22,7

Edellä mainitut tekniset tiedot ovat vain viitteellisiä. Pidätämme oikeuden muuttaa niitä ilman erillistä ilmoitusta.

11. Huolto

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme

<https://eeese-aircare.com/support/>

12. Takuu

Rajoitettu takuu

Takaamme, että missään osassa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja kahden vuoden ajan ostopäivästä. Takuu kattaa vain sellaiset materiaali- tai valmistusviat, jotka estävät tuotteen asentamisen tai käytön normaalilla tavalla. Vialliset osat vaihdetaan tai korjataan.

Takuu ei kata kuljetusvaurioita, muuta käyttöä kuin mitä on tarkoitettu, virheellisen kokoonpanon tai virheellisen käytön aiheuttamia vahinkoja, törmäyksen tai muun virheen aiheuttamia vahinkoja tai vääränlaista varastointia.

Takuu mitätöityy, jos käyttäjä muokkaa tuotetta.

Takuu ei kata tuotteeseen liittyviä vahinkoja, omaisuusvahinkoja eikä yleisiä operatiivisia menetyksiä.

Valmistajan vastuu ei voi ylittää viallisten osien korjausta tai korvaamista, eikä se kata työvoimakustannuksia viallisen osan poistamisesta ja uudelleenasettamisesta, kuljetuskustannuksia huoltokeskukseen ja sieltä pois eikä mitään muita korjauksen tekemiseen tarvittavia materiaaleja.

Tämä takuu ei kata vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat seuraavista:

- Yksikön mukana toimitetun, valmistajan julkaiseman "Käyttöoppaan" mukaisen laitteen asennuksen, käytön tai huollon laiminlyöminen.
- Laitteen jokin asennustyö.
- Väärinkäyttö, muuttaminen, onnettomuus, tulipalo, tulva, salamanisku, jyrssiät, hyönteiset, huolimattomuus tai odottamattomat tapahtumat.
- Muiden kuin valmistajan hyväksymien osien tai tarvikkeiden käyttäminen tuotteessa.

Vastuun rajoitukset

Tämä on ainoa valmistajan myöntämä takuu. Kukaan ei ole valtuutettu tekemään muita takuita puolestamme.

Tämä takuu korvaa kaikki muut ilmaistut tai epäsuorat takuut, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kaikki oletukset tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja myytävyydestä. Me nimenomaisesti kiistämme kaiken vastuun välillisistä vahingoista, tapaturmavahingoista, epäsuorista menetyksistä tai tappioista oletettua tai ilmaistua takuuta koskevien vaateiden osalta.

Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voivat vaihdella maittain.

Valitukset

Takuuvaateissa on esitettävä voimassa oleva ostokuitti. Lue lisätietoja takuuvaatteen esittämiseen PALVELU-osioista.

TÄRKEÄÄ!

Jos tarvitset teknistä apua – ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Meillä on erikoisosaamista tuotteistamme ja alasta yleensä, joten voit saada apua nopeasti ja helposti.

13. Vastuullinen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Tämä koskee koko EU:ta. Tuote on luovutettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisella tavalla, jotta vältetään virheellisestä jätteenkäsittelystä aiheutuvat ympäristövahingot tai terveysvaarat. Kun kierrätät tuotteemme, vie se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. Siellä varmistetaan, että tuote hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.



14. Kylmäaine R290:n varoitus

Kone on tarkoitettu käytettäväksi vain siten, että kylmäaineena käytetään R290 (propani) -kaasua.

Huomautus: Kylmäainesilmukka on suljettu. Vain pätevä teknikko saa yrittää huoltaa laitetta.

Hajun puute ei osoita vuotaneen kaasun puutetta. Koneen läheisyydessä ei saa käyttää avotulta, savukkeita tai muita mahdollisia sytytyslähteitä. Komponentit on suunniteltu propania varten, ja ne ovat syttymättömiä ja kipinöimättömiä. Komponentit saa vaihtaa vain identtisiin korjausosiin.

Huomautus: Koneen saa asentaa vain huoneeseen, jonka lattiapinta-ala on vähintään 4 m².

R290 on ilmaa raskaampaa palavaa kaasua. Tämän perusteella, jos kaasua vuotaa yksiköstä, pitoisuus on suurin maanpinnan tasolla. Kaasu voidaan kuitenkin nostaa korkeammalle (esim. vedon avulla, tuulettimella jne.). Tässä yksikössä käytetty R290 (propani) on hajuton. Älä käytä konetta tilassa, jossa on avotuli, muita korkean tason lämmönlähteitä (esim. Savukkeita, kynttilöitä jne.) tai sähköpurkauksia. Asenna kone huoneeseen, joka voidaan tuulettaa tarvittaessa ja jossa kaasun kertyminen ei ole mahdollista.

Jos huoneessa havaitaan R290:tä (propani) tai epäillään vuotoa, älä anna luvattomien henkilöiden etsiä vuotolähdettä. Tällöin evakuoivat kaikki ihmiset huoneesta, avaa ikkunat, poistu huoneesta ja ilmoita paikalliselle palokunnalle ja neuvo heitä propaniavuodon tapahtumisesta. Älä anna kenenkään palata huoneeseen, ennen kuin palokunnan komentaja tai pätevä huoltoteknikko päättää, että riski on lakannut olemasta.





Les bruksanvisningen før bruk, se tilsvarende avsnitt i bruksanvisningen. Lagre den for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til eventuelle feil i tekst eller bilder og eventuelle nødvendige endringer i tekniske data.



Resirkuler uønskede materialer i stedet for å kaste dem. Alle apparater og emballasje skal sorteres og leveres til miljøstasjon for resirkulering.



Produktet følger gjeldende europeiske og andre direktiver.

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhetsinstruksjoner	54
2. Liste over deler	56
3. Kontinuerlig drenering	57
4. Før bruk	58
5. Driftsinstrukser	59
6. Rengjøring av avfukteren	63
7. Rengjøring av forfilterrammen	64
8. Oppbevaring	64
9. Feilsøking	64
10. Tekniske spesifikasjoner	67
11. Service	67
12. Garanti	68
13. Ansvarlig avhending	69
14. Advarsel om kjølemedium R290	69

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

Dette apparatet er kun ment for hjemmebruk. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektriske støt eller annen personskade og materielle ødeleggelser. Prøv aldri å demontere eller reparere maskinen selv. Apparatet skal installeres i henhold til nasjonale forskrifter for kabling. Maskinen er designet for A-vektet lydtryknivå under 70dB. Kontroller spenningen og kontroller at den oppfyller maskinens tekniske spesifikasjon. Apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått anvisning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er forbundet med bruken.



Forsiktig



Skal ikke berøres med våte hender




Advarsel


Strømledning




Ikke trekk i strømledningen for å koble enheten fra stikkontakten.

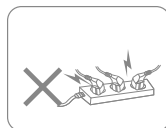


Ikke bruk apparatet med en overbelastet skjøteledning.

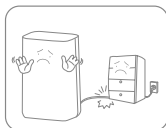

Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, da det utgjør en sikkerhetsrisiko.

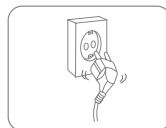


Ikke bruk apparatet hvis støpselet ikke sitter fast i kontakten.

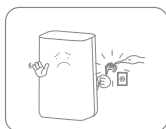


Ikke forsøk å bytte strømledning selv. Ta kontakt med autorisert serviceverksted.



Ikke ta på støpselet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.

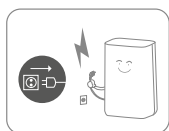

Koble fra produktet umiddelbart hvis det avgir merkelige lyder, lukt eller røyk. Trekk ut støpselet under tordenvær. Koble fra produktet når det ikke er i bruk.

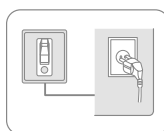


Kontakten må være jordet og forsvarlig sikret.


Plassering



Ikke plasser brennbare og eksplosive gjenstander rundt apparatet, da det kan føre til brann.

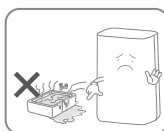

Ikke bruk apparatet i svømmebasseng eller lignende anlegg, da det medfører sikkerhetsrisiko.

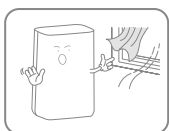


Ikke bruk apparatet på et trekkfullt sted eller ved siden av en radiator eller et varmeapparat.



Plasser apparatet på en stabil, flat overflate. Maskinen må alltid stå oppreist.


Under bruk

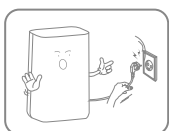

Før du flytter avfukteren, må du slå av strømmen, koble fra strømledningen og sørge for at vannbeholderen er tom.



Ikke hell vann i apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil.

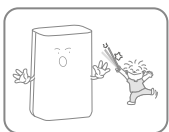

Barn må ikke leke med apparatet. Putt aldri fremmedlegemer inn i maskinen.




Ikke plasser tunge gjenstander på apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil. Sitt aldri på produktet.



Ikke velt apparatet eller utsett det for kraftige støt, da det kan føre til funksjonsfeil.



Apparatet må ikke tildekkes når det brukes.

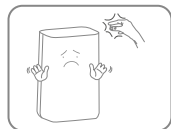



Ikke legg hendene på ventilasjonsåpningen, da det kan føre til skader eller funksjonsfeil.

2. Liste over deler

Komponenter

1. Luftuttak
2. Luftfilterramme
3. Kontinuerlig dreneringsutløp
4. Vanntank
5. Strømledning
6. Håndtak
7. HEPA filter
8. Kontrollpanel

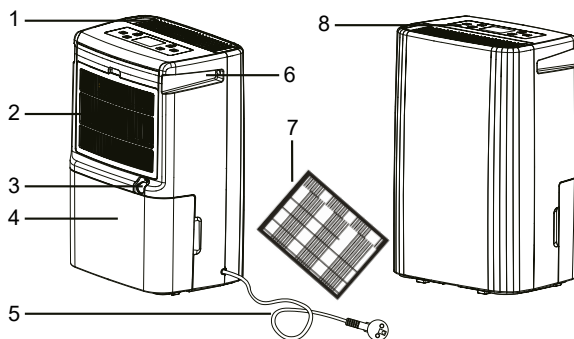

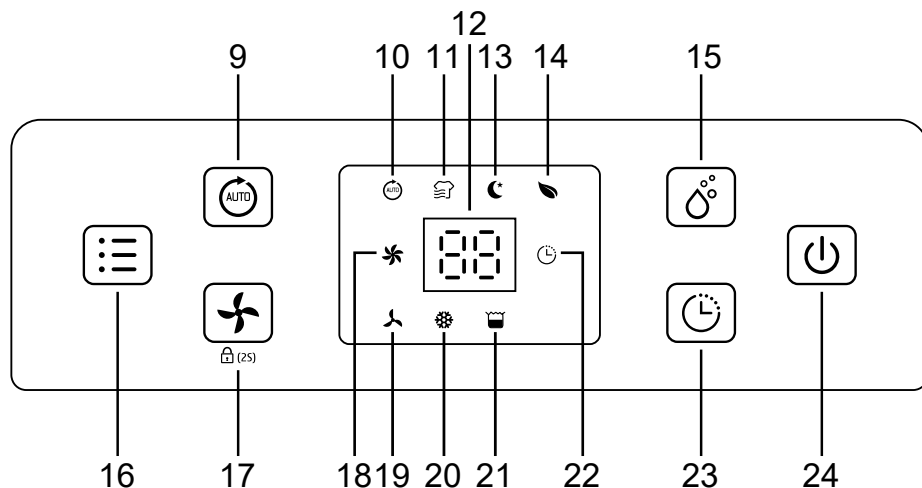

Kontrolpanel

9. Autoknapp

10. Autoindikator

11. Klestørkeindikator

12. Fuktighet

13. Nattmodusindikator

14. Luftrensingsindikator

15. Fuktighetsinnstillingsknapp

16. Innstillingsknapp

17. Viftehastighets- &
barnesikringsknapp

18. Høy viftehastighetsindikator

19. Lav viftehastighetsindikator

20. Avrimingsindikator

21. Full vanntank-indikator

22. Tidsurindikator

23. Tidsurknapp

24. På/av-knapp

3. Kontinuerlig drenering


Kontinuerlig drenering gjør det enkelt å fjerne oppsamlet vann i stedet for å tømme vanntanken manuelt når omgivelsene har høy luftfuktighet.

1. Fjern gummipluggen som dekker tilkoblingen til avløpsslangen.
2. Koble til en egnet avløpsslange (14 mm innvendig diameter) gjennom dreneringsutløpet. Pass på at slangen er sikkert og stramt festet for å unngå lekkasje.
3. Kontroller alltid at dreneringsslangen ikke er blokkert eller sperret for å opprettholde en jevn strøm.




Sørg for at det er fall i slangen, og at den ikke er blokkert eller brettet.

Avløpsslange følger ikke med, men som tilleggskjøp. Art. 2558

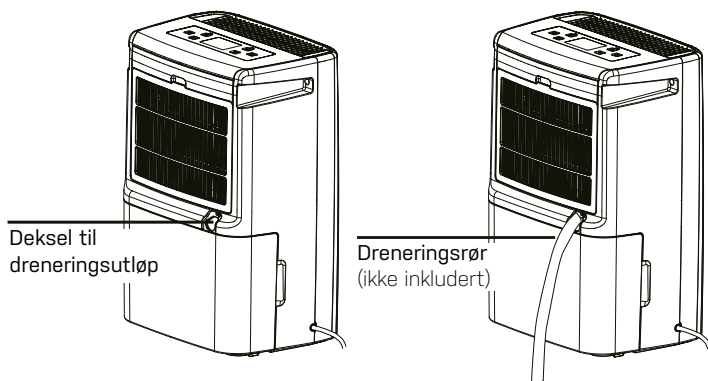

4. Før bruk

- Kontroller avfukteren for eventuelle transportskader. Ved skade bør du kontakte vår eeese servicelinje umiddelbart.
- Plasser avfukteren stående på et stabilt og flatt underlag.
- Pass på at nettleidingen er lett tilgjengelig og ikke er skadet av skarpe kanter eller ødelagt på noen måte under bruk.
- Sørg for at avfukteren er i sikker avstand med minst 50 cm fra en vegg eller møbler og har luftrom på alle sider.

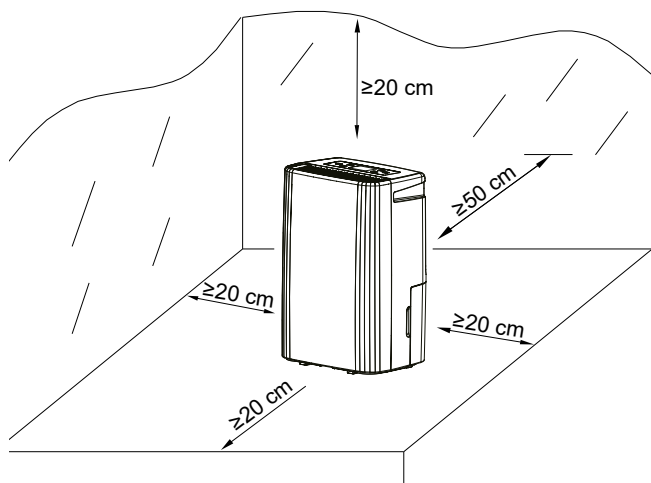

- Maskinen må stå oppreist i minst 1 time før den brukes for første gang
- Hvis det er svært høy luftfuktighet i enkelte deler av huset, kan avfukteren plasseres der først og deretter flyttes til en annen del av huset senere.
- Sørg for at strømtilførselen tilsvarer verdien på merkeplaten, og stikkontakten må være jordat.

- Kontroller at vannbeholderen er riktig montert før avfukteren kan slås på.
- Hvis avfukteren er slått av og deretter slått på igjen umiddelbart, vil det ta omtrent 3 minutter å nå full effekt (kompressor tilbake i drift).
- Hvis avfukteren blir avbrutt av et strømbryt, slås den automatisk på igjen når strømmen er gjenopprettet.
- Avfukteren fungerer best ved normal romtemperatur, effektiviteten reduseres hvis omgivelsestemperaturen faller til under 15 °C.
- Slå på strømmen og bruk enheten som beskrevet nedenfor.

5. Driftsinstrukser

Slå på / slå av enheten




1. Koble nettdelingen til stikkontakten.
2. Trykk én gang på **av/på-knappen (A)** for å slå på enheten. Som standard kjører den i manuell avfuktingsmodus.
3. Trykk på **av/på-knappen** igjen for å slå av enheten.

Kontroll for innstilling av luftfuktighet




Trykk på **fuktighetsinnstillingsknappen (A)** for å velge ønsket maksimalt fuktighetsnivå mellom følgende CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75% -80%-CO. CO står for kontinuerlig non-stop avfukting. Når fuktigheten i rommet faller under den innstilte verdien, slår avfukteren seg automatisk av. Avfukteren starter automatisk på nytt når fuktigheten overstiger den innstilte verdien.

Innstilling av tidsur

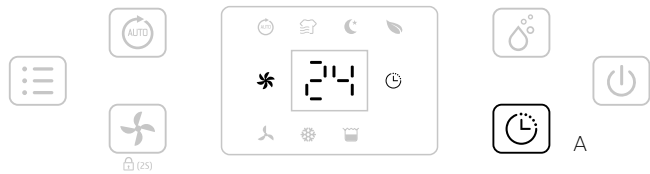

Når enheten er slått på, trykk på **timer-knappen (A)** og velg mellom 1-24 timer for å velge ønsket tidtakervarighet før automatisk avstenging. Timerindikatoren vil aktiveres på displayet.

Viftehastighet

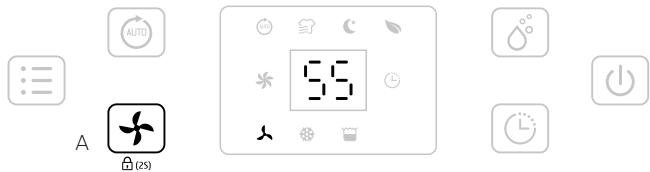

Ved normal avfukting kan du velge høy eller lav **viftehastighet (A)**. Dette vil påvirke hvor raskt avfukter.

Automatisk avfukting




Trykk på **auto-knappen (A)** for å gå inn i automatisk avfuktingsmodus, enheten kjører automatisk i henhold til luftfuktigheten som er oppdaget nedenfor.

Omgivelses RH % oppdaget	Kompressor	Viftehastighetsnivå
RH%>65%	Arbeider	Høy
55%≤RH%≤65%	Arbeider	Lav
RH%<55%	Stopper	Lav


RH = Relativ fuktighet

Klestørkemode

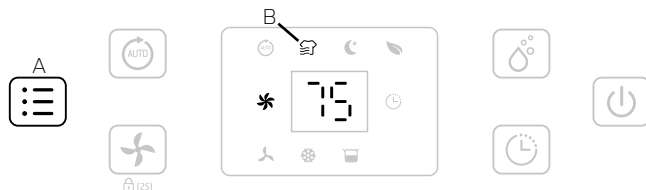

Trykk på **modusknappen (A)** til indikatoren for Tørring av **klestørkemode (B)** vises på skjermen. Enheten arbeider i kontinuerlig avfukting med høy viftehastighet i seks timer, og deretter slås den av automatisk.

Nattmodus

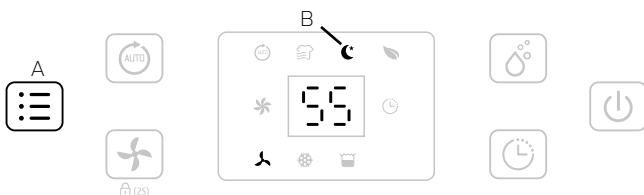


Trykk på **modusknappen (A)** til nattmodusindikatoren (B) vises på skjermen. 5 sekunder senere vil alle indikatorene være av. I nattmodus opererer den med lav viftehastighet.



I **nattmodus** trykker du på en hvilken som helst knapp for å vekke enheten, og deretter kan du betjene enheten som vanlig. Enheten går tilbake til nattmodus etter 30 sekunder

Luftrensemodus

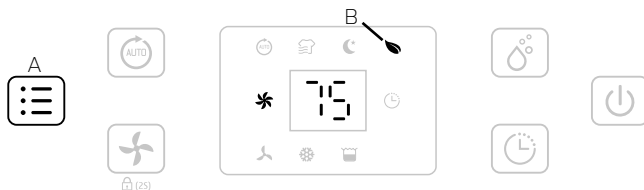

Trykk på **modusknappen (A)** til **luftrenserindikatoren (B)** vises på skjermen (B). Enheten arbeider med høy viftehastighet uten avfukting, den vil kun rense luften.

Barnesikrings-funksjon




For å forhindre at små barn bruker enheten feil, er den utstyrt med en barnesikring. Trykk på viftehastighetsknappen (A) i 2 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringen. Du vil høre et pip i begge tilfeller. Når barnesikringen aktiveres, blinker displayet kort med "LC".




Når barnesikringen er aktivert, og en vilkårlig knapp trykkes, blinker enheten med "LC".


Automatisk avstenging

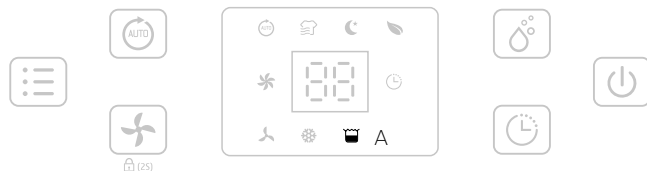


Når vanntanken blir full under normal bruk, slås enheten av automatisk med **full tank-indikator (A)** på skjermen, og alarmen lyder fem ganger.

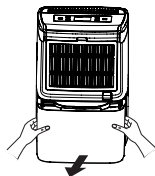

A - Trekk vanntanken ut

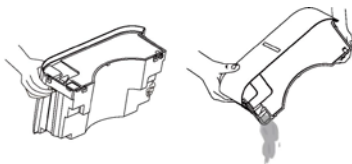

B - Hell ut vannet

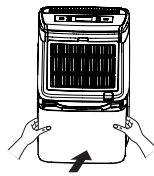

C - Skyv vanntanken tilbake igjen



Hvis vanntanken fjernes eller ikke plasseres riktig, skjer også det samme som ovenfor.

Automatisk avrimingsfunksjon



Enheten er utstyrt med en automatisk avrimingsfunksjon. Når romtemperaturen er for lav, slår kompressoren seg av og enheten vil gå på høy viftehastighet til frosten har forsvunnet. Ingen innstillinger kan gjøres mens **avrimingsindikatoren** er på (A).


Minne-funksjonen

Her er tre scenarier som viser hvordan enhetens minne fungerer:


1. Hvis enheten kobles fra strømmen eller det oppstår et strøbrudd, vil avfukteren starte opp i den tilstanden den var i før avbruddet. Timerinnstillingen beholdes.
2. Hvis du slår av avfukteren ved å trykke på på/av-knappen og deretter slår den på igjen, starter den i den forrige tilstanden, men timerinnstillingen tilbakestilles.
3. Hvis du slår av enheten, trekker ut støpselet og deretter kobler til strømmen igjen, starter avfukteren i **fabrikkinnstilt tilstand**, slik den var da du først mottok den.

6. Rengjøring av avfukteren

Ved regelmessig bruk kan filteret bli fullt av støv og partikler. For å sikre at avfukteren fungerer effektivt, anbefales det å rengjøre enheten minst annenhver uke:

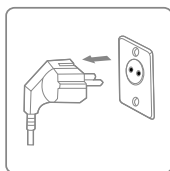

Slå av enheten og trekk ut støpselet før rengjøring.

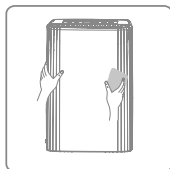


Rengjør utsiden med en myk og tørr klut. Støvsug luftinntaket og utløpsgitteret på avfukteren. Hvis enheten er ekstra skitten, kan du bruke et skånsomt rengjøringsmiddel. Tørk av luftrenseren med en lett fuktet klut. Fjern vanntanken og vask den for hånd ved bruk av et mildt vaskemiddel. Tørk over med rent vann.

Merk: Ikke spray vann direkte på enheten.

Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

7. Rengjøring av forfilterrammen

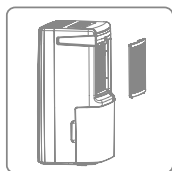

1. Fjern innløpsrammen fra baksiden.
2. Vask forfilterrammen forsiktig i varmt vann, som ikke er varmere enn 40 °C, og bruk et mildt vaskemiddel om nødvendig.

Merk: IKKE vask filterrammen i oppvaskmaskin.

3. Skyll forfilterrammen i rent vann og la den tørke før du setter den inn igjen.

4. Sett forfilterrammen tilbake på enheten.

Merk: IKKE bruk avfukteren uten at luftfilterrammen er på plass.



HEPA-filretet kan ikke rengjøres og må byttes ut én gang i året.

8. Oppbevaring

Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, gjør du følgende:

1. Trekk ut støpselet og tøm tanken. Påse at tanken og avfukteren er helt tørre. Dette kan ta et par dager.
2. Rengjør luftfilteret.
3. Kontroller avfukteren for å være sikker på at den kan brukes igjen senere.
4. Pakk enheten i egnet emballasje.
5. Oppbevar avfukteren på et støvfritt sted uten direkte sollys. Fortrinnsvis dekket med plast.

9. Feilsøking

Kontroller følgende før du kontakter teknisk brukerstøtte.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Avfukteren vil ikke slå seg på	Strømmen er ikke tilkoblet.	Sett støpselet i stikkontakten
	Vannbeholderen er full	Tøm tanken
	Tanken er ikke satt inn på riktig måte	Sett inn tanken på nytt
	Det innstilte fuktighetsnivået er nådd.	Senk fuktighetsnivået
	Støpsel eller ledning skadet	Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon

Avfuktingskapasiteten er for lav	Driftstiden er for kort	Vær tålmodig og vent
	For lav omgivelsestemperatur eller luftfuktighet	Det er normalt at enheten ikke fjerner fuktighet under disse forholdene
Eheten fungerer, men er ikke effektiv nok	Rommet er for stort	Vi anbefaler at du bruker en avfukter med større kapasitet
	Det er for mye ventilasjon	Reduser ventilasjonen (for eksempel ved å lukke vinduer og dører)
	Forfilteret er tilstoppet	Rengjør forfilteret
	Innstilt luftfuktighet er høyere enn den omgivende fuktigheten	Still luftfuktigheten lavere enn den omgivende fuktigheten

Fuktigheten reduseres ikke	Avfukteren har ikke vært brukt lenge nok.	Vær tålmodig og vent
	Omgivelsestemperaturen er for lav	Reduser omgivelsestemperaturen
	Det omkringliggende fuktighetsnivået er for lavt	Dette er normalt. Du kan dobbeltsjekke med et hydrometer
	Fuktighetsnivået i omgivelsene er lavere enn fuktighetsnivået som er stilt inn	Dette er normalt. Du kan dobbeltsjekke med et hydrometer
	Forfilterrammen er skitten	Rengjør forfilterrammen
Avfukteren blåser ut varm luft	Den tørkede luften går over varmespoler før den blåses inn i rommet igjen – som et ledd i avfuktingen	Dette er normalt, en avfukter er ikke en luftkjøler
Vann på gulvet	Det er vann i tanken, og enheten er vinklet for mye	Vær forsiktig når du flytter tanken
Vann i tanken renner over	Vannbeholderen kan bli skadet	Kontakt vår eeese servicelinje
	Flottør for auto-vannsensor er ikke på plass	
	Intern dreneringspassasje er blokkert eller sperret	
Avfukteren bråker	Forfilteret er tett, eller enheten står på ujevnt underlag	Rengjør forfilteret, eller plasser enheten på flatt underlag
Feilkode - E1	Blinker hvert 30. sekund	Feil i temperatursensor. Kontakt vår servicelinje.
Feilkode - E2	Blinker hvert 30. sekund	Feil i fuktighetssensor. Kontakt vår servicelinje.
Feilkode - L3	Blinker sakte	Kompressoren stopper, mens viften kjører på lav hastighet. Etter 10 minutter, hvis temperaturen faller til under 40 °C, vil enheten fungere normalt igjen.
Feilkode - L4	Blinker sakte	Kompressoren stopper, mens viften kjører på lav hastighet. Etter 10 minutter, hvis temperaturen stiger til over 2 °C, vil enheten fungere normalt igjen.
"LC" blinker på displayet	Kontrollpanelet er låst	Trykk på og hold inne barnesikringsknappen i 2 sekunder for å låse opp panelet.

10. Tekniske spesifikasjoner

Modell Ida Art.nr.		2598
Maks arbeidsområde, m ²		40
Anbefalt driftsområde m ²		4-30
WiFi		Nei
Tidsur, t		1 ~ 24
Strømforsyning		220-240V - 50Hz
Avfuktingskapasitet (30°C RH 80%), L/dag		10
Avfuktingskapasitet (27°C RH 60%), L/dag		6
Strømforbruk, W		175
Viftehastigheter		2
Luftvolum m ³ /t	Høy	90
	Lav	80
Støynivå dB(A)	Høy	39
	Lav	37
Vanntankens kapasitet, L		2,7
Driftstemperatur, °C		5~35
Kjølemedium		R290 / 0,035kg
Kompressor		Stempelkompressorer
Nettvekt, kg		10
HEPA-filter inkludert		Ja
Forfilter		Vaskbart
Dreneringsslange diameter mm		14
Dreneringsslange medfølger (Art. 2558)		Nei
Produktstørrelse (HxBxD), cm		46,8 x 30,3x 22,7

Disse tekniske dataene er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre dem uten ytterligere forvarsel.

11. Service

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kontakt vår kundeservice

<https://eeese-aircare.com/support>

12. Garanti

Begrenset garanti

Vi gir to års garanti mot material- og produksjonsfeil fra kjøpsdato. Garantien dekker bare produksjonsfeil som fører til at produktet ikke kan monteres eller brukes på vanlig måte. Defekte deler vil bli erstattet eller reparert.

Garantien dekker ikke transportskader, annen bruk enn det som er tiltenkt, skader som skyldes feil montering eller feil bruk, skader som skyldes støt eller andre feil, eller feil oppbevaring.

Garantien gjelder ikke hvis brukeren modifierer produktet.

Garantien dekker ikke produktrelaterte skader, materielle skader eller tapt omsetning.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for beløp som overstiger kostnaden knyttet til å bytte defekte deler, og garantien dekker ikke kostnader knyttet til å fjerne eller installere den defekte delen, transport til og fra verksted og andre materialer som trengs for å utføre reparasjonen.

Garantien dekker ikke feil eller problemer som skyldes følgende:

- Feil montering, bruk eller vedlikehold som ikke er i tråd med bruksanvisningen som leveres sammen med enheten.
- Installasjon av enheten.
- Misbruk, endring, ulykker, brann, flom, lynnedslag, gnagere, insekter, uaktsomhet eller uforutsette hendelser.
- Bruk av uautoriserte deler eller tilbehør.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien produsenten gir. Ingen kan utstede andre garantier på vegne av oss.

Denne garantien erstatter alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om egnethet for bestemte formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader, utilsiktede skader, indirekte tap eller tap som følge av brudd på garantien.

Denne garantien gir deg juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.

Klager

Ved garantikrav må du fremvise gyldig kvittering. Les om garantikrav under SERVICE.

VIKTIG!

Hvis du trenger teknisk bistand, kontakt vår kundeservice:

<https://eeese-aircare.com/support>

Vi er spesialister på produktene våre og fagfeltet generelt, så du får raskt hjelp.

13. Ansvarlig avhending

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å forhindre skade på miljøet eller helsefarer forårsaket av feil avfallshåndtering, må produktet leveres inn til resirkulering slik at materialet kan kastes på en ansvarlig måte. Når du resirkulerer produktet, ta det med til det lokale innsamlingsanlegget eller ta kontakt med kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet kastes på en miljøvennlig måte.



14. Advarsel om kjølemedium R290

Maskinen er kun konstruert for bruk med R290(propan)-gass som angitt kjølemedium.

Merk: Kjølemiddelkretsen er forseglet. Bare en kvalifisert tekniker skal utføre service.

Mangelen på lukt betyr ikke nødvendigvis at det ikke har lekket gass. Ingen åpne flammer, sigaretter eller andre mulige antennelseskilder bør brukes i nærheten av apparatet. Komponentdeler er konstruert for propan og uten insentiv og uten å dannelsen av gnister. Komponentdeler skal kun skiftes ut med tilsvarende reservedeler.

Merk: Maskinen må kun installeres i et rom med et minimum gulvareal på 4m².

R290 er en brennbar gass som er tyngre enn luft. På denne bakgrunn, hvis gassen lekker fra enheten, vil konsentrasjonen være høyest på bakkenivå. Gassen kan imidlertid løftes (f.eks. ved trekk, vifte osv.) til høyere nivåer. R290 (propan) som brukes i denne enheten har ingen lukt. Ikke bruk maskinen i et rom med åpen flamme, andre varmekilder på høyt nivå (f.eks. sigaretter, stearinlys osv.) eller elektriske utladninger. Installer maskinen i et rom som kan ventileres når det er nødvendig og hvor gassakkumulering ikke er mulig.

Hvis det oppdages R290 (propan) i rommet, eller en lekkasje mistenkes, må du ikke tillate uautoriserte personer å søke etter kilden til lekkasjen. I slike tilfeller kan du evakuere alle personer fra rommet, åpne vinduene, forlate rommet og varsle det lokale brannvesenet for å informere dem om at det har oppstått en propanlekkasje. Ikke la noen komme tilbake til rommet før ansvarshavende i brannvesenet eller en sertifisert serviceingeniør bestemmer at det ikke lenger foreligger noen risiko.





Please read the user manual before any use, refer to the corresponding section in this user manual. Save it for future reference. We reserve the right for any error in text or images and any necessary changes made to technical data.



Recycle unwanted materials instead of disposing of them. All appliances and packaging should be sorted and tendered at a regional recycling centre and be processed in an ecological manner.



The product conforms to the applicable European and other directives.



Table of Contents

1. Safety Instructions 71

2. Parts List 73

3. Continuous Drainage 74

4. Prior to Operation 75

5. Operation Instructions 76

6. Cleaning the dehumidifier 80

7. Cleaning the Pre Filter Frame 81

8. Storage 81

9. Trouble Shooting 82

10. Technical Specifications 84

11. Service 84

13. Responsible Disposal 86

14. Warning on Refrigerant R290 86

1. Safety Instructions

Warning

This appliance is intended for use in a domestic environment only. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electrical shocks or other person injury and property damage. Never try to dismantle or repair the machine yourself. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations. The machine is designed A-weighted sound pressure level below 70dB. Check the voltage and make sure it meets the technical specification of the machine. This machine can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Cautions



Wet hands not allowed




Warning


Power Cord




Do not pull the power cord in order to unplug the device from the socket.

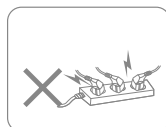

Do not use the appliance in overloaded extension cord.

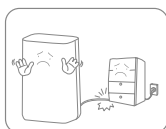

Do not put any heavy objects on the power cord in order to avoid safety hazard.

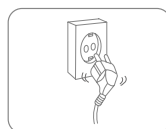


Do not use the appliance if its socket holes cannot firmly hold a plug.




Do not attempt to change the power cord, contact the authorized service center for repair.



Do not touch the plug with wet hands in order to avoid electric shock.

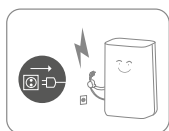

Unplug the product immediately if it emits strange noises, odours or smoke. Please pull out the plug during lightning storms. Unplug the product when it is not in use.

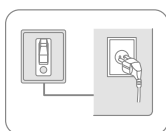


The socket has to be earthed and appropriately secured.


Placement



Do not put flammable and explosive objects around the appliance in order to avoid fire.

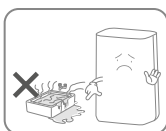

Do not use the appliance in swimming pool or similar facilities in order to avoid safety hazard.

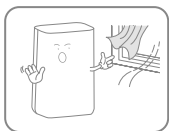


Do not use the appliance in a draughty place or next to a radiator or heating appliance.



Place the appliance on a stable, flat surface. The machine must always stand upright.


During Use

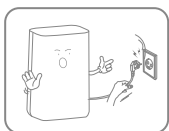


Before moving the dehumidifier please turn off the power, unplug the power cord and make sure that the water tank is empty



Do not pour water into the appliance in order to avoid malfunction.

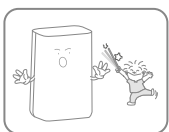


Children shall not play with the machine. Never insert foreign objects into the machine.

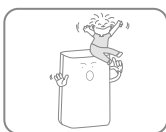


Do not put any heavy objects on the appliance in order to avoid malfunction. Never sit on the product.



Do not push the appliance over or let the appliance suffer strong impact in order to avoid malfunction.

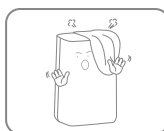

The appliance must not be covered when being used.

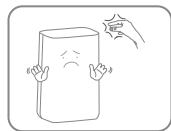



Do not put hands on the air outlet in order to avoid injury or malfunction.

2. Parts List

Components

1. Air outlet
2. Pre-filter
3. Continuous drainage outlet
4. Water tank
5. Power cord
6. Handle
7. HEPA filter
8. Control panel

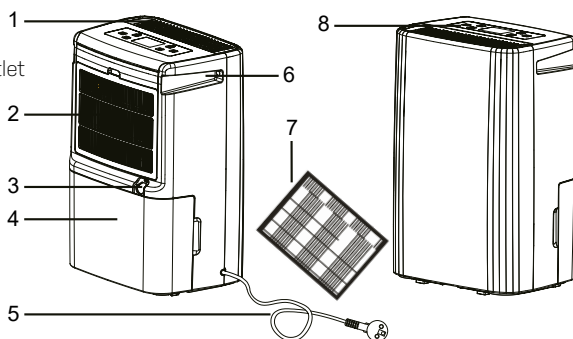

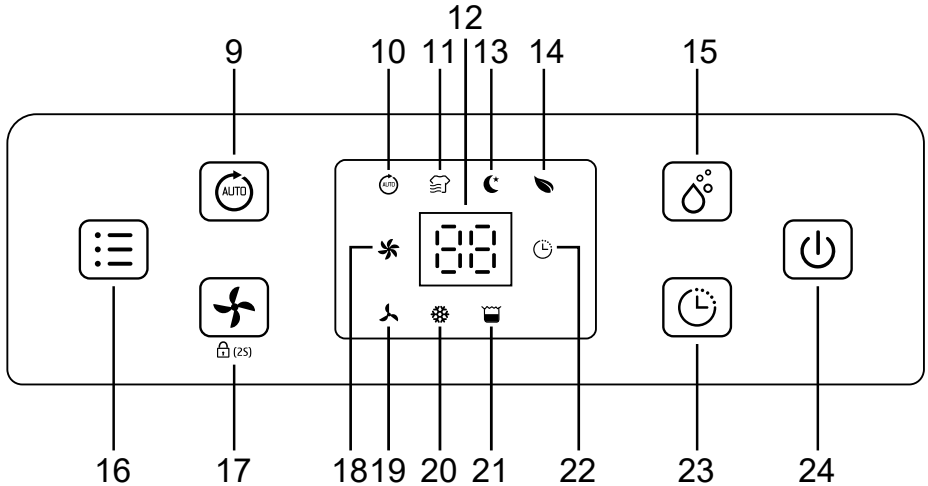

Control panel

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 9. Auto Button | 14. Air Purifying Indicator | 19. Low Fan Speed Indicator |
| 10. Auto indicator | 15. Humidity Setting Button | 20. Afrimnings indikator |
| 11. Laundry Drying Indicator | 16. Setting button | 21. Full water tank indicator |
| 12. Humidity | 17. Fan Speed & Child Lock Button | 22. Timer Indicator |
| 13. Night mode indicator | 18. High Fan Speed Indicator | 23. Timer Button |
| | | 24. Power Button |


3. Continuous Drainage

Continuous drainage option allows easy removal of collected water instead of manually emptying from the water tank when the environment is very high humidity.

1. Remove the rubber plug covering the drain hose connection.
2. Connect a suitable drain hose (14mm inner diameter) through the drainage outlet. Ensure that the hose is secure and tight to prevent leakage.
3. Always make sure the drainage hose is not blocked or obstructed to maintain a smooth flow.




Please always make sure the pipe is going downhill, and is not blocked or kinked.
Drain hose is not included, but as a extra purchase. Art. no. 2558

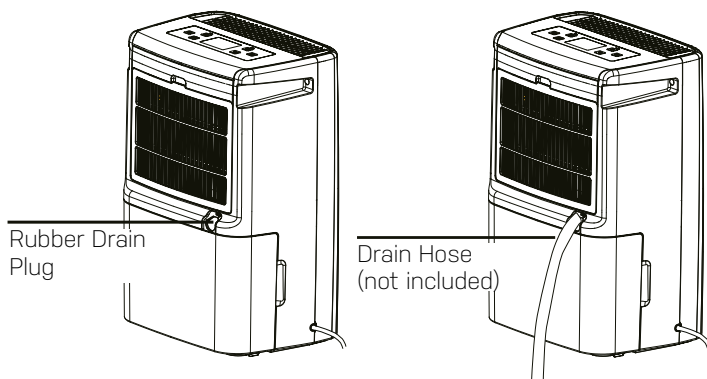

4. Prior to Operation

- Check the dehumidifier for any transport damage. In case of damage, you should contact our eeese service line immediately.
- Place the dehumidifier in an upright position on a stable, flat surface.
- Make sure that the mains lead is easily accessible and is not damaged by sharp edges or is crushed in any way during use.
- Ensure the dehumidifier is at a safe distance at least 50 cm away from a wall or furniture and has air space on all sides.

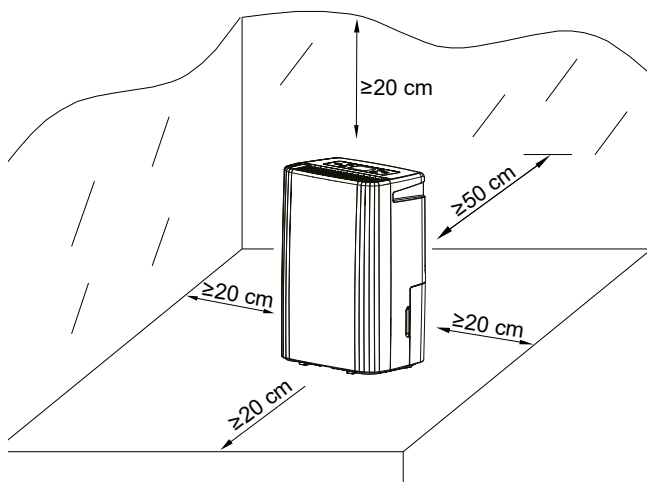

- The machine must stand upright for at least 1 hour before it is used for the first time
- If any part of your house suffers from severe humidity, the dehumidifier can be placed there first and then moved to another part of the house later.
- Ensure the supply power is in correspondence with the value on the nameplate and power outlet needs to be grounded.

- Ensure the water tank is correctly fitted before the dehumidifier can be switched on.
- If the dehumidifier is turned off and then turned back on again immediately, it will take approximately 3 minutes to reach full power (compressor back to work).
- If the dehumidifier is switched off by a power cut, it will automatically switch back on once the power is restored.
- The dehumidifier works best at normal room temperature, its efficiency is reduced if the ambient temperature falls to below 15°C.
- Turn on the power and run the machine as per instructions below.

5. Operation Instructions

Switch On / Switch Off The Unit



1. Connect the mains lead to socket.
2. Press **Power button (A)** once to turn on the unit. By default, it runs on Manual Dehumidifying Mode.
3. Press **Power button** once again to turn off the unit.

Humidity Setting Control



Press the **Humidity setting button (A)** to select the desired maximum level of humidity between the following CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO stands for continuous non-stop dehumidification. When the humidity in the room falls below the set value, the dehumidifier automatically turns off. The dehumidifier automatically restarts when the humidity exceeds the set value.

Timer Setting



When the unit is turned on, press the **Timer button (A)** and select between 1-24hr to select your preferred timer duration before automatic shutoff setting. The timer indicator will be activated on the display.

Fan speed



During normal dehumidification, you can select high or low **fan speed (A)**. This will affect how quickly dehumidifies.

Auto Dehumidification




Press the **Auto button (A)** to enter into the **Auto Dehumidifying Mode**, the unit runs automatically accordance to the ambient humidity detected below.

Ambient RH% detected	Compressor	Fan Speed Level
RH%>65%	Working	High
55%≤RH%≤65%	Working	Low
RH%<55%	Stops Working	Low

RH = Relative humidity

Night Mode

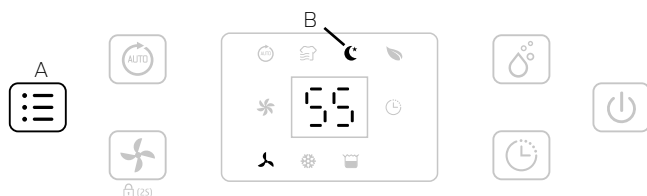


Press the **Mode button (A)** until the **night mode indicator (B)** shows on the display. 5 seconds later, all indicators will be off. At night mode, it operates on low fan speed.




At **Night mode**, press any button to wake up the unit and then you can operate the unit as usual. The device returns to Night mode after 30 seconds.

Laundry Drying Mode

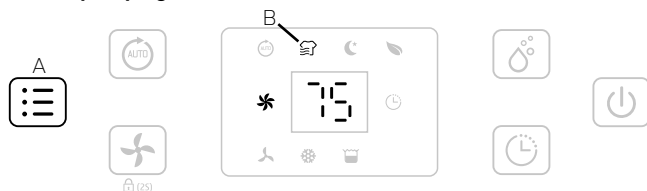

Press the **Mode button (A)** until the **Laundry Drying indicator (B)** shows on the display. The unit works in continuous dehumidification with high fan speed for 6 hours, then it switches off automatically.

Air Purifying Mode

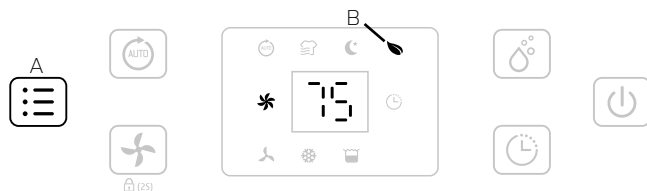

Press the **Mode Button (A)** until the **Air Purifier (B)** shows on the display (B). The unit works with high fan speed without dehumidifying, it will only purify the air.

Safety Childlock Function



To prevent small children from operating the device incorrectly, it is equipped with a child lock. Press the **fan speed button (A)** for 2 seconds to activate or deactivate the child lock. You will hear a beep in both cases. When the child lock is activated, the display briefly flashes "LC".



When the child lock is activated and any button is pressed, the device blinks with "LC".


Automatic Shut Off




When the water tank becomes full during normal use, the unit shuts off automatically with **Full tank indicator (A)** on the screen and buzzer alarm goes off for 5 times.




If the water tank is removed or not placed properly, the above described will occur.

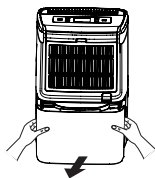

A - Pull the water tank out

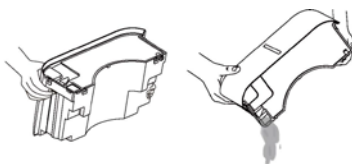

B - Pour out the water

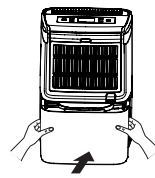

C - Push the water tank back again

Automatic Defrost Feature



The unit is equipped with an automatic defrost feature. When room temperature is too low, the compressor shuts off and the unit will run on high fan speed until the frost has disappeared. No settings can be made while the **defrost indicator** is on (A).


Memory Feature

Here are three scenarios that show how the device's memory functions:


1. If the device is disconnected from power or there is a power outage, the dehumidifier will restart in the state it was in before the interruption. The timer setting is retained.
2. If you turn off the dehumidifier by pressing the on/off button and then turn it back on, it will start in the previous state, but the timer setting will be reset.
3. If you turn off the device, unplug it, and then reconnect the power, the dehumidifier will start in **factory default mode**, just as when you first received it.

6. Cleaning the dehumidifier

When used regularly, the filter may become clogged with dust and particles. To ensure the effectiveness of the dehumidifier, it is recommended to clean the unit at least every two weeks:

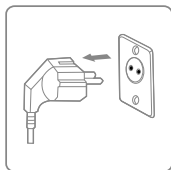

Switch the device off and remove the plug from the socket before cleaning.

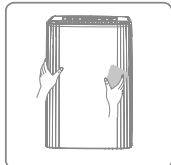

Clean the housing with a soft, dry cloth. Vacuum clean the air inlet and outlet grilles of the dehumidifier. If the device is extremely dirty, use a mild cleaning agent. Wipe the dehumidifier with a slightly damp cloth. Remove the water tank and wash it by hand using a mild detergent. Rinse it with clean water.


Note: Do not spray water directly onto the unit.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



The **HEPA** filter cannot be cleaned and needs to be replaced once a year.

7. Cleaning the Pre Filter Frame

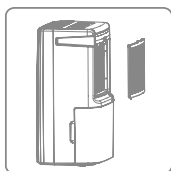

1. Remove the inlet frame from the back.
2. Wash the pre-filter frame carefully in warm water, which is not warmer than 40°C, and use a mild detergent if necessary.
Note: DO NOT wash the pre-filter frame in a dishwasher.
3. Rinse the pre-filter frame in clean water and let it dry before reinserting it.
4. Fit the pre-filter frame back onto the unit.
Note: DO NOT use the dehumidifier without the pre-filter frame in place.

8. Storage

If the dehumidifier will not be used for a long period of time, take the following steps:

1. Remove the plug from the socket and empty the tank, make sure the tank and the dehumidifier is completely dry. This may take a couple of days.
2. Clean the air filter.
3. Check the dehumidifier for perfect condition to ensure a safe use of it after a long period of storage.
4. Pack the device with the suitable packaging.
5. Store the dehumidifier in a dust-free location, and out of direct sunlight. Preferably covered with a sheet of plastic.

9. **Trouble Shooting**

Check the following before contacting technical support:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The dehumidifier will not switch on	The power is not connected	Insert the plug into the wall outlet
	The water tank is full	Empty the tank
	The tank has not been replaced correctly	Replace the tank
	The set humidity level has been reached.	Lower the humidity level
	Power plug or cord damaged	Contact an authorized service centre for repair
Water removal capacity is too low	Runtime is too short	Be patient and wait
	Ambient temperature or humidity is too low	It is normal that the device does not dehumidify in these conditions
The device works, but reduces the relative humidity insufficiently	The room is too big	We recommend using a dehumidifier with a greater capacity
	There is too much ventilation	Reduce ventilation (e.g. close windows and shut doors)
	The pre-filter is clogged	Clean the pre-filter
	Set humidity is higher than the ambient humidity	Set the humidity lower than ambient humidity
The humidity is not reducing	The dehumidifier has not been used long enough.	Be patient and wait
	The ambient temperature is too low	Reduce the ambient temperature
	The surrounding humidity level is too low	This is normal. You can double-check with a hydrometer
	The ambient humidity level is lower than the desired humidity level set	This is normal. You can doublecheck with a hydrometer
	The air filter frame is dirty	Clean the pre -filter frame
Dehumidifier is blowing out warm air	The dried air is passed over heating coils before it is blown into the room as part of the dehumidifying process	This is normal, a dehumidifier is not an air cooler
Water on floor	There is residual water in tank, and the device is lunched too much by moving	Be careful when moving the tank

Water in tank overflows	The water tank may be damaged	Contact our eeese service line
	Float for water auto-sensor is not in place	
	Internal drainage passage is blocked or obstructed	
The dehumidifier is noisy	The pre-filter is blocked or the device is on an uneven surface	Clean the pre-filter or put the device on a flat surface
Error code : E1	Blinks every 30 seconds	Temperature sensor error. Contact our service line.
Error code : E2	Blinks every 30 seconds	Humidity sensor error. Contact our service line.
Error code : L3	Blinks slowly	The compressor stops while the fan runs at low speed. After 10 minutes, if the temperature drops below 40 °C, the unit will function normally again.
Error code : L4	Blinks slowly	The compressor stops while the fan runs at low speed. After 10 minutes, if the temperature rises above 2 °C, the unit will function normally again.
"LC" blinks on the display	Control panel is locked	Press and hold the child lock button for 2 seconds to unlock the panel.

10. Technical Specifications

Model Ida Art. no		2598
Max. working area m ²		40
Recommended working area m ²		4-30
WiFi		No
Timer, h		1 ~ 24
Power Supply		220-240V - 50Hz
Dehumidifying Capacity (30°C RH 80%), L/day		10
Dehumidifying Capacity (27°C RH 60%), L/day		6
Power Consumption, W		175
Fan speed		2
Air Volume m ³ /h	High	90
	Low	80
Noise Level dB(A)	High	39
	Low	37
Water Tank Capacity, L		2,7
Operating Temperature, °C		5~35
Refrigerant		R290 / 0,035kg
Compressor		Reciprocating
Net Weight, kg		10
HEPA filter included		Yes
Pre-filter		Washable
Drain Hose Diameter mm		14
Drain hose included (Art. 2558)		No
Product Size (HxWxD), cm		46,8 x 30,3x 22,7

The above technical data are for reference only. We reserve the right to modify them without notice.

11. Service

If you have any questions or need more information, contact our customer service

<https://eeese-aircare.com/support>

12. Warranty

Limited warranty

We guarantee that all parts are free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. The warranty covers only material or manufacturing defects that prevent the product from being able to be installed or operated in a normal way. Defective parts will be replaced or repaired.

The warranty does not cover transportation damage, any use other than what is intended, damage caused by incorrect assembly or improper use, damage caused by impact or other error, or by improper storage.

The warranty becomes void if the user modifies the product.

The warranty does not include product-related damage, property damage or general operational loss.

The manufacturer's liability cannot exceed the repair or replacement of defective parts and does not include labour costs to remove and reinstall the defective part, transportation costs to and from the service center, and all other materials necessary to carry out the repair.

This warranty does not cover failure or malfunction as a result of the following:

- Lack of proper installation, operation or maintenance of the unit in accordance with our published "User's Guide" supplied with the unit.
- The workmanship of any installation of the unit.
- Misuse, alteration, accident, fire, flood, lightning strike, rodents, insects, negligence or unforeseen events.
- Use of non-factory authorised parts or accessories in conjunction with the product.

Limitation of liability

This is the only warranty provided by the manufacturer. No one is authorised to make any other warranties on our behalf.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and saleability. We expressly disclaim all liability for consequential damage, accidental damage, indirect loss or loss related to a breach of the expressed or implied warranty.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary by country.

Complaints

In the event of any warranty claim a valid purchase receipt must be presented. Read about raising a warranty-claim under the SERVICE section.

IMPORTANT!

If you need technical help – contact our customer service:

<https://eeese-aircare.com/support>

We have specialist knowledge of our products and the field in general, so you can get help quickly and easily.

13. Responsible Disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



14. Warning on Refrigerant R290

The machine is designed only for use with R290(propane) gas as the designated refrigerant.

Note: The refrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to service.

The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas. No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used in the vicinity of the machine. Component parts are designed for propane and non-incentive and non-sparking. Component parts shall only be replaced with identical repair parts.



Note: The machine may only be installed in a room with a minimum floor area of 4m².

R290 is a flammable gas that is heavier than air. On this basis, if the gas leaks from the unit, the concentration will be the highest at ground level. However, the gas can be lifted (e.g. by draught, fan, etc) to higher levels. The R290(propane) used in this unit has no odour. Do not use the machine in a room with an open flame, other high-level heat sources (e.g. cigarettes, candles, etc.) or electrical discharges. Install the machine in a room which can be ventilated when necessary and where gas accumulation is not possible.

If R290(propane) is detected in the room, or a leak is suspected, do not allow unauthorized persons to search for the source of the leak. In such cases, evacuate all people from the room, open the windows, leave the room and notify your local fire department to advise them that a propane leak has occurred. Do not allow any person to return to the room until the commanding officer of the fire department or a certified service engineer decides that the risk has ceased to exist.



Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch, beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch. Heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler im Text oder an Bildern sowie notwendige Änderungen an technischen Daten vorzunehmen.



Recyceln Sie unerwünschte Materialien, anstatt sie wegzuerwerfen. Alle Geräte und Verpackungen müssen sortiert und umweltgerecht an einem regionalen Recyclinghof abgegeben werden.



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen und anderen Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	88
2. Teileliste	90
3. Kontinuierliche Entwässerung	91
4. Vor der Inbetriebnahme	92
5. Betriebsanleitung	93
6. Luftentfeuchter reinigen	97
7. Vorfilterrahmen reinigen	98
8. Lagerung	98
9. Fehlerbehebung	99
10. Technische Daten	101
11. Kundendienst	101
12. Garantie	102
13. Verantwortungsvolle Entsorgung	103
14. Warnung zum Kältemittel R290	103

1. Sicherheitshinweise

Warnhinweis

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Feuer, Stromschläge oder andere Personenschäden und Sachschäden verursachen. Versuchen Sie niemals, die Maschine selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Gerät muss gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden. Die Maschine ist für einen A-bewerteten Schalldruckpegel unter 70 dB ausgelegt. Überprüfen Sie die Spannung und stellen Sie sicher, dass sie den technischen Daten der Maschine entspricht. Dieses Gerät kann von Personen ab 8 Jahren mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen oder fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn sie hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.



**Vorsichtsmaß-
nahmen**



**Nasse Hände
nicht erlaubt**




Warnhinweis


Netzkabel




Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.

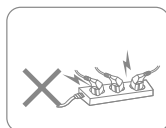


Verwenden Sie das Gerät nicht an einem überlasteten Verlängerungskabel.

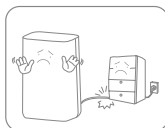

Setzen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

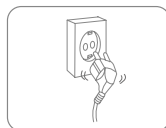


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn seine Buchsenlöcher keinen Stecker festhalten können.

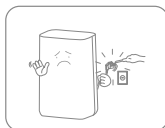


Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu wechseln, wenden Sie sich zur Reparatur an das autorisierte Servicecenter.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

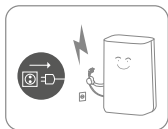

Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz, wenn es seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch abgibt. Bitte ziehen Sie den Stecker bei Gewitter heraus. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.

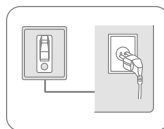


Die Steckdose muss geerdet und entsprechend gesichert werden.


Aufstellen



Stellen Sie keine brennbaren und explosiven Gegenstände um das Gerät auf, um ein Feuer zu vermeiden.

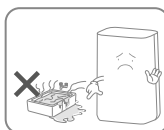

Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbecken oder ähnlichen Einrichtungen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

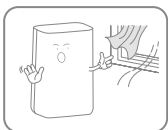


Verwenden Sie das Gerät nicht an einem zugigen Ort oder neben einem Heizkörper oder Heizgerät.



Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche. Die Maschine muss immer aufrecht stehen.


Während des Gebrauchs

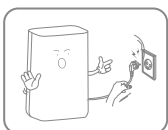

Bevor Sie den Luftentfeuchter bewegen, schalten Sie bitte den Strom aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist.



Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

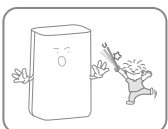


Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Führen Sie niemals Fremdkörper in die Maschine ein.




Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Setzen Sie sich niemals auf das Produkt.



Drehen Sie das Gerät nicht um oder setzen Sie das Gerät keinen kräftigen Stößen aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

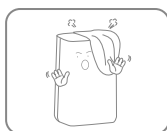

Das Gerät darf bei der Verwendung nicht abgedeckt werden.

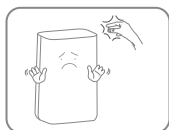



Legen Sie keine Hände auf den Luftauslass, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

2. Teileliste

Komponenten

1. Luftaustrittsöffnung
2. Vorfilter
3. Kontinuierlicher Entwässerungsauslass
4. Wassertank
5. Netzkabel
6. Griff
7. HEPA filter
8. Bedienfeld

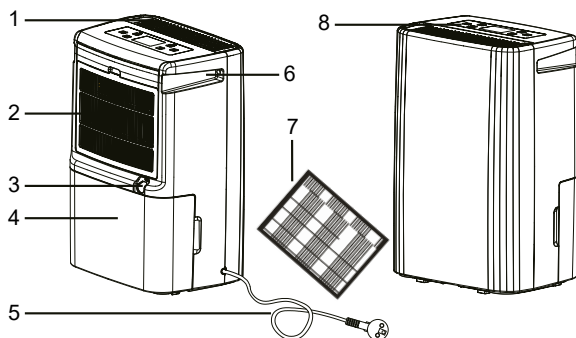

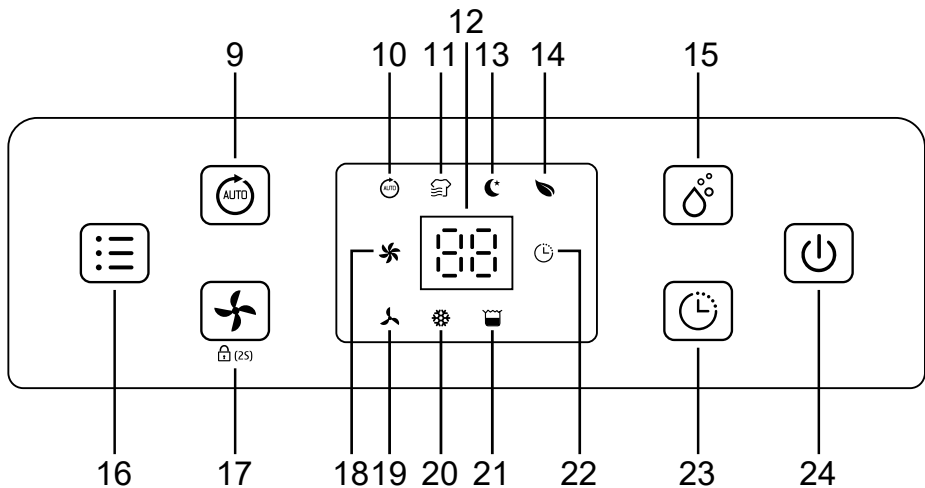

Bedienfeld

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 9. Auto-Taste | 15. Luftfeuchtigkeits-Einstellungstaste | 19. Anzeige für niedrige Lüftergeschwindigkeit |
| 10. Auto-Anzeige | 16. Einstellungstaste | 20. Abtau-Anzeige |
| 11. Wäschetrocknungsanzeige | 17. Lüftergeschwindigkeits- & Kindersicherungstaste | 21. Anzeige für vollen Wassertank |
| 12. Luftfeuchtigkeit | 18. Anzeige für hohe Lüftergeschwindigkeit | 22. Timer-Anzeige |
| 13. Nachtmodus-Anzeige | | 23. Timer-Taste |
| 14. Luftreinigungsanzeige | | 24. Ein/Aus-Taste |


3. Kontinuierliche Entwässerung

Die kontinuierliche Entwässerungsoption ermöglicht das einfache Entfernen von gesammeltem Wasser, anstatt es manuell aus dem Wassertank zu entleeren, wenn die Umgebung sehr feucht ist.

1. Entfernen Sie den Gummistopfen, der den Ablaufschlauchanschluss abdeckt.
2. Schließen Sie einen geeigneten Abflussschlauch (14 mm Innendurchmesser) durch den Entwässerungsauslass an. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sicher und fest ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
3. Stellen Sie immer sicher, dass der Ablaufschlauch nicht blockiert oder verstopft ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.




Achten Sie bitte immer darauf, dass das Rohr abwärts verläuft und nicht blockiert oder geknickt ist. Ablaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Extra-kauf. Art. 2558

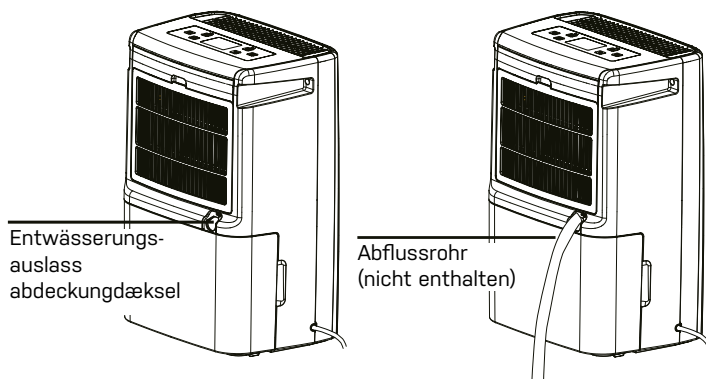

4. Vor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie den Luftentfeuchter auf Transportschäden. Im Schadensfall sollten Sie sich umgehend an unsere eeese-Serviceleitung wenden.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter in aufrechter Position auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel leicht zugänglich ist und nicht durch scharfe Kanten beschädigt oder während des Gebrauchs in irgendeiner Weise gequetscht wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Luftentfeuchter in einem sicheren Abstand von mindestens 50 cm von einer Wand oder einem Möbel befindet und an allen Seiten einen Luftraum hat.

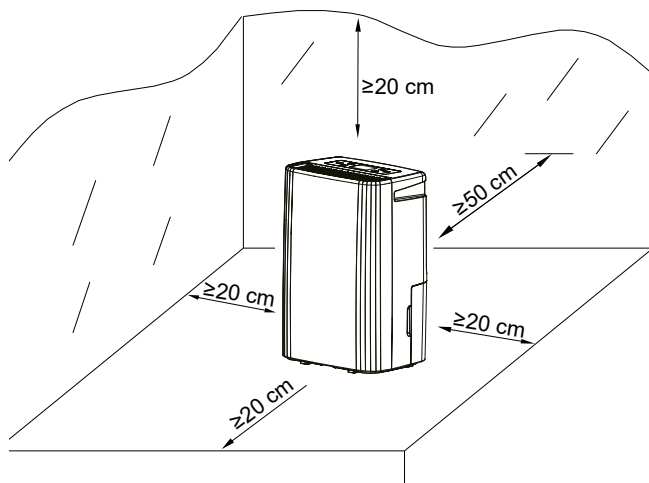

- Die Maschine muss mindestens 1 Stunde aufrecht stehen, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird

- Wenn ein Teil Ihres Hauses stark von Luftfeuchtigkeit betroffen ist, kann der Luftentfeuchter zuerst dort platziert und später in einen anderen Teil des Hauses umgesetzt werden.
- Die Stromversorgung muss mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmen, die Steckdose muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig montiert ist, bevor Sie den Luftentfeuchter einschalten können.
- Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet wird, dauert es ungefähr 3 Minuten, bis die volle Leistung erreicht ist (der Kompressor funktioniert wieder).
- Wenn der Luftentfeuchter durch einen Stromausfall ausgeschaltet wird, schaltet er sich automatisch wieder ein, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Der Luftentfeuchter arbeitet am besten bei normaler Raumtemperatur. Sein Wirkungsgrad verringert sich, wenn die Umgebungstemperatur unter 15 °C fällt.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und betreiben Sie das Gerät gemäß den untenstehenden Anweisungen.

5. Betriebsanleitung

Gerät ein-/ausschalten



1. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
2. **Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste (A)**, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig läuft es im manuellen Entfeuchtungsmodus.
3. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** erneut, um das Gerät auszuschalten.


Steuerung der Feuchtigkeitseinstellung



Drücken Sie die **Feuchtigkeitseinstelltaste (A)**, um den gewünschten maximalen Feuchtigkeitsgrad zwischen den folgenden auszuwählen CO-30 % -35 % -40 % -45 % -50 % -55 % -60 % -65 % -70 % -75 % -80 %-CO. CO steht für kontinuierliche Non-Stop-Entfeuchtung.


Wenn die Feuchtigkeit im Raum unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich der Luftentfeuchter automatisch aus. Der Luftentfeuchter startet automatisch neu, wenn die Feuchtigkeit den eingestellten Wert überschreitet.

Zeitschalter-Einstellungen

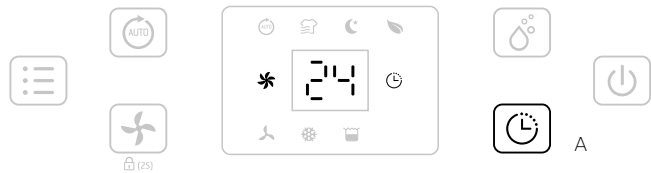


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die **Timer-Taste (A)** und wählen Sie zwischen 1-24 Stunden, um Ihre bevorzugte Timer-Dauer vor der automatischen Abschalteneinstellung auszuwählen. Die Timer-Anzeige wird auf dem Display aktiviert.

Lüftergeschwindigkeit

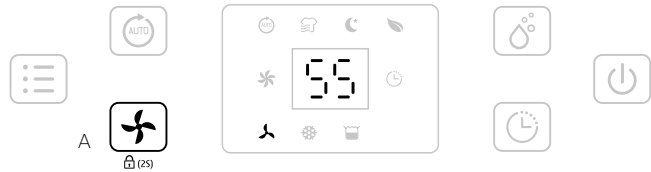

Während der normalen Entfeuchtung können Sie eine hohe oder niedrige **Lüftergeschwindigkeit (A)** wählen. Dies wirkt sich darauf aus, wie schnell entfeuchtet wird.

Automatische Entfeuchtung

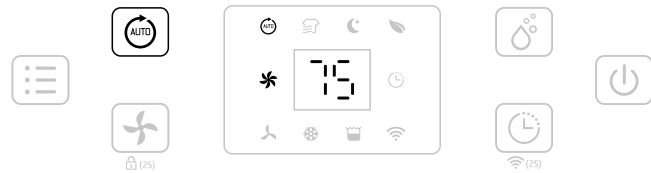

Drücken Sie die **Auto-Taste (A)**, um in den automatischen Entfeuchtungsmodus zu wechseln, das Gerät läuft automatisch entsprechend der unten erkannten Umgebungsfeuchtigkeit.

Umgebungs-RH% erkannt	Kompressor	Lüftergeschwindigkeitsstufe
RH%>65%	Arbeiten	Hoch
55%≤RH%≤65%	Arbeiten	Niedrig
RH%<55%	Hört auf zu arbeiten	Niedrig


RH = Relative Luftfeuchtigkeit

Wäschemodus



Drücken Sie die **Modustaste (A)**, bis die **Wäschemodusanzeige (B)** auf dem Display angezeigt wird. Das Gerät arbeitet für 6 Stunden im Dauerentfeuchtungsbetrieb mit hoher Lüfterdrehzahl und schaltet sich anschließend automatisch ab.

Nachtmodus

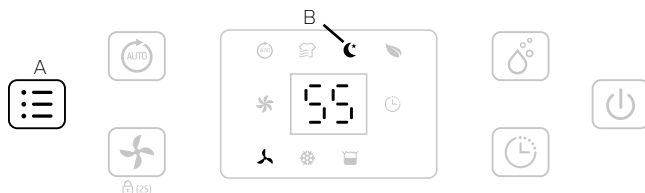


Drücken Sie die **Mode-Taste (A)**, bis die Nachtmodus-Anzeige (B) auf dem Display angezeigt wird. 10 Sekunden später sind alle Anzeigen ausgeschaltet. Im Nachtmodus arbeitet das Gerät mit niedriger Lüftergeschwindigkeit.



Im **Nachtmodus** müssen Sie eine beliebige Taste drücken, um das Gerät aufzuwecken. Danach können Sie es wie gewohnt bedienen. Das Gerät kehrt nach 30 Sekunden in den Nachtmodus zurück..

Luftreinigungsmodus

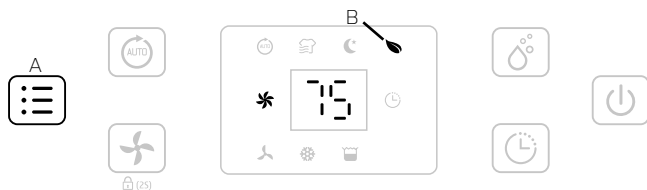


Drücken Sie die **Modustaste (A)**, bis die Luftreinigeranzeige (B) auf dem Display (B) angezeigt wird. Das Gerät arbeitet mit hoher Lüftergeschwindigkeit ohne Entfeuchtung, es reinigt nur die Luft.

Kindersicherungsfunktion



Um die Fehlbedienung durch kleine Kinder zu verhindern, ist das Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet. **Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeit (A)** 2 Sekunden lang, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren (B).


Automatische Abschaltung

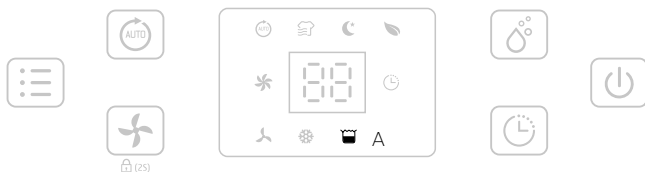


Wenn der Wassertank während des normalen Gebrauchs voll wird, schaltet sich das Gerät automatisch mit der **Anzeige „Tank voll“ (A)** auf dem Bildschirm aus und der Summeralarm ertönt fünfmal.




Wenn der Wassertank entfernt oder nicht richtig platziert wird, tritt das obige Phänomen ebenfalls auf.

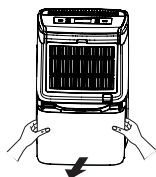

A - Ziehen Sie den Wassertank heraus

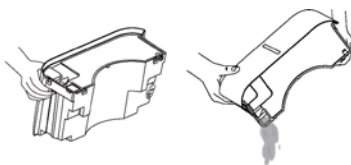

B - Gießen Sie das Wasser aus

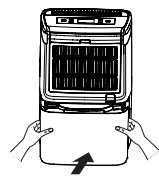

C - Schieben Sie den Wassertank wieder zurück

Automatische Abtaufunktion



Das Gerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, schaltet der Kompressor ab und das Gerät läuft mit hoher Lüftergeschwindigkeit, bis der Reif verschwunden ist. Bei eingeschalteter **Abtauanzeige (A)** können keine Einstellungen vorgenommen werden.


Speicherfunktion

Hier sind drei Szenarien, die zeigen, wie der Speicher des Geräts funktioniert:


1. Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird oder ein Stromausfall auftritt, startet der Luftentfeuchter in dem Zustand, in dem er sich vor der Unterbrechung befand. Die Timer-Einstellung bleibt erhalten.
2. Wenn Sie den Luftentfeuchter durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausschalten und dann wieder einschalten, startet er im vorherigen Zustand, aber die Timer-Einstellung wird zurückgesetzt.
3. Wenn Sie das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und es dann wieder an das Stromnetz anschließen, startet der Luftentfeuchter im werkseitig eingestellten Modus, so wie er bei der ersten Inbetriebnahme war.

6. Luftentfeuchter reinigen

Bei regelmäßiger Verwendung kann der Filter mit Staub und Partikeln verstopfen. Um die Wirksamkeit des Luftentfeuchters sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerät mindestens alle zwei Wochen zu reinigen:

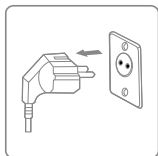

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose.

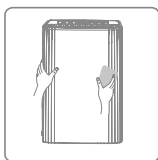


Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie die Lufteinlass- und -auslassgitter des Luftentfeuchters mit einem Staubsauger. Wenn das Gerät extrem verschmutzt ist, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie den Luftreiniger mit einem leicht feuchten Tuch ab. Entfernen Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn mit sauberem Wasser.

Hinweis: Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

7. Vorfilterrahmen reinigen

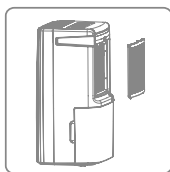

1. Entfernen Sie den Vorfilterrahmen von der Rückseite.
2. Reinigen Sie den Vorfilterrahmen sorgfältig in warmem Wasser und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.

Hinweis: Waschen Sie den Vorfilterrahmen NICHT in der Spülmaschine.

3. Spülen Sie den Vorfilterrahmen in sauberem Wasser und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
4. Setzen Sie den Vorfilterrahmen wieder auf das Gerät.

Hinweis: Verwenden Sie den Luftentfeuchter NICHT ohne Vorfilterrahmen.



Der **HEPA-Filter** kann nicht gereinigt werden und muss einmal jährlich ausgetauscht werden..

8. Lagerung

Wenn der Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

4. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Tank. Stellen Sie sicher, dass der Tank und der Luftentfeuchter vollständig trocken sind. Dies kann ein paar Tage dauern.
5. Reinigen Sie den Luftfilter.
6. Überprüfen Sie, ob der Luftentfeuchter in perfektem Zustand ist, um eine sichere Verwendung nach einer langen Lagerzeit zu gewährleisten.
7. Verpacken Sie das Gerät mit der passenden Verpackung.
8. Bewahren Sie den Luftentfeuchter an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Vorzugsweise mit einer Plastikfolie bedeckt.

9. Fehlerbehebung

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den technischen Support wenden:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Luftentfeuchter schaltet sich nicht ein	Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen	Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose
	Der Wassertank ist voll	Leeren Sie den Tank
	Der Tank wurde nicht richtig wieder eingesetzt.	Setzen Sie den Tank richtig ein
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit wurde erreicht.	Verringern Sie die Luftfeuchtigkeit
	Netzstecker oder Kabel beschädigt	Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter
Wasserentnahmekapazität ist zu gering	Laufzeit ist zu kurz	Seien Sie geduldig und warten Sie ab
	Die Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Es ist normal, dass das Gerät unter diesen Bedingungen nicht entfeuchtet
Das Gerät funktioniert, reduziert aber die relative Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend	Der Raum ist zu groß	Wir empfehlen die Verwendung eines Luftentfeuchters mit einer größeren Kapazität
	Es herrscht zu viel Luftzug	Verringern Sie den Luftzug (z. B. Fenster und Türen schließen)
	Der Vorfilterrahmen ist verstopft	Reinigen Sie den Vorfilterrahmen
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist höher als die Umgebungsfeuchtigkeit	Stellen Sie die Luftfeuchtigkeit niedriger als die Umgebungsfeuchtigkeit ein
Die Luftfeuchtigkeit nimmt nicht ab	Der Luftentfeuchter wurde nicht lange genug verwendet.	Seien Sie geduldig und warten Sie ab
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Reduzieren Sie die Umgebungstemperatur
	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Das ist normal. Sie können mit einem Hydrometer gegenprüfen
	Die Umgebungsfeuchtigkeit ist niedriger als die gewünschte eingestellte Luftfeuchtigkeit	Das ist normal. Sie können mit einem Hydrometer gegenprüfen
	Der Vorfilterrahmen ist verschmutzt	Reinigen Sie den Vorfilterrahmen
Der Luftentfeuchter bläst warme Luft aus	Die getrocknete Luft wird über Heizspulen geleitet, bevor sie im Rahmen des Entfeuchtungsprozesses in den Raum geblasen wird	Das ist normal, ein Luftentfeuchter ist kein Luftkühler

Wasser auf dem Boden	Es befindet sich Restwasser im Tank und das Gerät wird durch zu viel Bewegung hin und her geschaukelt	Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tank bewegen
Wasser im Tank läuft über	Der Wassertank ist möglicherweise beschädigt	Kontaktieren Sie unsere eeese-Service-Hotline
	Der Schwimmer für den automatischen Wassersensor ist nicht vorhanden	
	Der interne Entwässerungskanal ist blockiert oder verstopft	
Der Luftentfeuchter ist laut	Der Luftfilter ist verstopft oder das Gerät befindet sich auf einer unebenen Oberfläche	Reinigen Sie den Filter oder stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche
Fehlercode E1	Temperatursensordfehler	Kontaktieren Sie unsere eeese-Service-Hotline
Fehlercode E2	Feuchtigkeitssensordfehler	Kontaktieren Sie unsere eeese-Service-Hotline
Fehlercode - L3	Blinkt langsam: Der Kompressor stoppt, während der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit läuft.	Nach 10 Minuten, wenn die Temperatur unter 40 °C fällt, funktioniert das Gerät wieder normal.
Fehlercode - L4	Blinkt langsam: Der Kompressor stoppt, während der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit läuft.	Nach 10 Minuten, wenn die Temperatur über 2 °C steigt, funktioniert das Gerät wieder normal.
„LC“ blinkt auf dem Display	Das Bedienfeld ist gesperrt.	Halten Sie die Kindersicherungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.

10. Technische Daten

Modell Ida Art.-Nr.		2598
Höchster Arbeitsbereich m ²		40
Empfohlener Betriebsbereich m ²		4-30
WLAN		Nein
Timer h		1 ~ 24
Stromversorgung		220-240V - 50Hz
Entfeuchtungskapazität (30°C RH 80%), L/tag		10
Entfeuchtungskapazität (27°C RH 60%), L/tag		6
Energieverbrauch, W		175
Lüftergeschwindigkeiten		2
Luftvolumen, m ³ /t	Hoch	90
	Niedrig	80
Geräuschpegel dB(A)	Hoch	39
	Niedrig	37
Wassertankkapazität, L		2,7
Betriebstemperatur, °C		5~35
Kältemittel		R290 / 0,035kg
Kompressor		Hin- und Herbewegung
Nettogewicht, kg		10
Inklusive HEPA-Filter		Ja
Vorfilter		Waschbar
Ablaufschlauchdurchmesser, mm		14
Ablassschlauch im Lieferumfang enthalten (Art. 2558)		Nein
Produktgröße (HxBxT), cm		46,8 x 30,3x 22,7

Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

11. Kundendienst

Wenn Sie technische Hilfe benötigen – wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

<https://eeese-aircare.com/support>

12. Garantie

Begrenzte Garantie

Wir garantieren, dass alle Teile für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsfehler, die verhindern, dass das Produkt normal installiert oder betrieben werden kann. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie gilt nicht für Transportschäden, andere als beabsichtigte Verwendungen, Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Verwendung, Schäden durch Aufprall oder andere Fehler oder durch unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Garantie umfasst keine Produktbeschädigungen, Sachschäden oder allgemeinen Betriebsverluste.

Die Haftung des Herstellers geht nicht über die Reparatur oder den Austausch defekter Teile hinaus und beinhaltet nicht die Arbeitskosten für die Entfernung und Neuinstallation des defekten Teils, die Transportkosten zum und vom Servicecenter sowie sonstigen Materialien, die für die Durchführung der Reparatur erforderlich sind.

Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen aufgrund folgender Umstände ab:

- Wenn Installation, Betrieb oder Wartung des Geräts nicht in Übereinstimmung mit unserem veröffentlichten und mit dem Gerät mitgelieferten „Benutzerhandbuch“ erfolgen.
- Die handwerklichen Arbeiten zur Installation des Geräts.
- Missbrauch, Umbau, Unfall, Feuer, Flut, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Ereignisse.
- Verwendung von nicht werksseitig zugelassenen Teilen oder nicht werksseitig zugelassenem Zubehör in Verbindung mit dem Produkt.

Haftungsbeschränkung

Dies ist die einzige vom Hersteller gewährte Garantie. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen weitere Garantien zu gewähren.

Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf etwa stillschweigender Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck oder einer bestimmten Verkaufsfähigkeit. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Folgeschäden, zufällige Schäden, indirekte Verluste oder Verluste im Zusammenhang mit einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie ab.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Beanstandungen

Im Falle eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufbeleg vorzulegen. Lesen Sie mehr über die Erhebung eines Garantieanspruchs im Abschnitt SERVICE.

WICHTIG!

Wenn Sie technische Hilfe benötigen – wenden Sie sich an unsere Service-Hotline:

<https://eeese-aircare.com/support>

Wir verfügen über Fachkenntnisse zu unseren Produkten und zum Fachgebiet im Allgemeinen, sodass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten.

13. Verantwortungsvolle Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt EU-weit. Um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zum Recycling abgegeben werden, damit das Material verantwortungsvoll entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln, bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Diese sorgen dafür, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.



14. Warnung zum Kältemittel R290

Die Maschine ist nur für die Verwendung mit dem Gas R290 (Propan) als vorgesehenem Kältemittel ausgelegt.

Hinweis: Der Kältemittelkreislauf ist abgedichtet. Die Wartung sollte nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Der Mangel an Geruch weist nicht auf einen Mangel an ausgetretenem Gas hin. In der Nähe der Maschine dürfen keine offenen Flammen, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen verwendet werden. Komponenten sind für Propan und ohne Anreiz und ohne Funkenbildung ausgelegt. Bauteile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.

Hinweis: Die Maschine darf nur in einem Raum mit einer Mindestbodenfläche von 4 m² installiert werden.

R290 ist ein brennbares Gas, das schwerer als Luft ist. Auf dieser Basis ist die Konzentration am Boden am höchsten, wenn das Gas aus dem Gerät austritt. Das Gas kann jedoch (z. B. durch Luftzug, Lüfter usw.) auf ein höheres Niveau angehoben werden. Das in diesem Gerät verwendete R290 (Propan) ist geruchslos. Verwenden Sie die Maschine nicht in Räumen mit offener Flamme, anderen starken Wärmequellen (z. B. Zigaretten, Kerzen usw.) oder elektrischen Entladungen. Stellen Sie die Maschine in einem Raum auf, der bei Bedarf belüftet werden kann und in dem keine Gasansammlung möglich ist.

Wenn im Raum R290 (Propan) festgestellt wird oder ein Leck vermutet wird, lassen Sie nicht zu, dass Unbefugte nach der Quelle des Lecks suchen. Evakuieren Sie in solchen Fällen alle Personen aus dem Raum, öffnen Sie die Fenster, verlassen Sie den Raum und benachrichtigen Sie Ihre örtliche Feuerwehr, um sie über das Auftreten eines Propanlecks zu informieren. Lassen Sie keine Person in den Raum zurückkehren, bis der befehlshabende Beamte der Feuerwehr oder ein zertifizierter Servicetechniker feststellt, dass das Risiko nicht mehr besteht.





Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.