


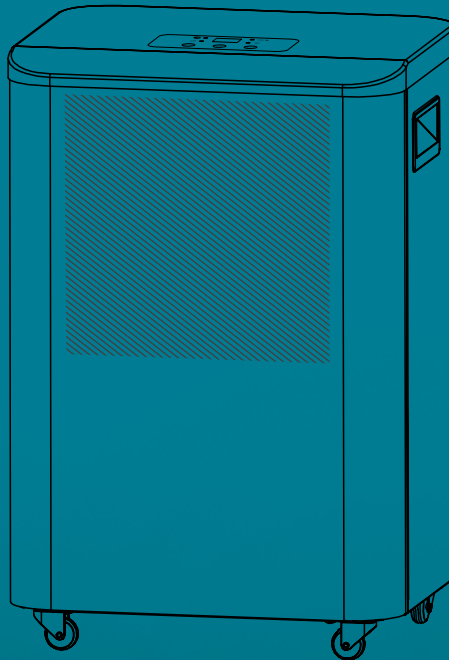

User manual

Dehumidifier & Air Purifier

Designed for Basements & Beyond



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.

DANSK	4
SVENSKA	24
SUOMI	45
NORSK	65
ENGLISH	85
DEUTSCH	105
NEDERLANDS	126
POLSKI	147
EESTI KEEL	168



Læs brugermanualen før brug – se det tilsvarende afsnit i denne brugsanvisning. Opbevar den til fremtidig reference. Vi fraskriver os ansvaret for enhver fejl i tekst eller billeder og forbeholder os retten til at foretage alle nødvendige ændringer i tekniske data.



Genbrug uønskede materialer i stedet for at bortskaffe dem. Alle apparater og emballager skal sorteres og afleveres på et regionalt genbrugscenter og behandles på en miljøvenlig måde.



Produktet er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver og andre bestemmelser.

Indhold

1. Sikkerhedsanvisninger	5
2. Komponentoversigt.....	7
3. Kondensvand fra affugteren	8
4. Inden betjening	10
5. Betjeningsvejledning.....	11
6. Rengøring af affugteren.....	14
7. Rengøring af luftfilterrammen	15
8. Opbevaring	15
9. Problemløsning.....	16
10. Tekniske specifikationer.....	17
11. Forbindelse til WiFi	18
12. Service.....	22
13. Garanti.....	22
14. Ansvarlig bortskaffelse.....	23
15. Advarsel om kølemiddel R290.....	23

1. Sikkerhedsanvisninger

Advarsel

Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem. Enhver anden brug anbefales ikke af producenten og kan forårsage brand, elektrisk stød eller anden person- eller tingsskade. Forsøg aldrig at demontere eller reparere apparatet selv. Apparatet skal være installeret i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring. Apparatet er designet med A-vægtet lydtrykniveau under 70 dB. Kontroller spændingen, og sørg for, at den overholder apparatets tekniske specifikationer. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og ældre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om brug af apparatet på en sikker måde, og forstår de risici, der er forbundet med brugen.



Forsigtig



Våde hænder
er ikke tilladt




Advarsel


Strømledning




Træk ikke i strømledningen for at trække stikket ud af stikkontakten.

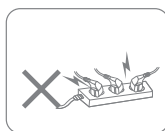

Apparatet må ikke tilsluttes til en overbelastet forlængerledning.

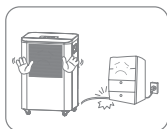

Undlad at anbringe tunge genstande på strømledningen, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.

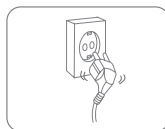


Brug ikke apparatet, hvis ledningen ikke kan fastgøres ordentligt i stikket.




Forsøg ikke at udskifte strømledningen - kontakt det autoriserede serviceværksted for reparation.



Rør ikke ved stikket med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.

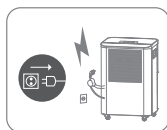

Træk straks stikket ud, hvis produktet afgiver mærkelige lyde, lugt eller røg. Træk stikket ud under tordenvejr. Træk stikket ud, når produktet ikke er i brug.

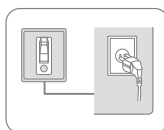


Stikkontakten skal være jordet og forsvarligt sikret.


Placering



Anbring ikke brændbare og eksplosive genstande omkring apparatet, da det kan medføre brand.

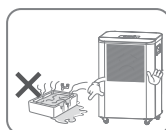

Brug ikke apparatet i svømmebassin eller lignende faciliteter, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.

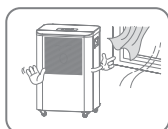


Brug ikke apparatet på et sted med træk eller ved siden af en radiator eller et varmeapparat.



Anbring apparatet på en stabil, plan overflade. Apparatet skal altid stå lodret.

Under brug

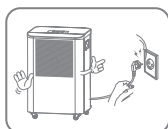

Inden du flytter affugteren, skal du slukke for strømmen, trække strømledningen ud og sørge for, at vandbeholderen er tom.



Hæld ikke vand i apparatet, da det kan medføre funktionsfejl.



Børn må ikke lege med apparatet. Indsæt aldrig fremmedlegemer i apparatet.




Anbring ikke tunge genstande på apparatet, da det kan medføre funktionsfejl. Sid aldrig på produktet.



Apparatet må ikke væltes eller udsættes for slag eller stød, da det kan medføre funktionsfejl.



Apparatet må ikke være til-dækket, når det anvendes.

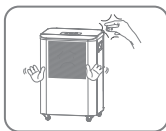


! Anbring ikke hænderne på luftudtaget, da det kan medføre personskader eller funktionsfejl.

2. Komponentoversigt


Komponenter

1. Kontrolpanel
2. Luftudgang
3. Hjul
4. Drænslange 1,5 m
5. Håndtag
6. Luftfilterramme
7. Vandtank
8. Strømledning
9. Pumpe
10. Pumpe

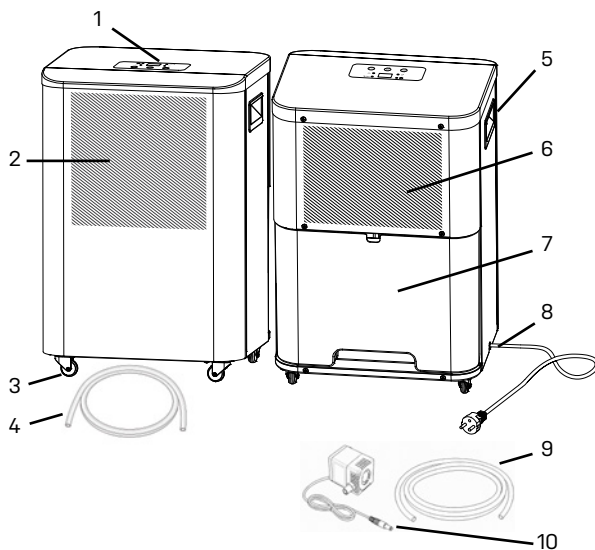


Kontrolpanel

11. Indikator for Autofunktion
12. Aflæsning af fugtighed
13. Opnået fugtighedsindikator
14. Autofunktions- og WiFi-knap
15. Affugtningsindikator
16. Affugtnings- og børnesikringsknap
17. Tænd/sluk-knap
18. WiFi-indikator

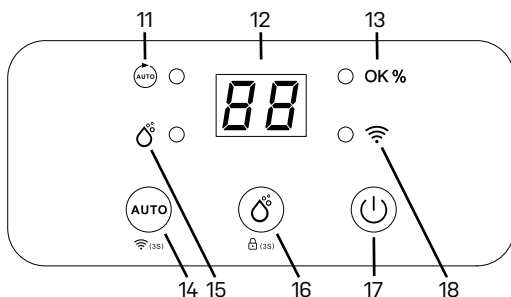

3. Kondensvand fra affugteren

Kontinuerlig dræning

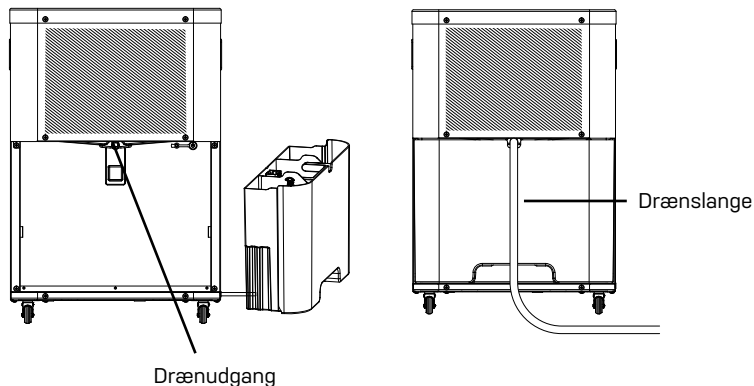

Kontinuerlig dræning gør det muligt let at fjerne opsamlet vand i stedet for manuelt at tømme vandtanken, når omgivelserne har meget høj luftfugtighed.

1. Fjern vandtanken.
2. Tilslut den medfølgende drænslange til drænudgangen. Sørg for, at slangen er fastsiddende og tæt for at forhindre lækage.
3. Sæt vandtanken tilbage.
4. Sørg altid for, at drænslangen ikke er blokeret, så vandet kan løbe frit.




Sørg altid for, at der er fald på slangen, og at den ikke er blokeret eller har et knæk.

Obs!

Pumpens 4 m lange slange må ikke benyttes sammen med enhedens drænudgang.

Automatisk dræning med pumpe

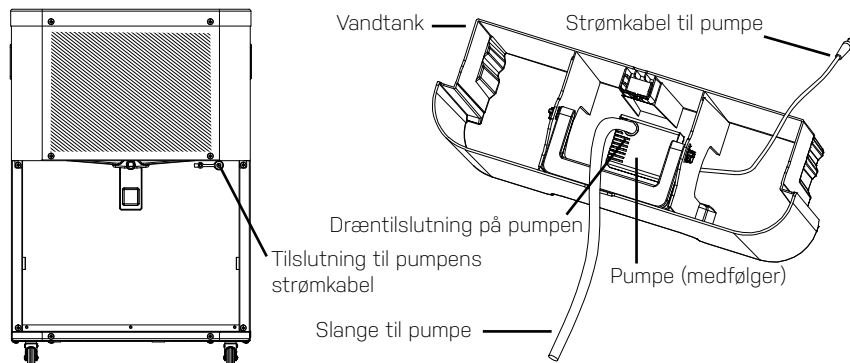

Denne enhed er udstyret med en drænpumpe til automatisk udpumpning af vand. Pumpen (medfølger) er placeret i vandtanken.


Følg nedenstående trin for montering af pumpen:

1. Fjern vandtanken, tag pumpen ud, og fjern al emballage.
2. Tilslut den ene ende af pumpeslangen til pumpens pumpetilslutning, og skub den helt på plads, så den sidder tæt.
3. Fastgør de tre sugekopper på pumpens bund til bunden af vandtanken. Placér pumpen som vist i illustrationen ovenover.
4. Sæt pumpens strømkabel i strømtilslutningen til pumpen på enheden. Kontroller, at stikket er trykket helt på plads og sidder fast.
5. Sæt vandtanken tilbage på plads.

Når pumpen er tilsluttet, starter den automatisk og kører i ca. 80 sekunder, når vandtanken er fuld.

Pumpen har en maksimal løftehøjde på 3 meter. Placer ikke pumpeslangen i en højde, der overstiger 3 meter.

Fuld vandtank

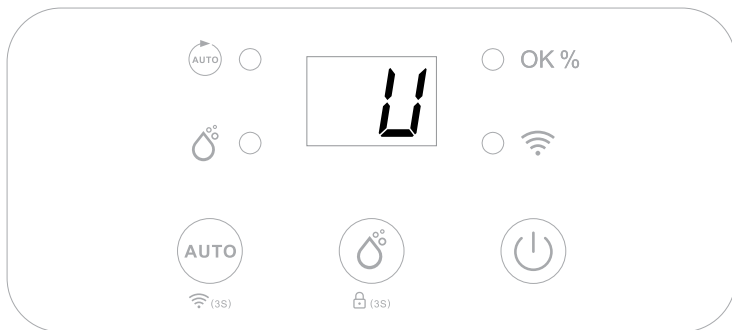


Når vandtanken bliver fuld under normal brug, slukkes enheden automatisk og et "U" vises på displayet. Når vandtanken er tømt og placeres tilbage på plads, fortsætter enheden med at affugte uden at miste indstillingerne.



Hvis vandtanken fjernes eller ikke placeres korrekt, stopper enheden med at køre.

4. Inden betjening


- Kontroller affugteren for transportskader. I tilfælde af skader skal du straks kontakte vores eeese-servicelinje.
- Anbring affugteren i opretstående position på en stabil, plan overflade.
- Sørg for, at strømledningen er let tilgængelig og ikke beskadiges af skarpe kanter eller klemmes på nogen måde under brug.
- Sørg for, at affugteren er i en sikker afstand på mindst 50 cm fra vægge eller møbler og har fri luft på alle sider.

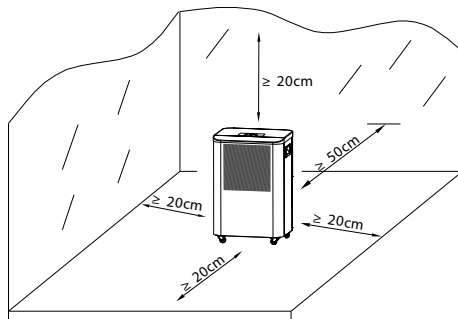

- Apparatet skal stå lodret i mindst 1 time, før det bruges første gang.
- Hvis der er alvorlig fugt i nogen del af dit hjem, kan affugteren placeres der først og derefter flyttes til en anden del af hjemmet senere.
- Forsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med værdien på typeskiltet, og stikkontakten skal have jordforbindelse.
- Sørg for, at vandbeholderen er korrekt monteret, før affugteren tændes.
- Hvis affugteren slukkes og derefter tændes igen med det samme, tager det ca. 3 minutter at opnå fuld effekt (kompressoren skal nå driftstilstand).
- Hvis affugteren slukkes ved en strømafbrydelse, tænder den automatisk igen, når strømforsyningen genoprettes.
- Affugteren fungerer bedst ved normal stuetemperatur. Effektiviteten reduceres, hvis den omgivende temperatur falder til under 15 °C.
- Tænd for strømmen, og start apparatet i henhold til instruktionerne nedenfor.


5. Betjeningsvejledning

Tænd/sluk for enheden

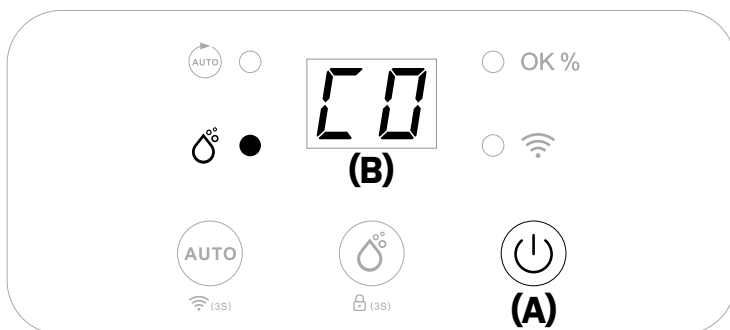

1. Tilslut strømledningen til stikkontakten.
2. Tryk på **tænd/sluk-knappen (A)** en gang for at tænde enheden. Som standard kører affugteren kontinuerligt i **CO-tilstand (B)**, hvor den affugter uden at stoppe automatisk.
3. Tryk på **tænd/sluk-knappen** igen for at slukke enheden.

Indstilling af luftfugtighed

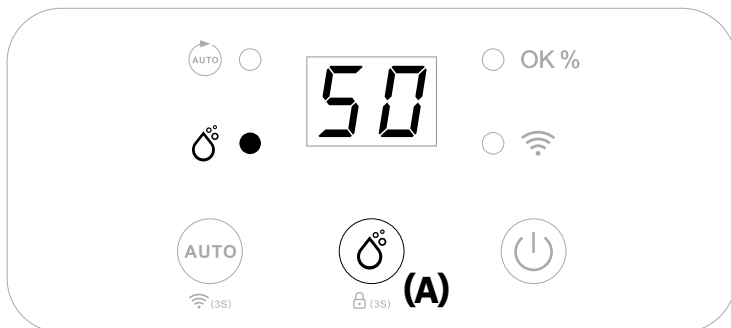


Tryk på **affugtningsknappen (A)** for at vælge ønsket fugtighedsniveau fra CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO betyder konstant affugtning uanset luftfugtighed.

Når fugtigheden i rummet kommer under den indstillede værdi, slukker affugteren automatisk. Affugteren genstarter automatisk, når fugtigheden overstiger den indstillede værdi.

Bemærk:

Hvis den omgivende luftfugtighed er lavere end 30%, vises "LO" på skærmen.
Hvis den er højere end "90%", vises "HI" på skærmen.

Børnesikringsfunktion

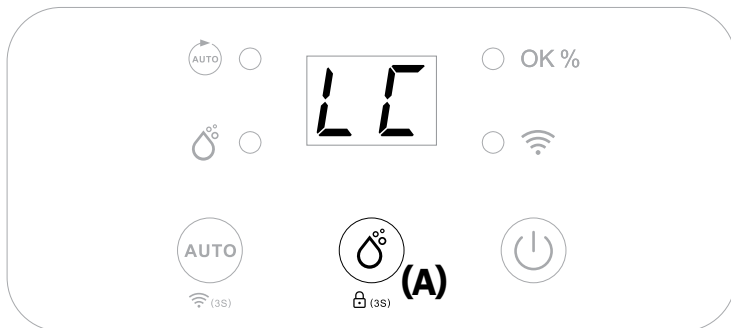


For at forhindre, at små børn fejlbetjener enheden, er den udstyret med en børnesikringsfunktion. Tryk på **affugtningsknappen (A)** i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringsfunktionen.




Efter aktivering af børnesikringsfunktionen, **vises LC** på skærmen.
3 sekunder senere viser skærmen den aktuelle fugtighed i rummet.

Automatisk afrimningsfunktion

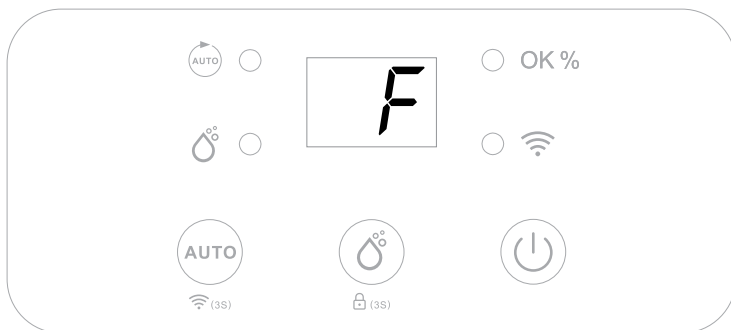

Enheden er udstyret med en automatisk afrimningsfunktion. Når rumtemperaturen er for lav, slukker kompressoren, og enhedens blæser kører, indtil frosten er forsvundet. Der kan ikke foretages indstillinger, mens "F" lyser på displayet.

Automatisk affugtningstilstand

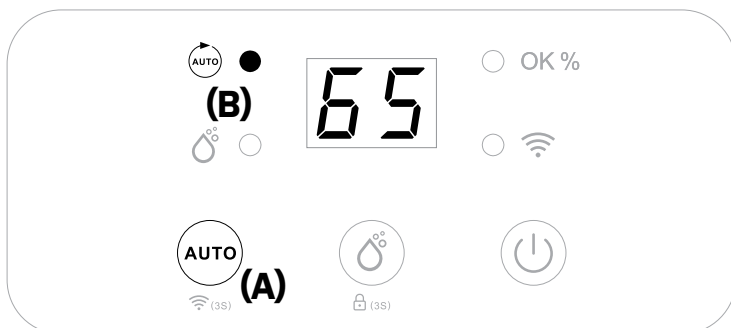


Tryk på **autoknappen (A)** for at aktivere automatisk affugtningstilstand. Indikatoren (B) tændes. Enheden kører automatisk i henhold til den registrerede omgivende luftfugtighed som beskrevet nedenfor:

Omgivende RH% registreret	Kompressor	Blæser
RH% stiger til 60%	Kører	Kører
RH% falder til 50%	Stopper	Kører

RH = Relativ fugtighed

Kompressoren starter ved 60% RH og stopper ved 50% RH.
Mellem 50% og 60% fortsætter kompressoren i den aktuelle driftstilstand og tænder eller slukker ikke.

WiFi

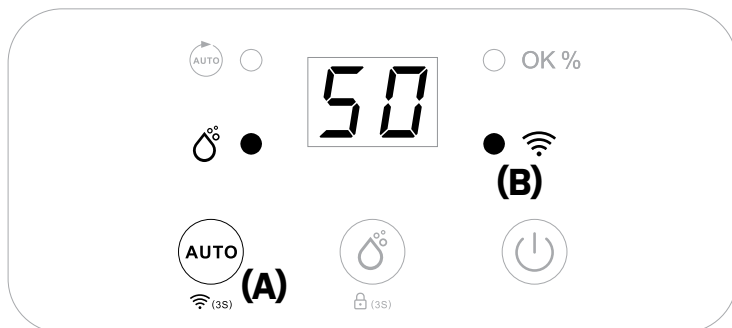

Tryk på **Autoknappen (A)** i 3 sekunder for at aktivere WiFi-funktionen og gå ind i netværkstilstanden. Under netværkskonfigurationen blinker **WiFi-indikatoren (B)**, og når WiFi er tilsluttet, lyser ikonet.

Se afsnittet "Forbindelse til WiFi" nedenfor for detaljerede indstillinger.


Tryk på Autoknappen i 3 sekunder for at afbryde WiFi-forbindelsen.

Hukommelsesfunktion


Ved strømsvigt og efter genopretning af strømforsyningen fungerer enheden i den tilstand, den var i, inden nedlukningen. Det betyder, at fugtighedsindstillingen og driftstilstanden bevares.

6. Rengøring af affugteren

Ved regelmæssig brug kan filteret blive tilstoppet af støv og partikler. For at sikre affugterens effektivitet anbefales det at rengøre enheden mindst hver anden uge:

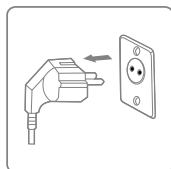

Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.

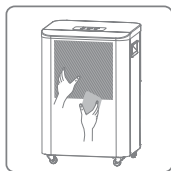

Rengør kabinettet med en blød, tør klud. Støvsug gitrene ved affugterens luftindtag og luftudgang. Hvis enheden er meget snavset, skal du bruge et mildt rengøringsmiddel. Aftør affugteren med en let fugtig klud. Fjern vandbeholderen og vask den i hånden med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand.

Bemærk: Sprøjt ikke vand direkte på enheden.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.

7. Rengøring af luftfilterrammen



1. Fjern filterrammen.
2. Vask filterrammen omhyggeligt med varmt vand, som ikke overstiger 40 °C, og brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel.
3. **Bemærk:** Vask IKKE filterrammen i en opvaskemaskine.
4. Skyl filterrammen med rent vand, og lad den tørre, inden den genmonteres.
5. Genmonter filterrammen på enheden.
6. **Bemærk:** Brug IKKE affugteren uden luftfilterrammen monteret.

HEPA-filteret

kan ikke rengøres og skal udskiftes en gang om året.

8. Opbevaring

Hvis affugteren ikke skal bruges i en længere periode, skal du gøre følgende:

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og tøm vandbeholderen. Sørg for, at vandbeholderen og affugteren er helt tørre. Dette kan tage et par dage.
2. Rengør luftfilteret.
3. Kontrollér, at affugteren er i perfekt tilstand, så det er sikkert at tage den i brug igen efter en lang opbevaringsperiode.
4. Opbevar enheden i passende emballage.
5. Opbevar affugteren på et støvfrit sted væk fra direkte sollys. Det anbefales at tildække den med et stykke plastik.

9. Problemløsning

Kontrollér følgende, før teknisk support kontaktes.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Affugteren tænder ikke	Strømmen er ikke tilsluttet	Sæt stikket i stikkontakten
	Vandbeholderen er fuld	Tøm beholderen
	Vandbeholderen er ikke monteret korrekt	Monter vandbeholderen igen
	Det indstillede fugtighedsniveau er nået.	Sænk fugtighedsniveauet
	Strømskikket eller ledningen er beskadiget	Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation
Kapaciteten for fjernelse af vand er for lav	Driftstiden er for kort	Vær tålmodig, og vent
	Omgivelsernes temperatur eller luftfugtighed er for lav	Det er normalt, at apparatet ikke affugter under disse forhold
Enheden virker, men reducerer den relative fugtighed utilstrækkeligt	Lokalet er for stort	Vi anbefaler at bruge en affugter med større kapacitet
	Der er for meget ventilation	Reducer ventilationen (f.eks. luk vinduer og døre)
	Luftfilteret er tilstoppet	Rengør luftfilteret
	Den indstillede luftfugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed	Indstil fugtigheden lavere end den omgivende luftfugtighed
Fugtigheden reduceres ikke	Affugteren har ikke været i gang længe nok.	Vær tålmodig, og vent
	Omgivelsestemperaturen er for lav	Øg omgivelsestemperaturen
	Det omgivende fugtighedsniveau er for lavt	Dette er normalt. Du kan dobbeltjekke med et hygrometer
	Det omgivende fugtighedsniveau er lavere end det indstillede, ønskede fugtighedsniveau	Dette er normalt. Du kan dobbeltjekke med et hygrometer
	Luftfilterrammen er snavset	Rengør filterrammen
Affugteren blæser varm luft ud	Den tørrede luft ledes over varmespøler, inden den blæses ud i rummet, som en del af affugtningsprocessen	Dette er normalt – en affugter er ikke en luftkøler
Vand på gulvet	Der er tilbageværende vand i vandbeholderen, og enheden er blevet vippet for meget ved flytning.	Vær forsigtig, når vandbeholderen/enheden flyttes.
Vand i vandbeholderen løber over.	Vandbeholderen kan være beskadiget	Kontakt vores eeese-serviceinje
	Flyderen til auto-føleren for vandniveau er ikke på plads	
	Intern afløbspassage er blokeret	

Affugteren er støjende	Luftfilteret er blokeret, eller enheden er placeret på en ujævn overflade	Rengør filteret, eller anbring enheden på en plan overflade
Fejlkode	E1: Fejl i temperatursensor E2: Fejl i fugtighedssensor	Kontakt vores eeese-servicelinje
"LC" display	Kontrolpanelet er låst	Tryk på affugtningsknappen, og hold den nede i 3 sekunder for at låse panelet op
"LO" display	Den omgivende luftfugtighed er lavere end 30 %.	Hæv luftfugtigheden
"HI" display	Den omgivende luftfugtighed er højere end 90 %.	Sænk fugtighedsniveaue

10. Tekniske specifikationer

Specifikationer / model	13 L	25 L
Maks. arbejdsområde, m ²	100	190
Anbefalet arbejdsområde, m ²	60	120
WiFi	Ja	Ja
IP-kode	IPX4	IPX4
Strømforsyning	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Affugtningskapacitet, 35°C RH 90%, l/døgn	17,0	30,0
Affugtningskapacitet, 30°C RH 80%, l/døgn	13,0	25,0
Affugtningskapacitet, 27°C RH 60%, l/døgn	7,0	14,0
Effektforbrug under drift, 35°C RH 90%, W	200	425
Effektforbrug under drift, 30°C RH 80%, W	170	360
Effektforbrug under drift, 27°C RH 60%, W	150	310
Strøm, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Strøm, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Strøm, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Luftmængde m ³ /h	190	250
Lydniveau dB(A)	46	50
Vandtankens kapacitet, l	10,0	10,0
Driftstemperatur, °C	2~35	2~35
Kølemiddel	R290	R290
Kølemiddelvægt, kg	0,045	0,075
Kompressor	Stempelkompressor	Stempelkompressor
Kabellængde, m	3	3

Nettovægt	18,5	20,5
HEPA-filter medfølger	Ja	Ja
Forfilter	Ja	Ja
Indvendig diameter på drænslange	14	14
Drænslange medfølger	Ja	Ja
Produktstørrelse (HxBxD), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Ovenstående tekniske data er kun vejledende. Vi forbeholder os retten til at ændre dem uden forudgående varsel.

11. Forbindelse til WiFi




App-forbindelse til enheden

Søg efter appen **TuyaSmart** eller scan følgende QR-kode for at downloade appen.




Trin 1

Sørg for, at din telefon er sluttet til dit WiFi-netværk derhjemme, og aktivér Bluetooth. Tryk på **+** i øverste højre hjørne af startsideen for at tilføje enheden.

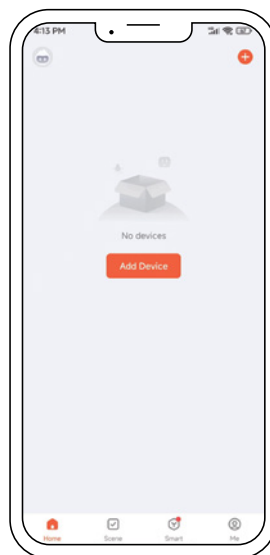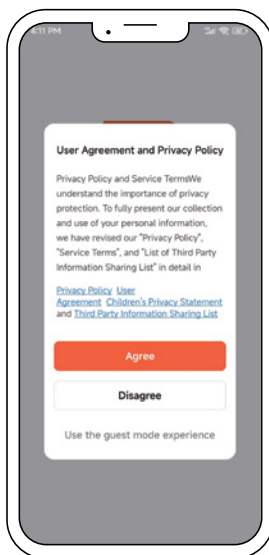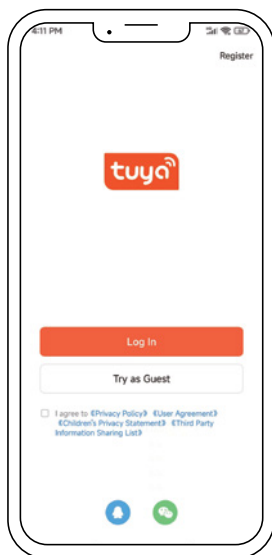


Trin 2

Følg vejledningen for at vælge den enhed, der skal konfigureres, og indtast derefter adgangskoden til det trådløse netværk der skal være på 2,4 GHz.

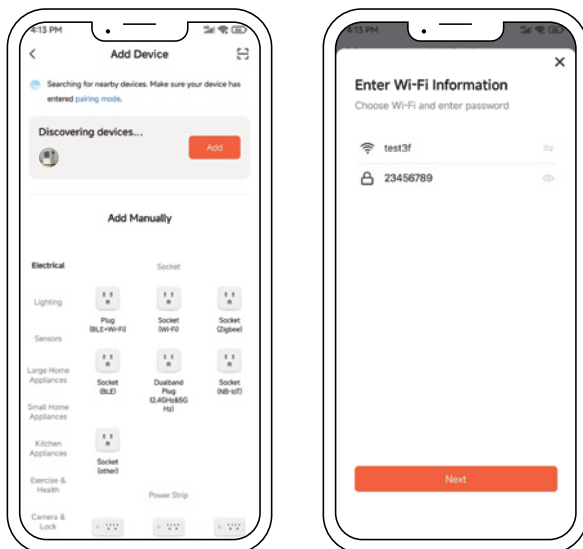

Trin 3


Afslut opsætningen af forbindelsen for at indstille affugteren med appen.

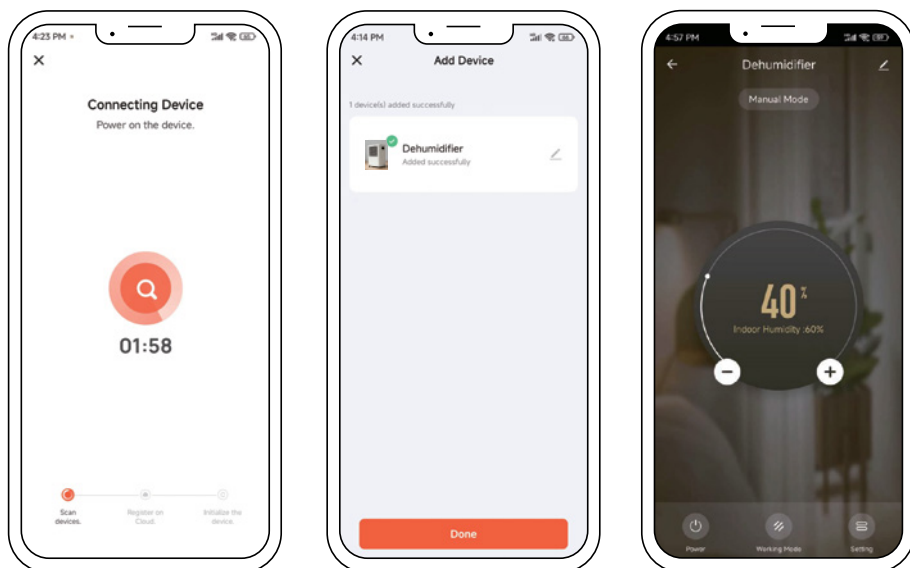

Sådan tilføjer du enheden manuelt


Trin 1

Tryk på Tilføj enhed på startsiden eller +-tegnet i øverste højre hjørne for at gå til siden Tilføj enhed.

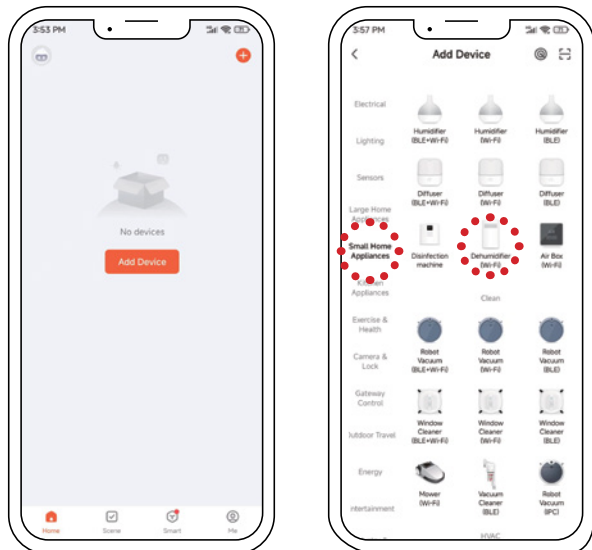




Trin 2

Bekræft, at indikatoren blinker hurtigt, og indtast WiFi-adgangskoden.

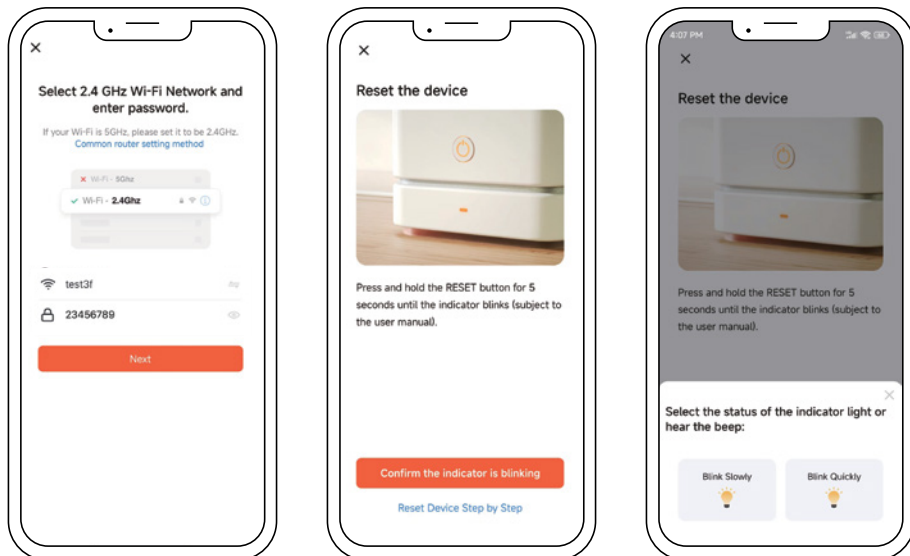

Trin 3

Afslut opsætningen af forbindelsen for at indstille affugteren med appen.

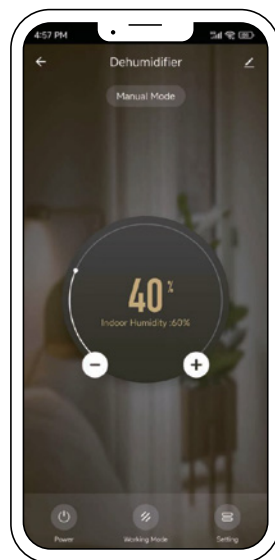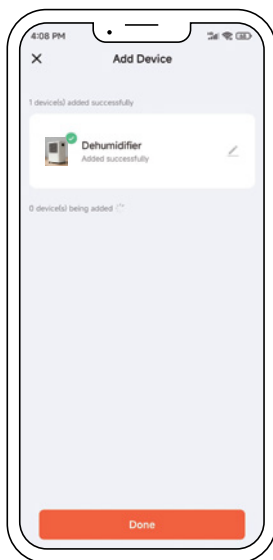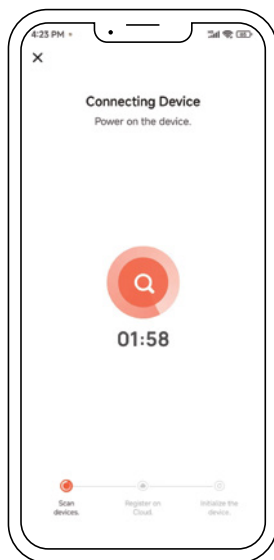

12. Service

Har du brug for service, eller er der tale om en garantireklamation, skal du oprette en sag direkte i vores supportsystem. Gå til hjemmesiden under SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garanti

Begrænset garanti

Vi garanterer, at alle dele er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret.

Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af slag, stød eller andre fejl eller forkert opbevaring.

Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer.

Garantien omfatter ikke produktafledte skader, skader på ejendom eller driftstab i øvrigt.

Producentens ansvar kan ikke overstige reparation eller udskiftning af defekte dele og omfatter ikke omkostninger til arbejdskraft for at fjerne og geninstallere den defekte del, transportomkostninger til og fra serviceværkstedet og alle andre materialer, der er nødvendige for at foretage reparationen.

Denne garanti dækker ikke funktionssvigt eller -fejl som resultat af følgende:

- Forkert installation, drift eller vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse med den af os udgivne "Brugerhåndbog", der fulgte med enheden.
- Den håndværksmæssige udførelse af enhver installation af enheden.
- Misbrug, ændring, ulykke, brand, oversvømmelse, lynnedslag, gnavere, insekter, forsømmelighed eller uforudsete handlinger.
- Brug af ikke-fabriksautoriserede dele eller tilbehør i forbindelse med produktet.

Ansvarsbegrænsning

Dette er den eneste garanti, som producenten yder. Ingen er bemyndiget til at udstede andre garantier på vores vegne.

Denne garanti erstatter alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til enhver underforstået garanti af egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskader, hændelige skader, indirekte skader samt skader forbundet med brud på den udtrykkelige eller underforståede garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, der kan variere afhængigt af land.

Reklamation

Ved evt. reklamation skal gyldig købskvittering fremvises. Læs om oprettelse af garantireklamation i afsnittet SERVICE.

VIGTIGT!

Hvis du har brug for teknisk hjælp, skal du kontakte vores kundeservice:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Vi har specialviden om vores produkter og på området, så du nemt og hurtigt kan få hjælp.

14. Ansvarlig bortskaffelse

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre miljøskader eller sundhedsfarer, der skyldes forkert bortskaffelse af affald, skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du indlevere det til dit lokale indsamlingssted eller kontakte købsstedet. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



15. Advarsel om kølemiddel R290

Apparatet er kun designet til brug med R290-gas (propan) som det tilsigtede kølemiddel.

Bemærk: Kølemiddelkredslobet er forseglet. Kun en kvalificeret tekniker bør forsøge at udføre servicearbejde.

Fravær af lugt betyder ikke, at der ikke kan være gasudslip. Åben ild, rygning eller andre mulige antændelseskilder må ikke anvendes i nærheden af apparatet. Komponentdele er designet til propan og er ikke-antændelsesfarlige og ikke-gnistdannende. Komponenter må kun udskiftes med identiske reparationsdele.

Bemærk: Apparatet må kun installeres i et rum med et mindste gulvareal på 4 m².

R290 er en brandfarlig gas, der er tungere end luft. Dette betyder, at hvis gassen lækker fra enheden, vil koncentrationen være størst ved gulvoverfladen. Dog kan gassen løftes (f.eks. med træk, blæser osv.) til højere niveauer. Den R290 (propan), der bruges i denne enhed, er lugtfri. Brug ikke apparatet i et rum med åben ild, andre højvarmekilder (f.eks. rygning, stearinlys osv.) eller elektriske udladninger. Installer apparatet i et rum, der kan udluftes ved behov og hvor gasakkumulering ikke er mulig.

Hvis der opdages R290 (propan) i rummet, eller hvis der er mistanke om lækage, skal du ikke tillade uautoriserede personer at søge efter årsagen til lækagen. I sådanne tilfælde skal du evakuere alle mennesker fra rummet, åbne vinduerne, forlade rummet og underrette dit lokale brandvæsen om, at der er opstået en propanlækage. Tillad ikke nogen at vende tilbage til rummet, før brandvæsenets indsatsleder eller en autoriseret servicetekniker beslutter, at risikoen er ophørt med at eksistere.





Läs bruksanvisningen före användning, se motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning. Spara den för framtida bruk. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel i text eller bilder och förbehåller oss rätten att göra nödvändiga ändringar av tekniska data.



Återvinn oönskade material i stället för att kassera dem. Alla apparater och förpackningar ska sorteras och lämnas till en regional återvinningscentral och hanteras på ett miljövänligt sätt.



Produkten överensstämmer med gällande EU-direktiv och andra bestämmelser.

Innehåll

1. Säkerhetsanvisningar 25

2. Komponentöversikt 27

3. Kondensvatten från avfuktaren 28

4. Före användning 30

5. Användning 31

6. Rengöring av avfuktaren 34

7. Rengöring av luftfilterramen 35

8. Förvaring 35

9. Felsökning 36

10. Tekniska specifikationer 38

11. Anslutning till WiFi 39

12. Service 43

13. Garanti 43

14. Ansvarsfull avfallshantering 44

15. Varning om köldmediet R290 44

1. Säkerhetsanvisningar

Varning

Denna apparat är endast avsedd för användning i privata hem. All annan användning rekommenderas inte av tillverkaren och kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra person- eller sakskador. Försök aldrig att demontera eller reparera apparaten själv. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella regler för elinstallationer. Apparaten är utformad med en A-vägd ljudtrycksnivå under 70 dB. Kontrollera spänningen och se till att den överensstämmer med apparatens tekniska specifikationer. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen innebär.



Försiktighet




**Våta händer
är inte tillåtna**




Varning


Strömkabel

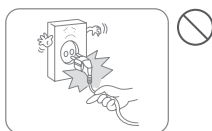


Dra inte i strömkabeln när du ska dra ut kontakten ur vägguttaget.

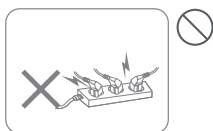

Apparaten får inte anslutas till en överbelastad förlängningskabel.

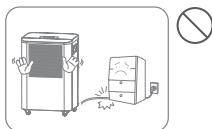

Placera inte tunga föremål på strömkabeln, eftersom det kan innebära en säkerhetsrisk.

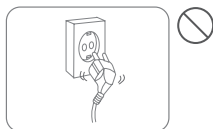


Använd inte apparaten om kontakten inte sitter ordentligt i vägguttaget.




Försök inte att byta ut strömkabeln själv – kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation.



Rör inte vid kontakten med våta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

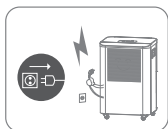

Dra omedelbart ut kontakten om produkten avger ovanliga ljud, lukt eller rök. Dra ut kontakten vid åskväder. Dra ut kontakten när produkten inte används.

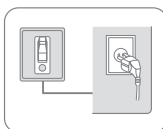


Vägguttaget ska vara jordat och korrekt säkrat.


Placering



Placera inte brandfarliga eller explosiva föremål i närheten av apparaten, eftersom det kan orsaka brand.

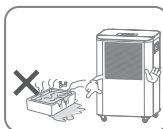

Använd inte apparaten i simbassänger eller liknande miljöer, eftersom det kan innebära en säkerhetsrisk.

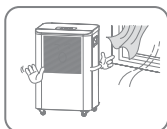


Använd inte apparaten på en dragig plats eller intill ett element eller en värmekälla.




Placera apparaten på en stabil och plan yta. Apparaten ska alltid stå upprätt.

Under användning

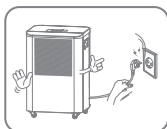

Innan du flyttar avfuktaren ska du stänga av strömmen, dra ut strömkabeln och se till att vattentanken är tom.

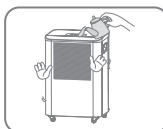

Håll inte vatten i apparaten, eftersom det kan orsaka funktionsfel.




Barn får inte leka med apparaten. För aldrig in främmande föremål i apparaten.




Placera inte tunga föremål på apparaten, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Sitt aldrig på produkten.



Apparaten får inte välta eller utsättas för slag eller stötar, eftersom det kan orsaka funktionsfel.

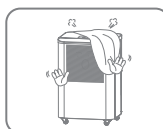

Apparaten får inte vara övertäckt när den används.

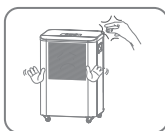


Placera inte händerna vid luftutblåset, eftersom det kan orsaka personskador eller funktionsfel.

2. Komponentöversikt


Komponenter

1. Kontrollpanel
2. Luftutblås
3. Hjul
4. Dräneringsslang 1,5 m
5. Handtag
6. Luftfilterram
7. Vattentank
8. Strömkabel
9. Pumpslang 4,0 m
10. Pump

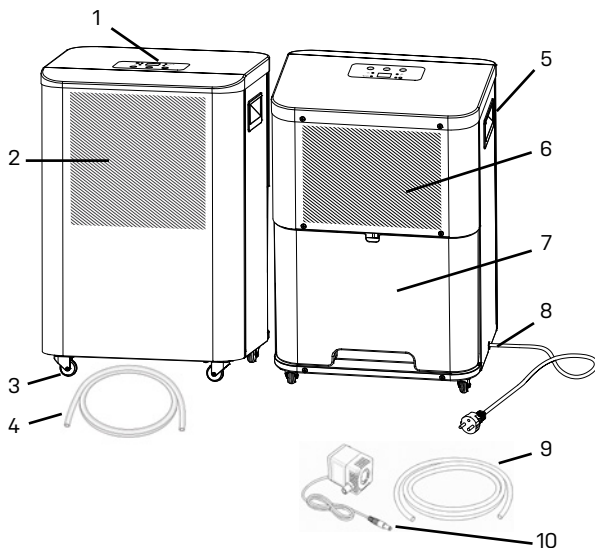


Kontrollpanel

11. Indikator för autoläge
12. Visning av luftfuktighet
13. Indikator för uppnådd luftfuktighet
14. Knapp för autoläge och WiFi
15. Avfuktningsindikator
16. Knapp för avfuktning och barnlås
17. På/av-knapp
18. WiFi-indikator

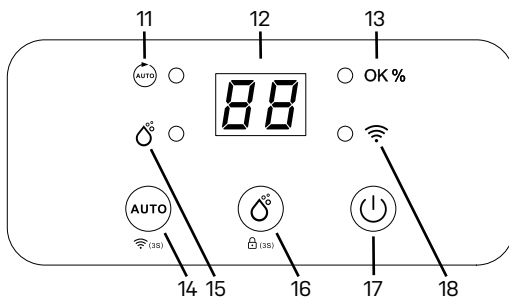

3. Kondensvatten från avfuktaren

Kontinuerlig dränering

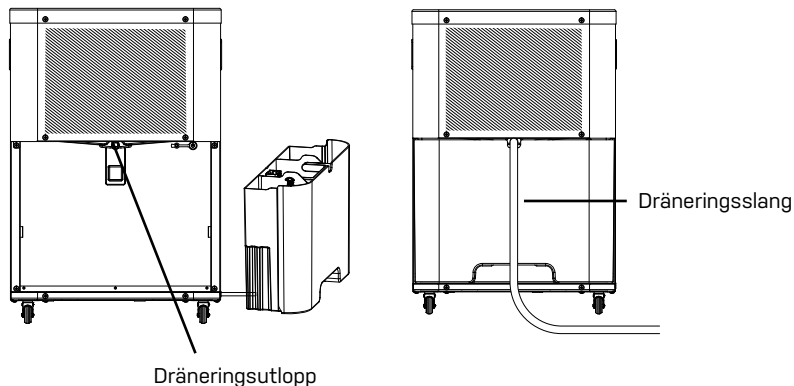

Kontinuerlig dränering gör det enkelt att leda bort uppsamlat vatten i stället för att tömma vattentanken manuellt när luftfuktigheten i omgivningen är mycket hög.

1. Ta bort vattentanken.
2. Anslut den medföljande dräneringsslangen till dräneringsutloppet. Se till att slangen sitter fast och tätt för att förhindra läckage.
3. Sätt tillbaka vattentanken.
4. Se alltid till att dräneringsslangen inte är blockerad, så att vattnet kan rinna fritt.




Se alltid till att slangen lutar nedåt och att den inte är blockerad eller har veck.

Obs!

Pumpens 4 m långa slang ska inte anslutas till enhetens dräneringsutlopp.

Automatisk dränering med pump

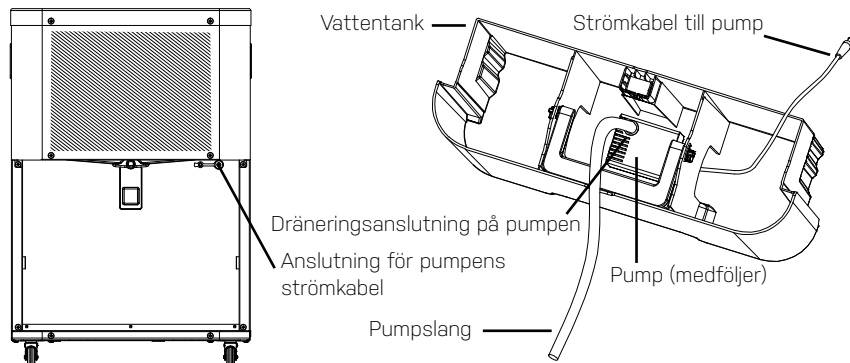

Denna enhet är utrustad med en dräneringspump för automatisk utpumpning av vatten. Pumpen (medföljer) är placerad i vattentanken.


Följ stegen nedan för att montera pumpen:

1. Ta bort vattentanken, ta ut pumpen och ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Anslut ena änden av pumpslangen till pumpens dräneringsanslutning och skjut den helt på plats så att den sitter tätt.
3. Fäst de tre sugkopporna på pumpens undersida i botten av vattentanken. Placera pumpen enligt illustrationen ovan.
4. Sätt pumpens strömkabel i strömanslutningen för pumpen på enheten. Kontrollera att kontakten är helt intryckt och sitter fast.
5. Sätt tillbaka vattentanken på plats.

När pumpen är ansluten startar den automatiskt och kör i cirka 80 sekunder när vattentanken är full.

Pumpen har en maximal lyfthöjd på 3 meter. Placera inte pumpslangen högre än 3 meter.

Full vattentank

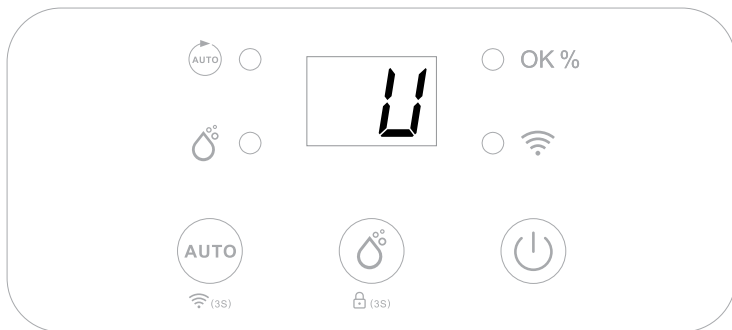


När vattentanken blir full vid normal användning stängs enheten automatiskt av och ett "U" visas på displayen. När vattentanken har tömts och satts tillbaka fortsätter enheten att avfukta utan att inställningarna går förlorade.



Om vattentanken tas bort eller inte placeras korrekt slutar enheten att köra.

4. Före användning


- Kontrollera avfuktaren för transportskador. Vid skador ska du omedelbart kontakta vår eeese-servicelinje.
- Placera avfuktaren upprätt på en stabil och plan yta.
- Se till att strömkabeln är lätt åtkomlig och inte skadas av skarpa kanter eller kläms på något sätt under användning.
- Se till att avfuktaren står på ett säkert avstånd på minst 50 cm från väggar eller möbler och har fri luft på alla sidor.

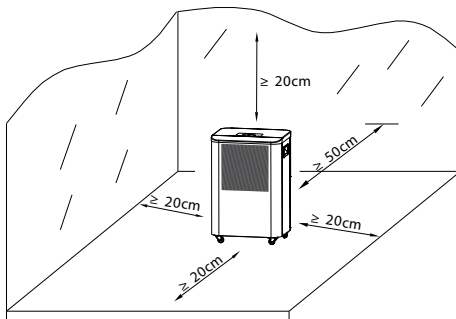

- Apparaten ska stå upprätt i minst 1 timme innan den används första gången.
- Om det finns kraftig fukt i någon del av hemmet kan avfuktaren först placeras där och senare flyttas till en annan del av hemmet.
- Matningsspänningen ska överensstämma med värdet på typskylten och vägguttaget ska vara jordat.
- Se till att vattentanken är korrekt monterad innan avfuktaren startas.
- Om avfuktaren stängs av och sedan startas igen direkt tar det cirka 3 minuter innan full effekt uppnås (kompressorn behöver nå driftläge).
- Om avfuktaren stängs av vid ett strömavbrott startar den automatiskt igen när strömförsörjningen återställs.
- Avfuktaren fungerar bäst vid normal rumstemperatur. Effektiviteten minskar om omgivningstemperaturen sjunker under 15 °C.
- Slå på strömmen och starta apparaten enligt instruktionerna nedan.


5. Användning

Starta/stäng av enheten

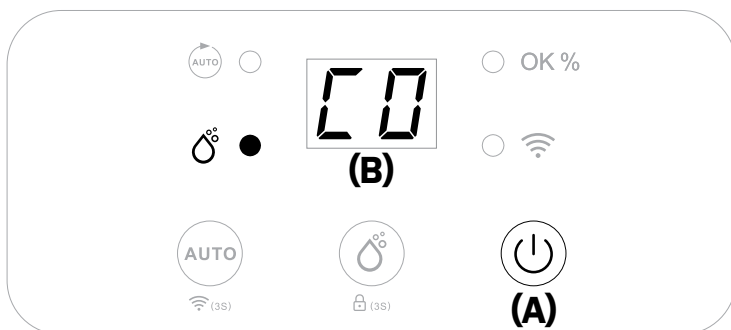

1. Anslut strömkabeln till vägguttaget.
2. Tryck på **på/av-knappen (A)** en gång för att starta enheten. Som standard kör avfuktaren kontinuerligt i **CO-läge (B)**, där den avfuktar utan att stoppa automatiskt.
3. Tryck på **på/av-knappen** igen för att stänga av enheten.

Inställning av luftfuktighet

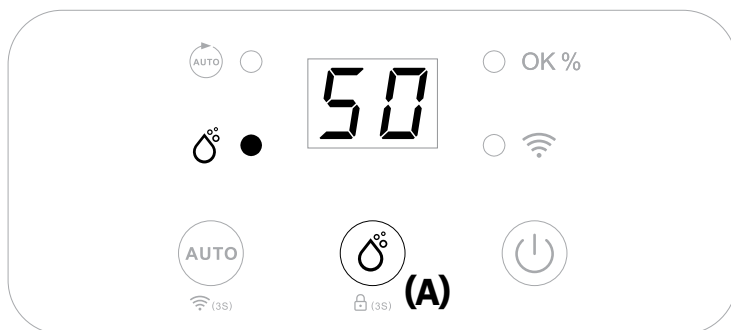


Tryck på **avfuktningsknappen (A)** för att välja önskad luftfuktighetsnivå från CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO betyder kontinuerlig avfuktning oavsett luftfuktighet.

När luftfuktigheten i rummet sjunker under det inställda värdet stängs avfuktaren av automatiskt. Avfuktaren startar automatiskt igen när luftfuktigheten överstiger det inställda värdet.

Observera:

Om den omgivande luftfuktigheten är lägre än 30 % visas "LO" på skärmen.
Om den är högre än 90 % visas "HI" på skärmen.

Barnlåsfunktion

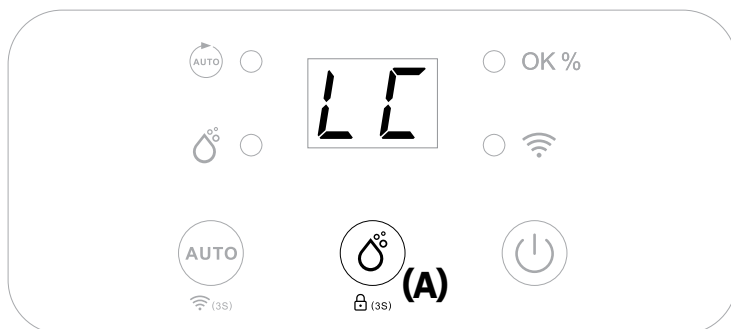


För att förhindra att små barn använder enheten fel är den utrustad med en barnlåsfunktion. Tryck på **avfuktningsknappen (A)** i 3 sekunder för att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen.




När barnlåsfunktionen har aktiverats visas **visas LC** på skärmen.
Efter 3 sekunder visar skärmen den aktuella luftfuktigheten i rummet.

Automatisk avfrostningsfunktion

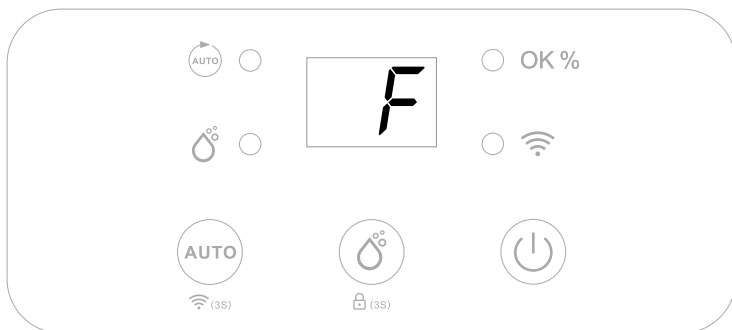

Enheten är utrustad med en automatisk avfrostningsfunktion. När rumstemperaturen är för låg stängs kompressorn av och enhetens fläkt kör tills frosten har försvunnit. Det går inte att göra inställningar medan "F" lyser på displayen.

Automatiskt avfuktningsläge

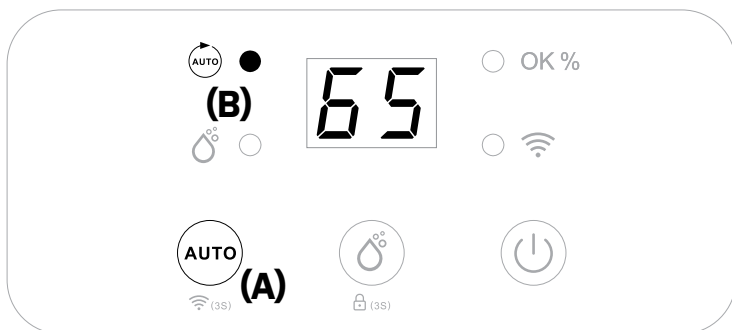

Tryck på **autoknappen (A)** för att aktivera automatiskt avfuktningsläge. Indikatorn (B) tänds. Enheten kör automatiskt utifrån den registrerade omgivande luftfuktigheten enligt beskrivningen nedan:


Registrerad omgivande RH %	Kompressor	Fläkt
RH% stiger till 60 %	Kör	Kör
RH% sjunker till 50%	Stoppar	Kör

RH = relativ luftfuktighet

Kompressorn startar vid 60% RH och stannar vid 50% RH.

Mellan 50% och 60% fortsätter kompressorn i sitt aktuella driftläge och slås varken på eller av.

WiFi

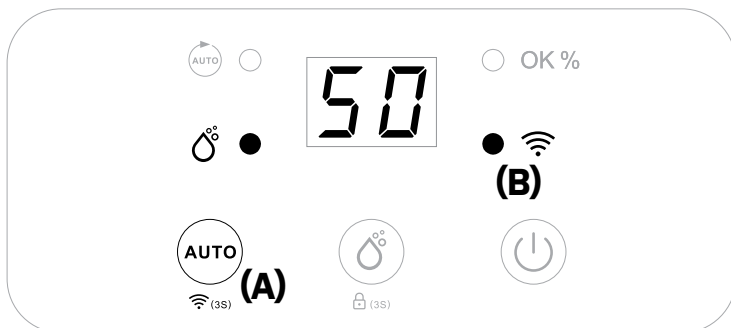

Tryck på **Autoknappen (A)** i 3 sekunder för att aktivera WiFi-funktionen och gå in i nätverksläget. Under nätverkskonfigurationen blinkar **WiFi-indikatorn (B)**, och när WiFi är anslutet lyser ikonen.

Se avsnittet "Anslutning till WiFi" nedan för detaljerade inställningar.


Tryck på autoknappen i 3 sekunder för att koppla från WiFi-anslutningen.

Minnesfunktion


Vid strömavbrott och när strömmen kommer tillbaka fortsätter enheten i det läge den var i före avbrottet. Det betyder att inställningen för luftfuktighet och driftläget sparas.

6. Rengöring av avfuktaren

Vid regelbunden användning kan filtret sättas igen av damm och partiklar. För att säkerställa avfuktarens effektivitet rekommenderas att enheten rengörs minst varannan vecka:

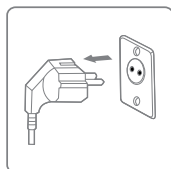

Stäng av enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.

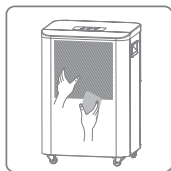


Rengör höljet med en mjuk, torr trasa. Dammsug gallren vid avfuktarens luftintag och luftutblås. Om enheten är mycket smutsig kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Torka av avfuktaren med en lätt fuktad trasa. Ta bort vattentanken och diska den för hand med ett mildt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten.

Observera: Spraya inte vatten direkt på enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

7. Rengöring av luftfilterramen

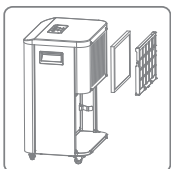

1. Ta bort filterramen.
2. Tvätta filterramen noggrant med varmt vatten som inte överstiger 40 °C och använd vid behov ett mildt rengöringsmedel.
3. **Observera:** Tvätta INTE filterramen i diskmaskin.
4. Skölj filterramen med rent vatten och låt den torka innan den monteras igen.
5. Montera tillbaka filterramen på enheten.
6. **Observera:** Använd INTE avfuktaren utan monterad luftfilterram.

HEPA-filtret

kan inte rengöras och ska bytas en gång om året.

8. Förvaring

Om avfuktaren inte ska användas under en längre period ska du göra följande:

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget och töm vattentanken. Se till att vattentanken och avfuktaren är helt torra. Detta kan ta ett par dagar.
2. Rengör luftfiltret.
3. Kontrollera att avfuktaren är i gott skick, så att den kan användas säkert igen efter en längre tids förvaring.
4. Förvara enheten i lämplig förpackning.
5. Förvara avfuktaren på en dammfri plats, skyddad från direkt solljus.
Vi rekommenderar att den täcks över med plast.

9. Felsökning

Kontrollera följande innan du kontaktar teknisk support.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Avfuktaren startar inte	Strömmen är inte ansluten	Sätt i kontakten i vägguttaget
	Vattentanken är full	Töm tanken
	Vattentanken är inte korrekt monterad	Montera vattentanken igen
	Den inställda luftfuktighetsnivån har uppnåtts.	Sänk luftfuktighetsnivån
	Kontakten eller strömkabeln är skadad	Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation
Vattenavlägsningskapaciteten är för låg	Drifttiden är för kort	Ha tålamod och vänta
	Omgivningstemperaturen eller luftfuktigheten är för låg	Det är normalt att apparaten inte avfuktar under dessa förhållanden
Enheten fungerar, men sänker inte den relativa luftfuktigheten tillräckligt	Rummet är för stort	Vi rekommenderar att du använder en avfuktare med större kapacitet
	Det är för mycket ventilation	Minska ventilationen (stäng t.ex. fönster och dörrar)
	Luftfiltret är igensatt	Rengör luftfiltret
	Den inställda luftfuktigheten är högre än den omgivande luftfuktigheten	Ställ in luftfuktigheten lägre än den omgivande luftfuktigheten
Luftfuktigheten minskar inte	Avfuktaren har inte varit igång tillräckligt länge.	Ha tålamod och vänta
	Omgivningstemperaturen är för låg	Höj omgivningstemperaturen
	Den omgivande luftfuktighetsnivån är för låg	Detta är normalt. Du kan dubbelkontrollera med en hygrometer
	Den omgivande luftfuktighetsnivån är lägre än den inställda, önskade luftfuktighetsnivån	Detta är normalt. Du kan dubbelkontrollera med en hygrometer
	Luftfilterramen är smutsig	Rengör filterramen
Avfuktaren blåser ut varm luft	Den torkade luften leds över värmeslingor innan den blåses ut i rummet som en del av avfuktningprocessen	Detta är normalt – en avfuktare är inte en luftkylare
Vatten på golvet	Det finns vatten kvar i vattentanken och enheten har lutats för mycket vid flytt.	Var försiktig när vattentanken/enheten flyttas.

Vatten i vattentanken rinner över.	Vattentanken kan vara skadad	Kontakta vår eeese-servicelinje
	Flottören till den automatiska vattennivågivaren sitter inte på plats	
	Den interna dräneringskanalen är blockerad	
Avfuktaren låter mycket	Luftfiltret är blockerat eller enheten står på ett ojämnt underlag	Rengör filtret eller placera enheten på en plan yta
Felkod	E1: Fel på temperatursensor E2: Fel på fuktsensor	Kontakta vår eeese-servicelinje
"LC" på displayen	Kontrollpanelen är låst	Tryck på avfuktningsknappen och håll den intryckt i 3 sekunder för att låsa upp panelen
"LO" på displayen	Den omgivande luftfuktigheten är lägre än 30 %.	Höj luftfuktigheten
"HI" på displayen	Den omgivande luftfuktigheten är högre än 90 %.	Sänk luftfuktighetsnivån

10. Tekniska specifikationer

Specifikationer / modell	13 L	25 L
Max. arbetsområde, m ²	100	190
Rekommenderat arbetsområde, m ²	60	120
WiFi	Ja	Ja
IP-kod	IPX4	IPX4
Strömförsörjning	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Avfuktningskapacitet, 35°C RH 90%, l/dygn	17,0	30,0
Avfuktningskapacitet, 30°C RH 80%, l/dygn	13,0	25,0
Avfuktningskapacitet, 27°C RH 60%, l/dygn	7,0	14,0
Effektförbrukning under drift, 35°C RH 90%, W	200	425
Effektförbrukning under drift, 30°C RH 80%, W	170	360
Effektförbrukning under drift, 27°C RH 60%, W	150	310
Ström, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Ström, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Ström, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Luftmängd m ³ /h	190	250
Ljudnivå dB(A)	46	50
Vattentankens kapacitet, l	10,0	10,0
Driftstemperatur, °C	2~35	2~35
Köldmedium	R290	R290
Köldmedievikt, kg	0,045	0,075
Kompressor	Kolvkompressor	Kolvkompressor
Kabellängd, m	3	3
Nettovikt	18,5	20,5
HEPA-filter medföljer	Ja	Ja
Förfilter	Ja	Ja
Invärdig diameter på dräneringsslang	14	14
Dräneringsslang medföljer	Ja	Ja
Produktstorlek (HxBxD), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Ovanstående tekniska data är endast vägledande. Vi förbehåller oss rätten att ändra dem utan föregående meddelande.

11. Anslutning till WiFi




Appanslutning till enheten

Sök efter appen **TuyaSmart** eller skanna följande QR-kod för att ladda ner appen.




Steg 1

Se till att din telefon är ansluten till ditt WiFi-nätverk hemma och aktivera Bluetooth. Tryck på **+** i det övre högra hörnet på startsidan för att lägga till enheten.

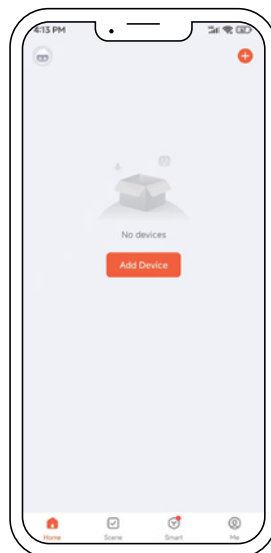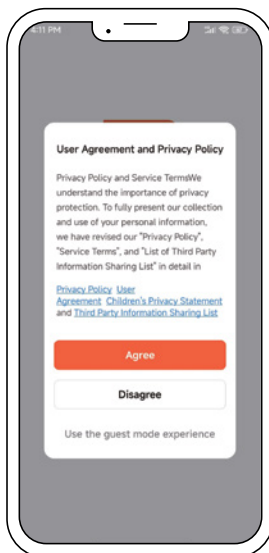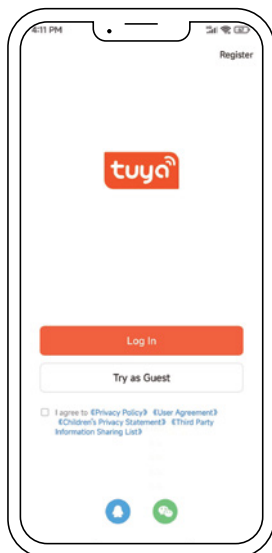


Steg 2

Följ anvisningarna för att välja den enhet som ska konfigureras och ange sedan lösenordet till det trådlösa nätverket, som ska vara 2,4 GHz.

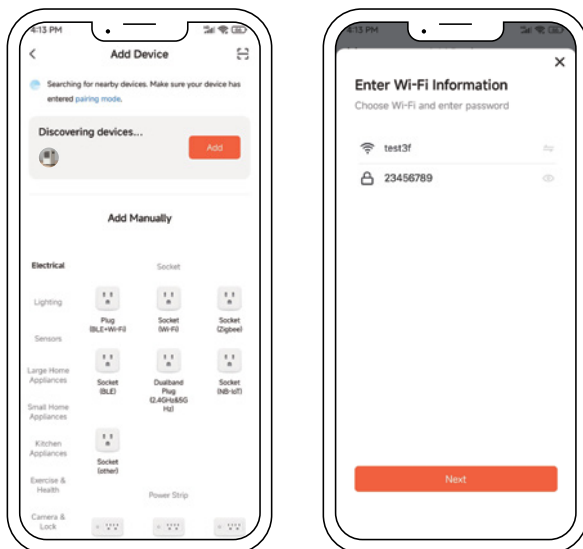

Steg 3


Slutför anslutningsinställningen för att styra avfuktaren med appen.

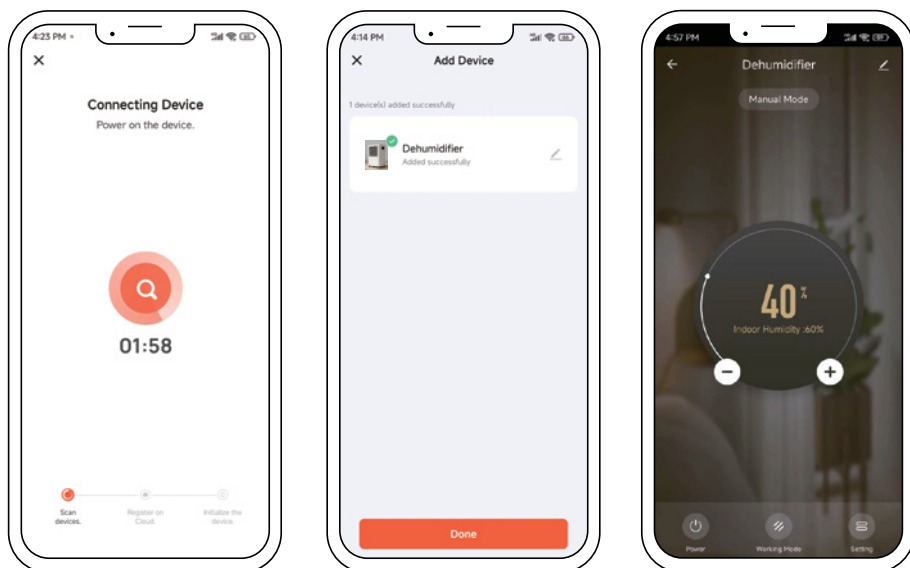

Så här lägger du till enheten manuellt



Steg 1

Tryck på Lägg till enhet på startsidan eller på +-tecknet i det övre högra hörnet för att gå till sidan Lägg till enhet.

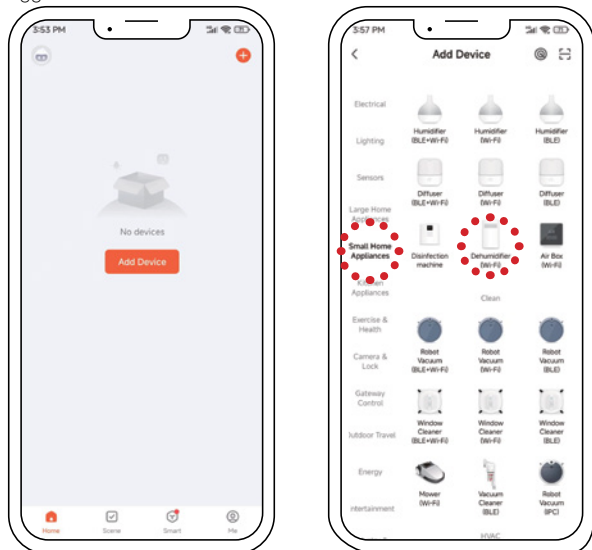




Steg 2

Bekräfta att indikatorn blinkar snabbt och ange WiFi-lösenordet.

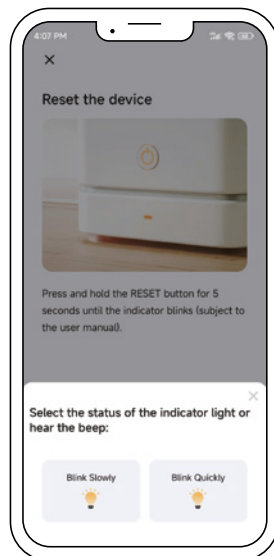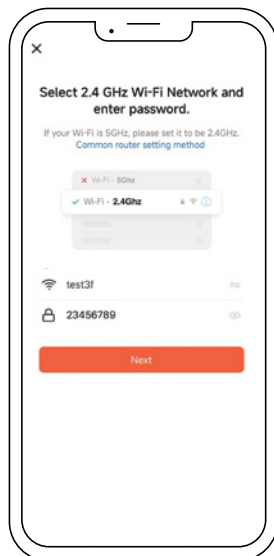

Steg 3

Slutför anslutningsinställningen för att styra avfuktaren med appen.

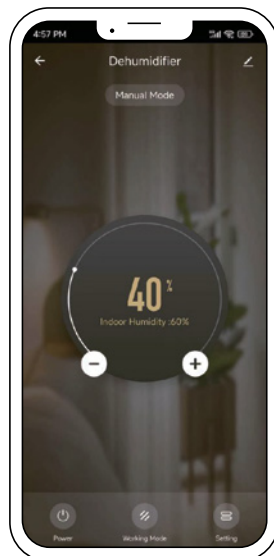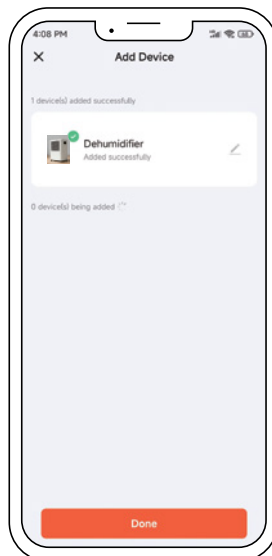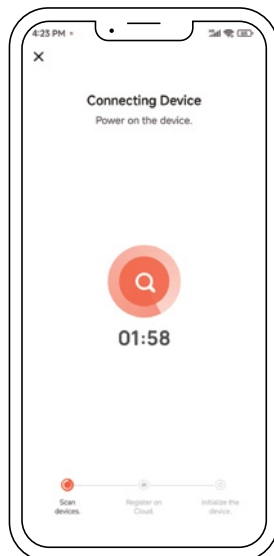

12. Service

Om du behöver service eller vill göra ett garantiärende ska du skapa ett ärende direkt i vårt supportsystem. Gå till webbplatsen under SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garanti

Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från tillverkningsfel i material och utförande under en period på två år från inköpsdatumet. Garantin omfattar endast material- och tillverkningsfel som hindrar att produkten kan installeras eller fungera normalt. Defekta delar byts ut eller repareras.

Garantin omfattar inte transportskador, annan användning av produkten än den avsedda, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av slag, stötar eller andra fel eller felaktig förvaring.

Garantin upphör att gälla om användaren gör ändringar på produkten.

Garantin omfattar inte följdskador av produkten, skador på egendom eller övriga driftförluster.

Tillverkarens ansvar kan inte överstiga reparation eller byte av defekta delar och omfattar inte arbetskostnader för att ta bort och återinstallera den defekta delen, transportkostnader till och från serviceverkstaden eller annat material som behövs för reparationen.

Denna garanti täcker inte funktionsfel eller defekter som beror på följande:

- Felaktig installation, drift eller underhåll av enheten som inte följer den "Bruksanvisning" som vi har gett ut och som följde med enheten.
- Det hantverksmässiga utförandet av installationen av enheten.
- Felaktig användning, ändring, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, försummelse eller oförutsedda händelser.
- Användning av delar eller tillbehör som inte är fabriksauktorerade i samband med produkten.

Ansvarsbegränsning

Detta är den enda garanti som tillverkaren lämnar. Ingen har rätt att utfärda andra garantier för vår räkning.

Denna garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om lämplighet för ett visst ändamål och säljbarhet. Vi fransäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, oavsiktliga skador, indirekta skador samt skador som har samband med brott mot den uttryckliga eller underförstådda garantin.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter som kan variera beroende på land.

Reklamation

Vid eventuell reklamation ska giltigt inköpskvitto visas upp. Läs om hur du skapar ett garantiärende i avsnittet SERVICE.

VIKTIGT!

Om du behöver teknisk hjälp ska du kontakta vår kundservice:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Vi har specialistkunskap om våra produkter och området, så att du snabbt och enkelt kan få hjälp.

14. Ansvarsfull avfallshantering

Denna symbol anger att produkten inte ska kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra miljöskador eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering ska produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner produkten ska du lämna den till din lokala återvinningsstation eller kontakta inköpsstället. De ser till att produkten hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt.



15. Varning om köldmediet R290

Apparaten är endast konstruerad för användning med R290-gas (propan) som avsett köldmedium.

Observera: Köldmediekretsen är förseglad. Endast en kvalificerad tekniker bör utföra servicearbete.

Avsaknad av lukt betyder inte att det inte kan finnas ett gasutsläpp. Öppen eld, rökning eller andra möjliga antändningskällor får inte förekomma i närheten av apparaten. Komponentdelar är konstruerade för propan och är icke-antändande och gnistfria. Komponenter får endast bytas ut mot identiska reservdelar.

Observera: Apparaten får endast installeras i ett rum med en minsta golvyta på 4 m².

R290 är en brandfarlig gas som är tyngre än luft. Det betyder att om gasen läcker från enheten är koncentrationen högst vid golvytan. Gasen kan dock lyftas (t.ex. av drag, fläktar osv.) till högre nivåer. Den R290 (propan) som används i denna enhet är luktfri. Använd inte apparaten i ett rum med öppen eld, andra starka värmekällor (t.ex. rökning, levande ljus osv.) eller elektriska urladdningar. Installera apparaten i ett rum som kan ventileras vid behov och där gasansamling inte är möjlig.

Om R290 (propan) upptäcks i rummet eller om läckage misstänks får obehöriga personer inte försöka hitta orsaken till läckaget. I sådana fall ska alla personer evakueras från rummet, fönstren öppnas, rummet lämnas och den lokala räddningstjänsten informeras om att ett propanläckage har inträffat. Låt ingen återvända till rummet förrän räddningstjänstens insatsledare eller en auktoriserad servicetekniker har bedömt att risken inte längre finns.





Lue käyttöohje ennen käyttöä – katso vastaava kohta tästä käyttöohjeesta. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. Emme vastaa tekstissä tai kuvissa mahdollisesti olevista virheistä ja pidätämme oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia teknisiin tietoihin.



Kierrätä tarpeettomat materiaalit sen sijaan, että hävittäisit ne. Kaikki laitteet ja pakkaukset on lajiteltava ja toimitettava alueelliseen kierrätyskeskukseen ympäristöystävällistä käsittelyä varten.



Tuote on voimassa olevien EU-direktiivien ja muiden määräysten mukainen.

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet.....	46
2. Osien yleiskuva	48
3. Ilmankuivaimen kondenssivesi	49
4. Ennen käyttöä.....	51
5. Käyttöohje.....	52
6. Ilmankuivaimen puhdistus	55
7. Ilmansuodattimen kehyksen puhdistus.....	56
8. Säilytys	56
9. Vianmääritys.....	57
10. Tekniset tiedot.....	58
11. WiFi-yhteyden muodostaminen	59
12. Huolto	62
13. Takuu	62
14. Vastuullinen hävittäminen	63
15. Varoitus kylmäaineesta R290	64

1. Turvallisuusohjeet

Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Valmistaja ei suosittele muuta käyttöä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Älä koskaan yritä purkaa tai korjata laitetta itse. Laite on asennettava kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Laitteen Apainotettu äänenpainetaso on alle 70 dB. Tarkista jännite ja varmista, että se vastaa laitteen teknisiä tietoja. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.



Varoitus



Märät kädet
eivät ole sallittuja




Varoitus


Virtajohto




Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohtoa.

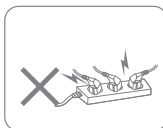


Laitetta ei saa liittää ylikuormitettuun jatkojohtoon.

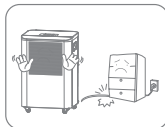

Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, sillä se voi aiheuttaa turvallisuusriskin.

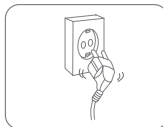


Älä käytä laitetta, jos pistoke ei pysy kunnolla pistorasiassa.

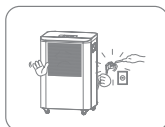


Älä yritä vaihtaa virtajohtoa itse – ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon korjausta varten.



Älä koske pistokkeeseen märin käsin, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

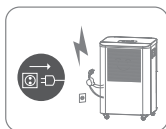

Irrota pistoke välittömästi, jos tuotteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä tulee hajua tai savua. Irrota pistoke ukkosen aikana. Irrota pistoke, kun tuotetta ei käytetä.

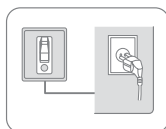


Pistorasian on oltava maadoitettu ja asianmukaisesti suojattu.

Sijoituspaikka



Älä sijoita syttyviä tai räjähtäviä esineitä laitteen läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.

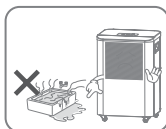

Älä käytä laitetta uima-altaassa tai vastaavissa tiloissa, sillä se voi aiheuttaa turvallisuusriskin.




Älä käytä laitetta vetoisassa paikassa tai lämpöpatterin tai muun lämmityslaitteen vieressä.




Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle. Laitteen on aina oltava pystyasennossa.

Käytön aikana

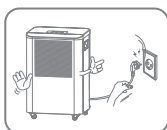

Sammuta laite, irrota virtajohto, irrota virtajohto ja varmista, että vesisäiliö on tyhjä, ennen kuin siirrät ilmankuivainta.

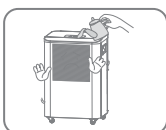

Älä kaada vettä laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.




Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Älä koskaan työnä vieraita esineitä laitteeseen.



Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Älä koskaan istu tuotteen päällä.



Laitetta ei saa kaataa eikä altistaa iskuille tai kolhuille, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

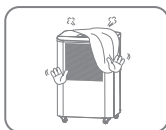

Laitetta ei saa peittää käytön aikana.




Älä pidä käsiä ilmanpoistoaukon kohdalla, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai toimintahäiriön.

2. Osien yleiskuva


Osat

1. Ohjauspaneeli
2. Ilmanpoistoaukko
3. Pyörät
4. Tyhjennysletku 1,5 m
5. Kahva
6. Ilmansuodattimen kehys
7. Vesisäiliö
8. Virtajohto
9. Pumpun letku 4,0 m
10. Pumppu

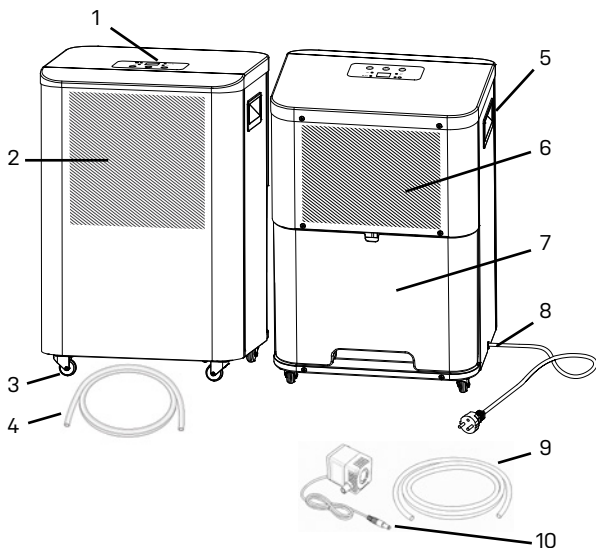


Ohjauspaneeli

11. Automaattitilan merkkivalo
12. Ilmankosteuden näyttö
13. Asetetun ilmankosteuden merkkivalo
14. Automaattitilan ja WiFi-toiminnon painike
15. Kosteudenpoiston merkkivalo
16. Kosteudenpoiston ja lapsilukon painike
17. Virtapainike
18. WiFi-merkkivalo

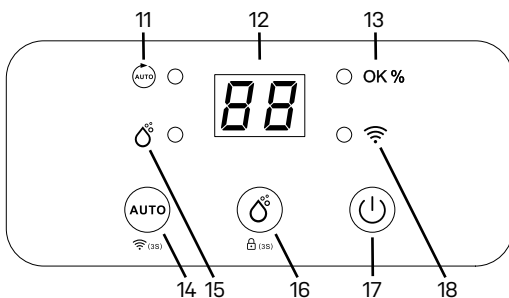

3. Ilmankuivaimen kondenssivesi

Jatkuva tyhjennys

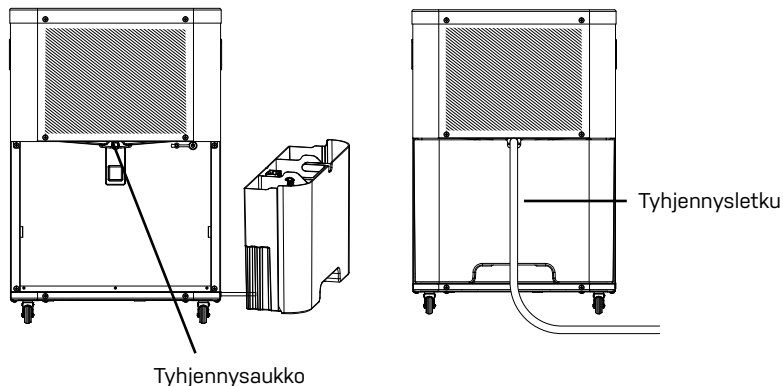

Jatkuvan tyhjennyksen avulla kerääntynyt vesi voidaan johtaa helposti pois ilman, että vesisäiliötä tarvitsee tyhjentää käsin, kun ympäristön ilmankosteus on hyvin korkea.

1. Irrota vesisäiliö.
2. Liitä mukana toimitettu tyhjennysletku tyhjennysaukkoon. Varmista, että letku on tukevasti ja tiiviisti paikallaan vuotojen estämiseksi.
3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
4. Varmista aina, ettei tyhjennysletku ole tukossa, jotta vesi pääsee virtaamaan vapaasti.




Varmista aina, että letku viettää alaspäin eikä ole tukossa tai taittunut.

Huom!

Pumpun 4 m letkua ei saa liittää laitteen tyhjennysaukkoon.

Automaattinen tyhjennys pumpulla

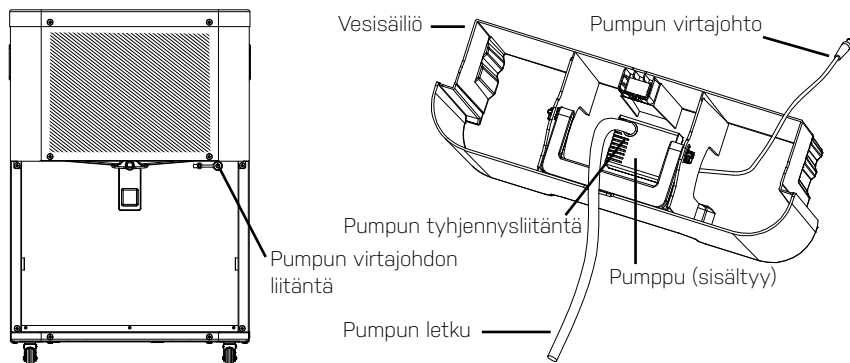

Tässä laitteessa on tyhjennyspumppu veden automaattista poistamista varten. Pumppu (sisältyy toimitukseen) sijaitsee vesisäiliössä.


Asenna pumppu seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Irrota vesisäiliö, ota pumppu ulos ja poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Liitä pumpun letkun toinen pää pumpun tyhjennysliitäntään ja työnnä se kokonaan paikalleen, jotta se kiinnittyy tiiviisti.
3. Kiinnitä pumpun pohjassa olevat kolme imukuppia vesisäiliön pohjaan. Aseta pumppu yllä olevan kuvan mukaisesti.
4. Liitä pumpun virtajohto laitteen pumpun virtaliitäntään. Tarkista, että pistoke on painettu kokonaan paikalleen ja istuu tukevasti.
5. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

Kun pumppu on liitetty, se käynnistyy automaattisesti ja käy noin 80 sekunnin ajan, kun vesisäiliö on täynnä.

Pumpun suurin nostokorkeus on 3 metriä. Älä sijoita pumpun letkua yli 3 metrin korkeuteen.

Täysi vesisäiliö

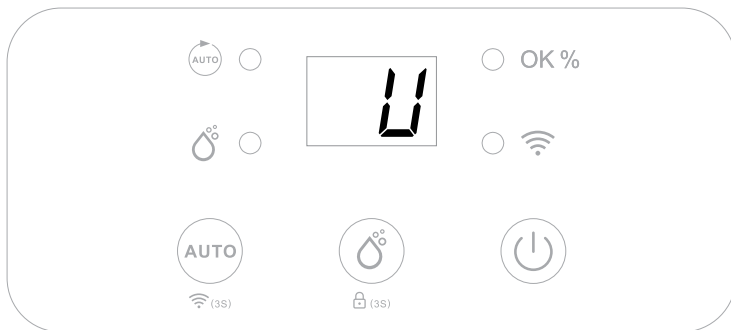


Kun vesisäiliö täyttyy normaalin käytön aikana, laite sammuu automaattisesti ja näytössä näkyy "U". Kun vesisäiliö on tyhjennetty ja asetettu takaisin paikalleen, laite jatkaa kosteudenpoistoa menettämättä asetuksia.



Jos vesisäiliö irrotetaan tai sitä ei aseteta oikein paikalleen, laite pysähtyy.

4. Ennen käyttöä


- Tarkista ilmankuivain kuljetusvaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, ota heti yhteyttä eeese-huoltopalveluun.
- Aseta ilmankuivain pystyasentoon vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että virtajohtoon pääsee helposti käsiksi eikä se vaurioidu terävistä reunoista tai jää puristuksiin käytön aikana.
- Varmista, että ilmankuivain on vähintään 50 cm:n turvallisella etäisyydellä seinistä tai huonekaluista ja että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen kaikilla puolilla.

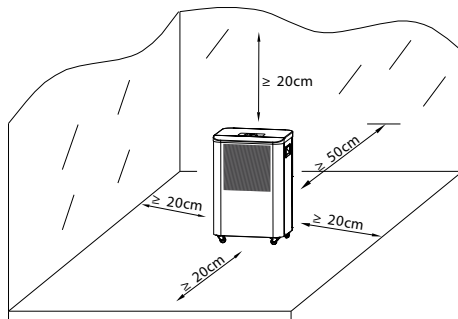

- Laitteen on oltava pystyasennossa vähintään 1 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Jos jossakin kodin osassa on runsaasti kosteutta, ilmankuivain voidaan sijoittaa ensin sinne ja siirtää myöhemmin toiseen osaan kotia.
- Syöttöjännitteen on vastattava tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa, ja pistorasian on oltava maadoitettu.
- Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein, ennen kuin käynnistät ilmankuivaimen.
- Jos ilmankuivain sammutetaan ja käynnistetään heti uudelleen, täyden tehon saavuttaminen kestää noin 3 minuuttia (kompressorin on saavutettava käyttötasapaino).
- Jos ilmankuivain sammuu sähkökatkon vuoksi, se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virransyöttö palautuu.
- Ilmankuivain toimii parhaiten normaalissa huonelämpötilassa. Teho heikkenee, jos ympäristön lämpötila laskee alle 15 °C:n.
- Kytke virta ja käynnistä laite alla olevien ohjeiden mukaisesti.


5. Käyttöohje

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

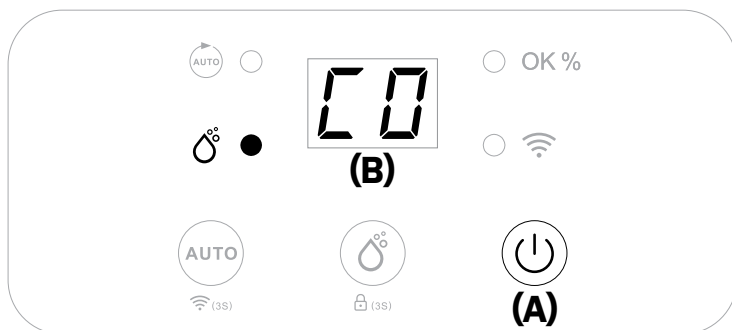

1. Liitä virtajohto pistorasiaan.
2. Paina **virtapainiketta (A)** yhden kerran käynnistääksesi laitteen. Oletuksena ilmankuivain käy jatkuvasti **CO-tilassa (B)**, jossa se poistaa kosteutta pysähtymättä automaattisesti.
3. Paina **virtapainiketta** uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

Ilmankosteuden asettaminen

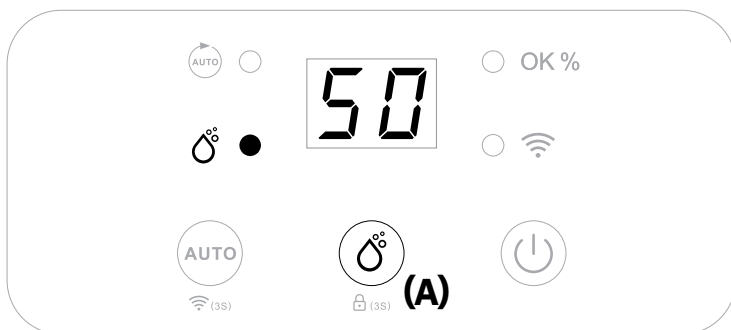


Paina **kosteudenpoistopainiketta (A)** valitaksesi haluamasi ilmankosteustason välillä CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO tarkoittaa jatkuvaa kosteudenpoistoa ilmankosteudesta riippumatta.

Kun huoneen ilmankosteus laskee asetetun arvon alle, ilmankuivain sammuu automaattisesti. Ilmankuivain käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun ilmankosteus ylittää asetetun arvon.

Huom!

Jos ympäristön ilmankosteus on alle 30 %, näytössä näkyy "LO".
Jos se on yli "90 %", näytössä näkyy "HI".

Lapsilukkotoiminto

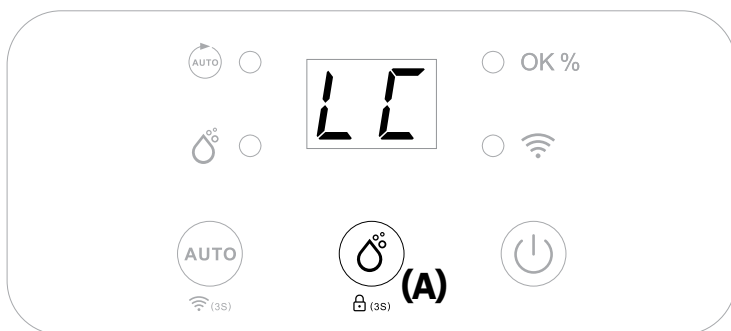


Pienten lasten virheikäytön estämiseksi laitteessa on lapsilukkotoiminto. Paina **kosteudenpoistopainiketta (A)** 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi tai poistaaksesi lapsilukkotoiminnon käytöstä.




Kun lapsilukkotoiminto on aktivoitu, **näytössä näkyy LC**.
3 sekunnin kuluttua näytössä näkyy huoneen nykyinen ilmastokosteus.

Automaattinen sulatustoiminto

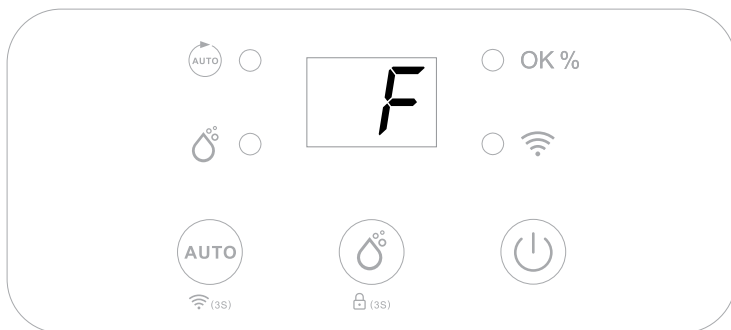

Laitteessa on automaattinen sulatustoiminto. Kun huonelämpötila on liian matala, kompressori sammuu ja laitteen puhallin käy, kunnes huurre on sulanut. Asetuksia ei voi muuttaa, kun näytössä palaa "F".

Automaattinen kosteudenpoistotila

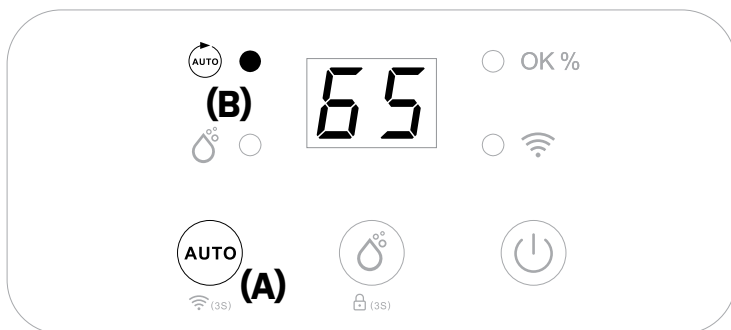

Paina **autopainiketta (A)** aktivoitaksesi automaattisen kosteudenpoistotilan. Merkkivalo (B) syttyy. Laite toimii automaattisesti havaitun ympäristön ilmastokosteuden mukaan alla kuvatulla tavalla:


Havaittu ympäristön RH%	Kompressori	Puhallin
RH% nousee 60%	Käynnissä	Käynnissä
RH% laskee 50%	Pysähtyy	Käynnissä

RH = suhteellinen kosteus

Kompressorin käynnistyy, kun suhteellinen kosteus on 60% RH, ja pysähtyy, kun suhteellinen kosteus on 50% RH.

Välillä 50–60% kompressorin jatkaa nykyisessä toimintatilassaan eikä käynnisty tai pysähty.

WiFi

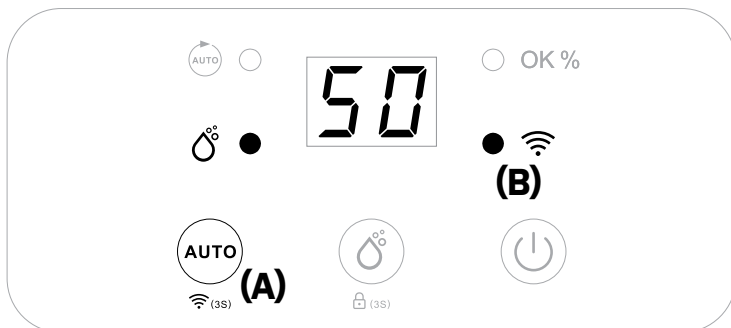

Paina **Autopainiketta (A)** 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi WiFi-toiminnon ja siirtyäksesi verkkotilaan. Verkon määrittämisen aikana **WiFi-merkkivalo (B)** vilkkuu, ja kun WiFi-yhteys on muodostettu, kuvake palaa jatkuvasti.

Katso tarkemmat asetukset alla olevasta kohdasta "WiFi-yhteyden muodostaminen".


Katkaise WiFi-yhteys painamalla autopainiketta 3 sekunnin ajan.

Muistitoiminto


Sähkökatkon jälkeen laite jatkaa virran palautuessa siinä tilassa, jossa se oli ennen sammumista. Tämä tarkoittaa, että ilmankosteusasetus ja käyttötila säilyvät.

6. Ilmankuivaimen puhdistus

Säännöllisessä käytössä suodatin voi tukkeutua pölystä ja hiukkasista. Ilmankuivaimen tehokkuuden varmistamiseksi laite suositellaan puhdistettavaksi vähintään kahden viikon välein:

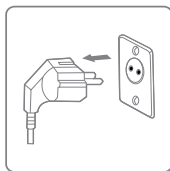

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

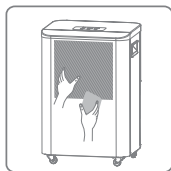

Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla liinalla. Imuroi ritilät ilmankuivaimen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukon kohdalta. Jos laite on erittäin likainen, käytä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi ilmankuivain kevyesti kostealla liinalla. Irrota vesisäiliö ja pese se käsin miedolla puhdistusaineella. Huuhtelee puhtaalla vedellä.

Huom! Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

7. Ilmansuodattimen kehyksen puhdistus



1. Irrota suodatinkehys.
2. Pese suodatinkehys huolellisesti lämpimällä vedellä, jonka lämpötila ei ylitä 40 °C, ja käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
3. **Huom!** ÄLÄ pese suodatinkehystä astianpesukoneessa.
4. Huuhtelee suodatinkehys puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua ennen takaisin asentamista.
5. Asenna suodatinkehys takaisin laitteeseen.
6. **Huom!** ÄLÄ käytä ilmankuivainta ilman asennettua ilmansuodattimen kehystä.

HEPA-suodatinta

ei voi puhdistaa, ja se on vaihdettava kerran vuodessa.

8. Säilytys

Jos ilmankuivainta ei käytetä pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja tyhjennä vesisäiliö. Varmista, että vesisäiliö ja ilmankuivain ovat täysin kuivia. Tämä voi kestää muutaman päivän.
2. Puhdista ilmansuodatin.
3. Tarkista, että ilmankuivain on moitteettomassa kunnossa, jotta sen käyttö on turvallista pitkän säilytysajan jälkeen.
4. Säilytä laite sopivassa pakkauksessa.
5. Säilytä ilmankuivain pölyttömässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Suosittelemme peittämään sen muovilla.

9. Vianmääritys

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ilmankuivain ei käynnisty	Virtaa ei ole kytketty	Aseta pistoke pistorasiaan
	Vesisäiliö on täynnä	Tyhjennä säiliö
	Vesisäiliötä ei ole asennettu oikein	Asenna vesisäiliö uudelleen
	Asetettu ilmankosteustaso on saavutettu.	Laske ilmankosteustasoa
	Pistoke tai virtajohto on vaurioitunut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen korjausta varten
Vedenpoistoteho on liian alhainen	Käyttöaika on liian lyhyt	Odota rauhassa
	Ympäristön lämpötila tai ilmankosteus on liian alhainen	On normaalia, että laite ei poista kosteutta näissä olosuhteissa
Laite toimii, mutta ei laske suhteellista ilmankosteusta riittävästi	Huone on liian suuri	Suosittellemme käyttämään tehokkaampaa ilmankuivainta
	Ilmanvaihto on liian voimakas	Vähennä ilmanvaihtoa (esim. sulje ikkunat ja ovet)
	Ilmansuodatin on tukossa	Puhdista ilmansuodatin
	Asetettu ilmankosteus on korkeampi kuin ympäristön ilmankosteus	Aseta ilmankosteus ympäristön ilmankosteutta alhaisemmaksi
Ilmankosteus ei laske	Ilmankuivain ei ole ollut käynnissä riittävän pitkään.	Odota rauhassa
	Ympäristön lämpötila on liian alhainen	Nosta ympäristön lämpötilaa
	Ympäristön ilmankosteustaso on liian alhainen	Tämä on normaalia. Voit tarkistaa asian kosteusmittarilla
	Ympäristön ilmankosteustaso on alhaisempi kuin asetettu haluttu ilmankosteustaso	Tämä on normaalia. Voit tarkistaa asian kosteusmittarilla
	Ilmansuodattimen kehys on likainen	Puhdista suodatinkehys
Ilmankuivain puhalltaa ulos lämmintä ilmaa	Kuivattu ilma johdetaan lämmityserukoiden yli ennen kuin se puhalletaan huoneeseen osana kosteudenpoistoprosessia	Tämä on normaalia – ilmankuivain ei ole ilmanjäähdytin
Vettä lattialla	Vesisäiliöön on jäänyt vettä, ja laitetta on kallistettu liikaa siirtämisen aikana.	Ole varovainen, kun siirrät vesisäiliötä/laitetta.
Vesisäiliössä oleva vesi valuu yli.	Vesisäiliö voi olla vaurioitunut	Ota yhteyttä eese-huoltopalveluun
	Vedenpinnan automaattitunnistimen uimuri ei ole paikallaan	
	Sisäinen tyhjennyskanava on tukossa	

Ilmankuivain pitää kovaa ääntä	Ilmansuodatin on tukossa tai laite on sijoitettu epätasaiselle alustalle	Puhdista suodatin tai aseta laite tasaiselle alustalle
Virhekoodi	E1: Lämpötila-anturin vika E2: Kosteusanturin vika	Ota yhteyttä eeese-huolto-palveluun
"LC" näytössä	Ohjauspaneeli on lukittu	Avaa paneelin lukitus pitämällä kosteudenpoistopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan
"LO" näytössä	Ympäristön ilmankosteus on alle 30 %.	Nosta ilmankosteutta
"HI" näytössä	Ympäristön ilmankosteus on yli 90 %.	Laske ilmankosteustasoa

10. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot / malli	13 L	25 L
Suurin työskentelyalue, m ²	100	190
Suositeltu työskentelyalue, m ²	60	120
WiFi	Kyllä	Kyllä
IP-luokitus	IPX4	IPX4
Virtalähde	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Kosteudenpoistokapasiteetti, 35°C RH 90%, l/vrk	17,0	30,0
Kosteudenpoistokapasiteetti, 30°C RH 80%, l/vrk	13,0	25,0
Kosteudenpoistokapasiteetti, 27°C RH 60%, l/vrk	7,0	14,0
Virrankulutus käytön aikana, 35°C RH 90%, W	200	425
Virrankulutus käytön aikana, 30°C RH 80%, W	170	360
Virrankulutus käytön aikana, 27°C RH 60%, W	150	310
Virta, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Virta, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Virta, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Ilmamäärä m ³ /h	190	250
Äänitaso dB(A)	46	50
Vesisäiliön tilavuus, l	10,0	10,0
Käyttölämpötila, °C	2~35	2~35
Kylmäaine	R290	R290
Kylmäaineen määrä, kg	0,045	0,075
Kompressori	Mäntäkompressori	Mäntäkompressori
Johdon pituus, m	3	3

Nettopaino	18,5	20,5
HEPA-suodatin sisältyy	Kyllä	Kyllä
Esisuodatin	Kyllä	Kyllä
Tyhjennysletkun sisähalkaisija	14	14
Tyhjennysletku sisältyy	Kyllä	Kyllä
Tuotteen koko (KxLxS), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Yllä olevat tekniset tiedot ovat vain ohjeellisia. Pidätämme oikeuden muuttaa niitä ilman ennakoilmoitusta.

11. WiFi-yhteyden muodostaminen




Laitteen yhdistäminen sovellukseen

Etsi sovellus **TuyaSmart** tai skannaa seuraava QR-koodi ladataksesi sovelluksen.




Vaihe 1

Varmista, että puhelimesi on yhdistetty kotisi WiFi-verkkoon, ja aktivoi Bluetooth. Paina **+** aloitussivun oikeassa yläkulmassa lisätäksesi laitteen.

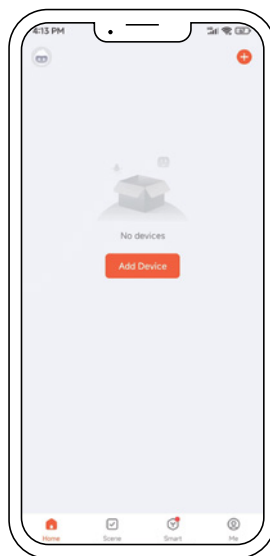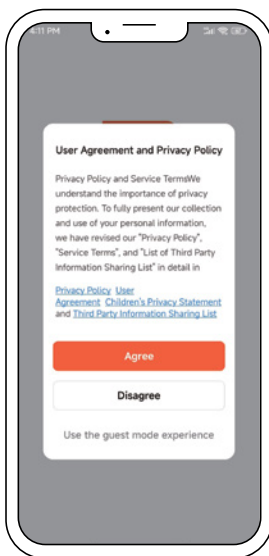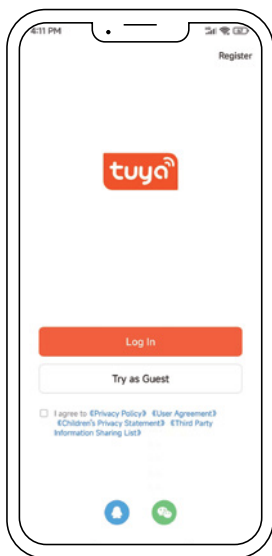


Vaihe 2

Valitse määritettävä laite ohjeiden mukaan ja syötä sen jälkeen langattoman verkon salasana. Verkon on oltava 2,4 GHz:n verkko.

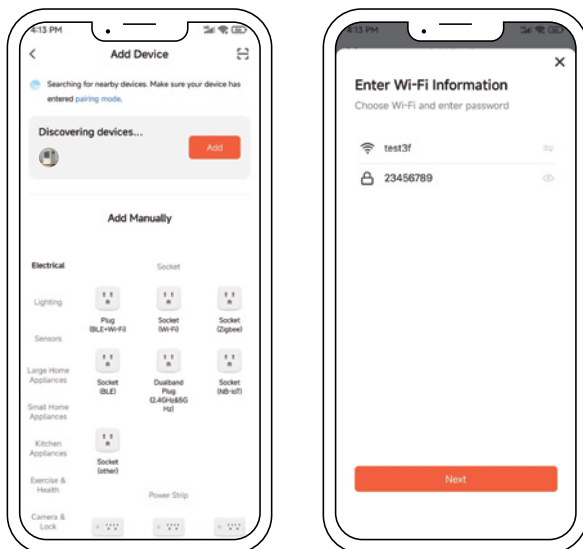

Vaihe 3


Viimeistelet yhteyden määrittäminen, jotta voit ohjata ilmankuivainta sovelluksella.

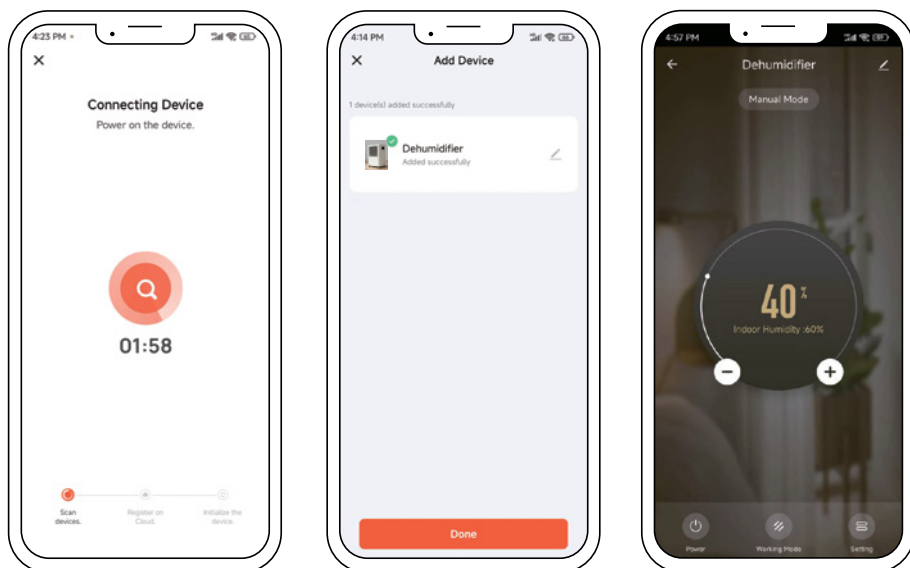

Laitteen lisääminen manuaalisesti


Vaihe 1

Siirry Lisää laite -sivulle painamalla aloitussivulla Lisää laite tai oikean yläkulman +-merkkiä.

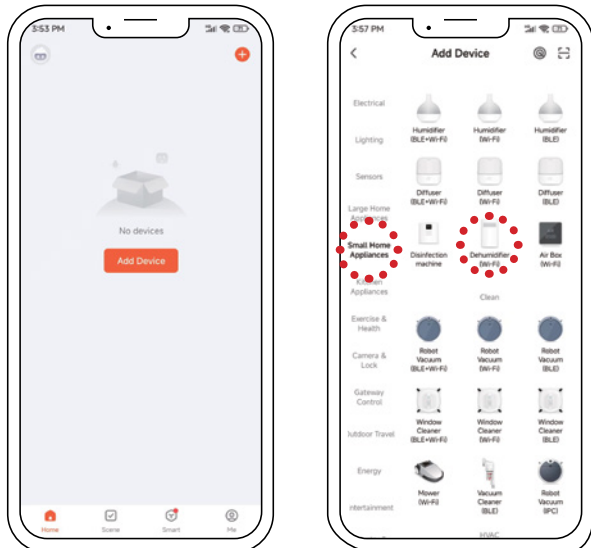


Vaihe 2

Vahvista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti, ja syötä WiFi-salasana.

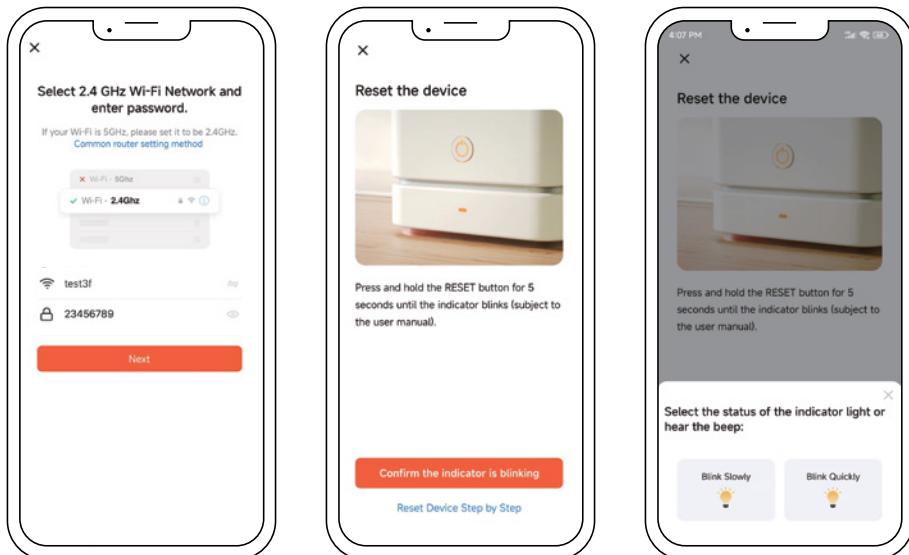

Vaihe 3

Viimeiste yhteyden määrittäminen, jotta voit ohjata ilmankuivainta sovelluksella.

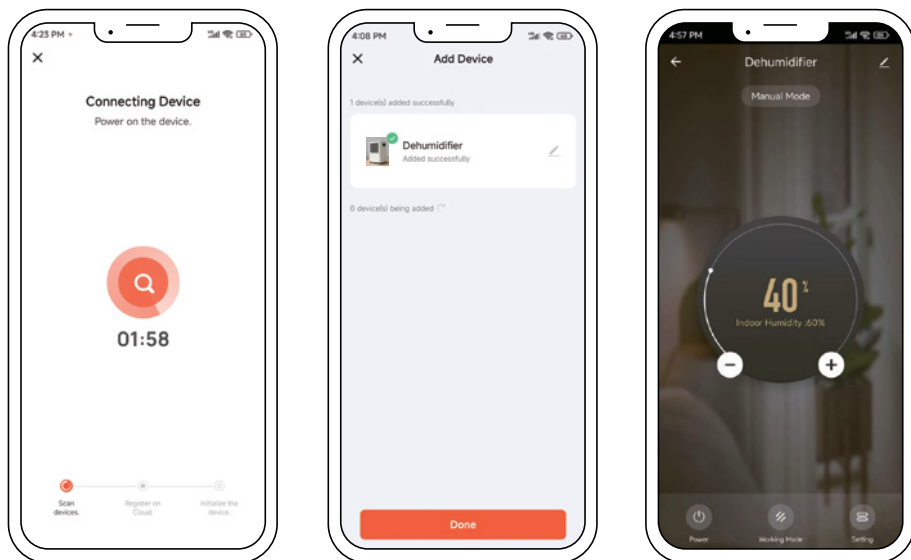

12. Huolto

Jos tarvitset huoltoa tai kyseessä on takuuvaatimus, luo tukipyyntö suoraan tukijärjestelmäämme. Siirry verkkosivustolla kohtaan SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Takuu

Rajoitettu takuu

Takaamme, että kaikissa osissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä kahden vuoden ajan ostopäivästä. Takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet, jotka estävät tuotteen normaalin asennuksen tai toiminnan. Vialliset osat vaihdetaan tai korjataan.

Takuu ei kata kuljetusvaurioita, tuotteen muuta kuin tarkoitettua käyttöä, virheellisestä asennuksesta tai väärästä käytöstä johtuvia vaurioita, iskuista, kolhuista tai muista vioista johtuvia vaurioita eikä virheellistä säilytystä.

Takuu raukeaa, jos käyttäjä tekee tuotteeseen muutoksia.

Takuu ei kata tuotteesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja, omaisuusvahinkoja tai muita käyttökatkoksista aiheutuvia menetyksiä.

Valmistajan vastuu rajoittuu viallisten osien korjaamiseen tai vaihtamiseen, eikä se kata

työvoimakustannuksia viallisen osan irrottamisesta ja uudelleenasennuksesta, kuljetuskustannuksia huoltoon ja takaisin eikä muita korjauksessa tarvittavia materiaaleja.

Tämä takuu ei kata toimintahäiriöitä tai vikoja, jotka johtuvat seuraavista:

- Laitteen virheellinen asennus, käyttö tai huolto vastoin laitteen mukana toimitettua julkaisemaamme "Käyttöohjetta".
- Laitteen asennustyön tekninen toteutus.
- Väärinkäyttö, muutokset, onnettomuus, tulipalo, tulva, salamanisku, jyräjät, hyönteiset, laiminlyönti tai ennalta arvaamattomat tapahtumat.
- Muiden kuin tehtaan valtuuttamien osien tai lisävarusteiden käyttö tuotteen yhteydessä.

Vastuunrajoitus

Tämä on ainoa valmistajan myöntämä takuu. Kenelläkään ei ole valtuuksia myöntää muita takuita puolestamme.

Tämä takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta oletetut takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja myyntikeinon poisuudesta. Emme nimenomaisesti vastaa seurannaisvahingoista, satunnaisista vahingoista, epäsuorista vahingoista emmekä vahingoista, jotka liittyvät nimenomaisen tai oletetun takuun rikkomiseen.

Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maittain.

Reklamaatio

Mahdollisen reklamaation yhteydessä on esitettävä voimassa oleva ostokuitti. Lue taakueklamaation tekemisestä kohdasta HUOLTO.

TÄRKEÄÄ!

Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Meillä on erityisosaamista tuotteistamme ja alasta, joten saat apua helposti ja nopeasti.

14. Vastuullinen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, ettei tuotetta saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU:ta. Jätteiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen estämiseksi tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaalit voidaan käsitellä vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteen, vie se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He varmistavat, että tuote hävitetään ympäristön kannalta asianmukaisesti.



15. Varoitus kylmäaineesta R290

Laitte on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan R290-kaasun (propaani) kanssa tarkoitettuna kylmäaineena.

Huom! Kylmäainepiiri on suljettu. Huoltotöitä saa tehdä vain pätevä tekniikko.

Hajuttomuus ei tarkoita, etteikö kaasuvuotoa voisi olla. Avotulta, tupakointia tai muita mahdollisia sytytyslähteitä ei saa käyttää laitteen läheisyydessä. Komponentit on suunniteltu propaanille, eivätkä ne ole syttyviä tai kipinöiviä. Komponentit saa vaihtaa vain samanlaisiin varaosiin.

Huom! Laitteen saa asentaa vain tilaan, jonka lattiapinta-ala on vähintään 4 m².

R290 on syttyvä kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Tämä tarkoittaa, että jos kaasua vuotaa laitteesta, pitoisuus on suurin lattian tasolla. Kaasu voi kuitenkin kulkeutua ylemmäs esimerkiksi vedon tai puhaltimen vaikutuksesta. Tässä laitteessa käytettävä R290 (propaani) on hajutonta. Älä käytä laitetta tilassa, jossa on avotulta, muita korkeita lämmönlähteitä (esim. tupakointi, kynttilät jne.) tai sähköpurkauksia. Asenna laite tilaan, joka voidaan tarvittaessa tuulettaa ja jossa kaasua ei pääse kertymään.

Jos huoneessa havaitaan R290-kaasua (propaania) tai epäillään vuotoa, älä anna valtuutettamattomien henkilöiden etsiä vuodon syytä. Tällöin kaikki henkilöt on poistettava huoneesta, ikkunat on avattava, huoneesta on poistuttava ja paikalliselle palokunnalle on ilmoitettava propaanivuodosta. Älä anna kenenkään palata huoneeseen ennen kuin palokunnan vastuuhenkilö tai valtuutettu huoltoteknikko on todennut, että vaara on ohi.





Les brukermanualen før bruk – se tilsvarende avsnitt i denne bruksanvisningen. Oppbevar den for senere bruk. Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle feil i tekst eller bilder og forbeholder oss retten til å gjøre nødvendige endringer i tekniske data.



Gjenvinn uønskede materialer i stedet for å kaste dem. Alle apparater og emballasjer skal sorteres og leveres til et regionalt gjenvinningssenter og behandles på en miljøvennlig måte.



Produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og andre bestemmelser.

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhetsanvisninger	66
2. Komponentoversikt	68
3. Kondensvann fra avfukteren	69
4. Før bruk	71
5. Bruksanvisning	72
6. Rengjøring av avfukteren	75
7. Rengjøring av luftfilterrammen	76
8. Oppbevaring	76
9. Feilsøking	77
10. Tekniske spesifikasjoner	78
11. Tilkobling til WiFi	79
12. Service	83
13. Garanti	83
14. Ansvarlig avfallshåndtering	84
15. Advarsel om kjølemiddel R290	84

1. Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i private hjem. Annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan føre til brann, elektrisk støt eller annen person- eller materiell skade. Forsøk aldri å demontere eller reparere apparatet selv. Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale regler for elektriske installasjoner. Apparatet er konstruert med et A-vektet lydtryknivå under 70 dB. Kontroller spenningen og sørg for at den stemmer overens med apparatets tekniske spesifikasjoner. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene som er forbundet med bruken.



Forsiktig



**Våte hender
er ikke tillatt**




Advarsel


Strømledning




Ikke trekk i strømledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten.

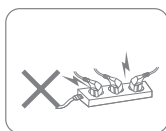

Apparatet må ikke kobles til en overbelastet skjøteledning.

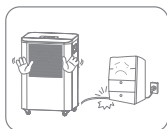

Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, da det kan medføre en sikkerhetsrisiko.

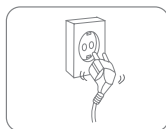


Ikke bruk apparatet hvis støpselet ikke sitter ordentlig i stikkontakten.




Ikke forsøk å skifte strømledningen selv – kontakt et autorisert serviceverksted for reparasjon.



Ikke berør støpselet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.

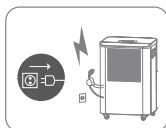

! Trekk straks ut støpselet hvis produktet avgir uvanlige lyder, lukt eller røyk. Trekk ut støpselet ved tordenvær. Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk.

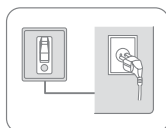


! Stikkkontakten skal være jordet og forsvarlig sikret.

Plassering




! Ikke plasser brennbare eller eksplosive gjenstander i nærheten av apparatet, da det kan føre til brann.

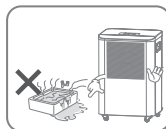

! Ikke bruk apparatet i svømmebasseng eller lignende områder, da det kan medføre en sikkerhetsrisiko.




! Ikke bruk apparatet på et sted med trekk eller ved siden av en radiator eller et varmeapparat.

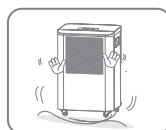


! Plasser apparatet på en stabil og plan overflate. Apparatet skal alltid stå oppreist.

Under bruk

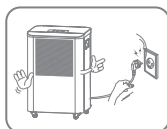

! Før du flytter avfukteren, skal du slå av strømmen, trekke ut strømledningen og sørge for at vanntanken er tom.

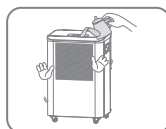

! Ikke hell vann i apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil.



! Barn må ikke leke med apparatet. Før aldri fremmedlegemer inn i apparatet.



! Ikke plasser tunge gjenstander på apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil. Sitt aldri på produktet.



! Apparatet må ikke velte eller utsettes for slag eller støt, da det kan føre til funksjonsfeil.



! Apparatet må ikke være tildekket når det er i bruk.




Ikke hold hendene ved luftutløpet, da det kan føre til personskade eller funksjonsfeil.

2. Komponentoversikt


Komponenter

1. Kontrollpanel
2. Luftutløp
3. Hjul
4. Dreneringsslange 1,5 m
5. Håndtak
6. Luftfilterramme
7. Vanntank
8. Strømledning
9. Pumpeslange 4,0 m
10. Pumpe

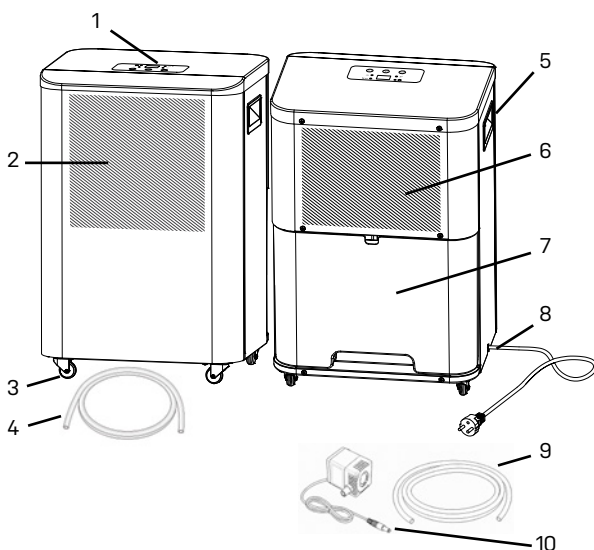


Kontrollpanel

11. Indikator for autofunksjon
12. Visning av luftfuktighet
13. Indikator for oppnådd luftfuktighet
14. Knapp for autofunksjon og WiFi
15. Avfuktingsindikator
16. Knapp for avfukking og barnesikring
17. På/av-knapp
18. WiFi-indikator

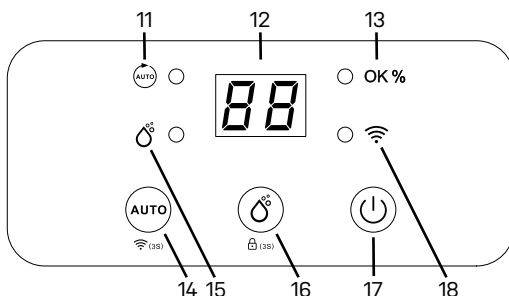

3. Kondensvann fra avfukteren

Kontinuerlig drenering

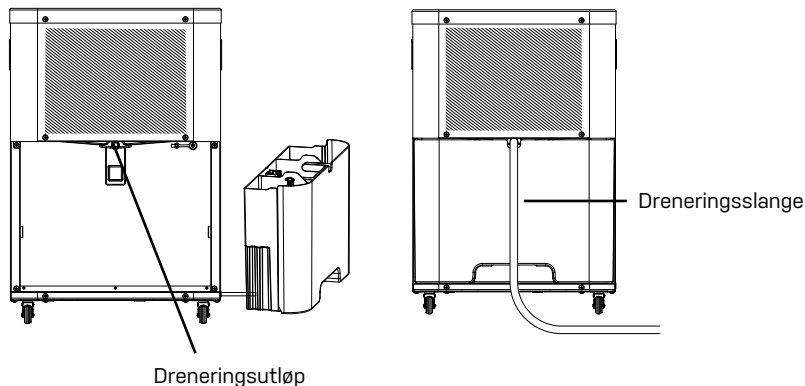

Kontinuerlig drenering gjør det enkelt å lede bort oppsamlet vann i stedet for å tømme vanntanken manuelt når luftfuktigheten i omgivelsene er svært høy.

1. Ta ut vanntanken.
2. Koble den medfølgende dreneringsslangen til dreneringsutløpet. Sørg for at slangen sitter godt og tett for å forhindre lekkasje.
3. Sett vanntanken tilbake.
4. Sørg alltid for at dreneringsslangen ikke er blokkert, slik at vannet kan renne fritt.




Sørg alltid for at slangen har fall, og at den ikke er blokkert eller har knekk.

Obs!

Pumpens 4 m lange slange skal ikke kobles til enhetens dreneringsutløp.

Automatisk drenering med pumpe

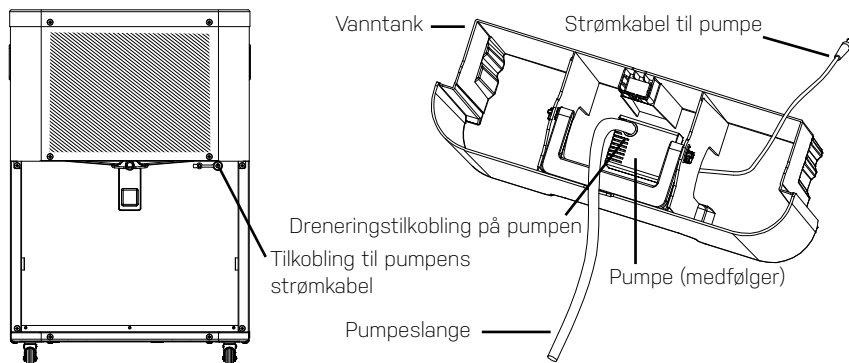

Denne enheten er utstyrt med en dreneringspumpe for automatisk utpumping av vann. Pumpen (medfølger) er plassert i vanntanken.


Følg trinnene nedenfor for å montere pumpen:

1. Ta ut vanntanken, ta ut pumpen og fjern all emballasje.
2. Koble den ene enden av pumpeslangen til pumpens dreneringstilkobling, og skyv den helt på plass slik at den sitter tett.
3. Fest de tre sugekoppene på undersiden av pumpen til bunnen av vanntanken. Plasser pumpen som vist i illustrasjonen ovenfor.
4. Sett pumpens strømkabel i strømtilkoblingen til pumpen på enheten. Kontroller at støpselet er trykket helt på plass og sitter godt fast.
5. Sett vanntanken tilbake på plass.

Når pumpen er tilkoblet, starter den automatisk og går i ca. 80 sekunder når vanntanken er full.

Pumpen har en maksimal løftehøyde på 3 meter. Ikke plasser pumpeslangen høyere enn 3 meter.

Full vanntank

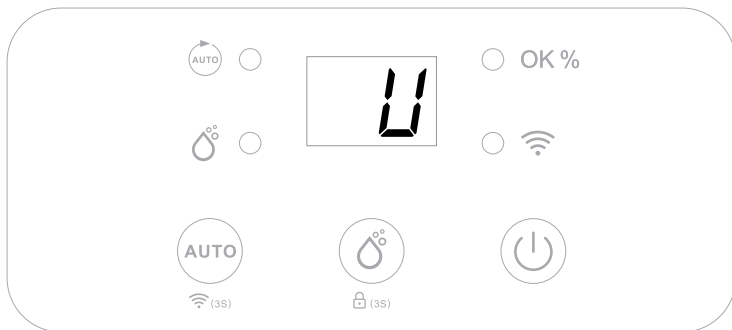


Når vanntanken blir full under normal bruk, slår enheten seg av automatisk, og et "U" vises på displayet. Når vanntanken er tømt og satt tilbake på plass, fortsetter enheten å avfukte uten at innstillingene går tapt.



Hvis vanntanken tas ut eller ikke settes riktig på plass, stopper enheten.

4. Før bruk


- Kontroller avfukteren for transportskader. Ved skade skal du straks kontakte vår eeese-servicelinje.
- Plasser avfukteren i oppreist stilling på en stabil og plan overflate.
- Sørg for at strømedningen er lett tilgjengelig og ikke skades av skarpe kanter eller kommer i klem under bruk.
- Sørg for at avfukteren står med en sikker avstand på minst 50 cm fra vegger eller møbler, og at luften kan sirkulere fritt på alle sider.

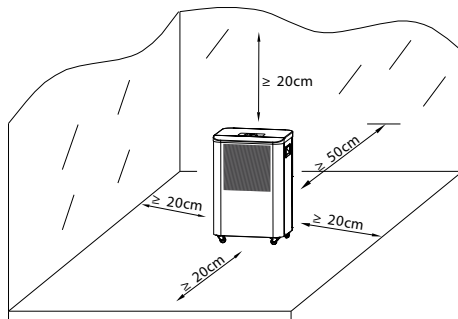

- Apparatet skal stå oppreist i minst 1 time før det brukes første gang.
- Hvis det er mye fukt i en del av hjemmet, kan avfukteren plasseres der først og flyttes til en annen del av hjemmet senere.
- Forsyningsspenningen skal stemme overens med verdien på typeskiltet, og stikkontakten skal være jordet.
- Sørg for at vanntanken er riktig montert før avfukteren slås på.
- Hvis avfukteren slås av og deretter slås på igjen med det samme, tar det ca. 3 minutter før den oppnår full effekt (kompressoren må nå driftstilstand).
- Hvis avfukteren slås av ved et strømbrydd, starter den automatisk igjen når strømforsyningen er gjenopprettet.
- Avfukteren fungerer best ved normal romtemperatur. Effekten reduseres hvis omgivelsestemperaturen faller under 15 °C.
- Slå på strømmen og start apparatet i henhold til instruksjonene nedenfor.


5. Bruksanvisning

Slå enheten på/av

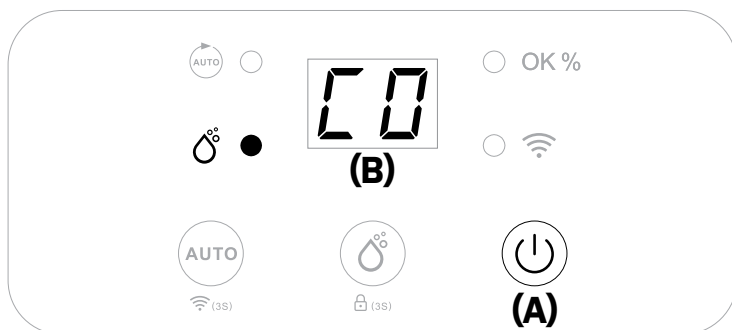

1. Koble strømledningen til stikkontakten.
2. Trykk på **på/av-knappen (A)** én gang for å slå på enheten. Som standard går avfukteren kontinuerlig i **CO-modus (B)**, der den avfukter uten å stoppe automatisk.
3. Trykk på **på/av-knappen** igjen for å slå av enheten.

Innstilling av luftfuktighet

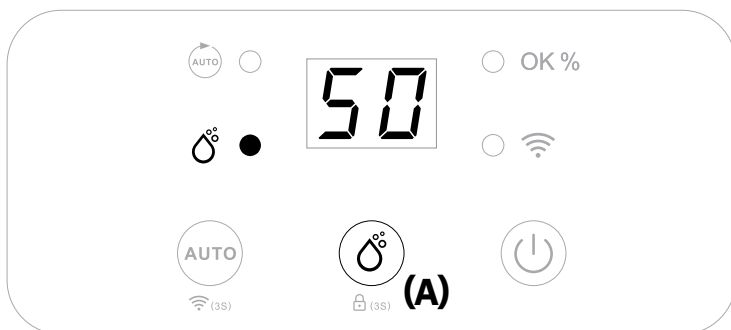


Trykk på **avfuktingsknappen (A)** for å velge ønsket luftfuktighetsnivå fra CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO betyr kontinuerlig avfukting uansett luftfuktighet.

Når luftfuktigheten i rommet kommer under den innstilte verdien, slår avfukteren seg av automatisk. Avfukteren starter automatisk igjen når luftfuktigheten overstiger den innstilte verdien.

Merk:

Hvis luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn 30 %, vises "LO" på skjermen. Hvis den er høyere enn 90 %, vises "HI" på skjermen.

Barnesikringsfunksjon

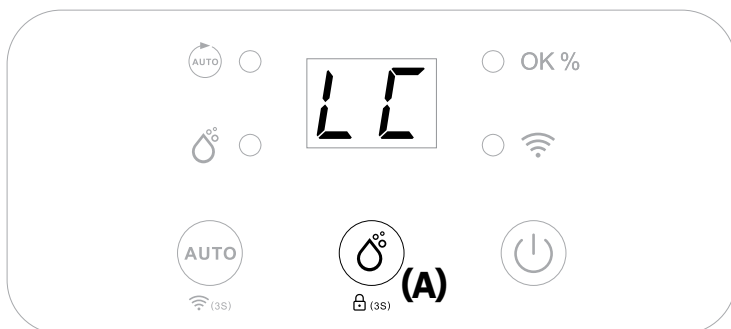


For å forhindre at små barn betjener enheten ved en feil, er den utstyrt med en barnesikringsfunksjon. Trykk på **avfuktingsknappen (A)** i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen.




Etter aktivering av barnesikringsfunksjonen **vises LC** på skjermen.
3 sekunder senere viser skjermen den aktuelle luftfuktigheten i rommet.

Automatisk avrimingsfunksjon

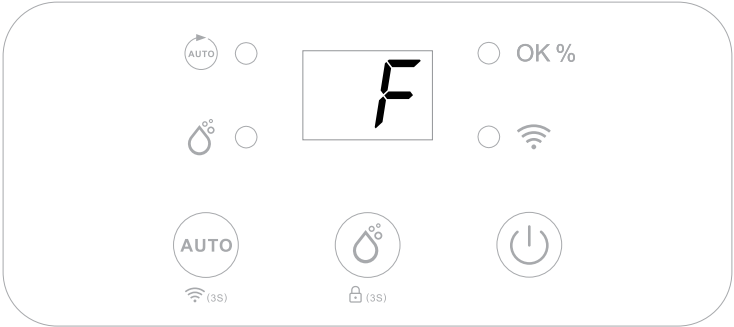

Enheten er utstyrt med en automatisk avrimingsfunksjon. Når romtemperaturen er for lav, slår kompressoren seg av, og enhetens vifte går til frosten er borte. Det kan ikke gjøres innstillinger mens "F" lyser på displayet.

Automatisk avfuktingsmodus

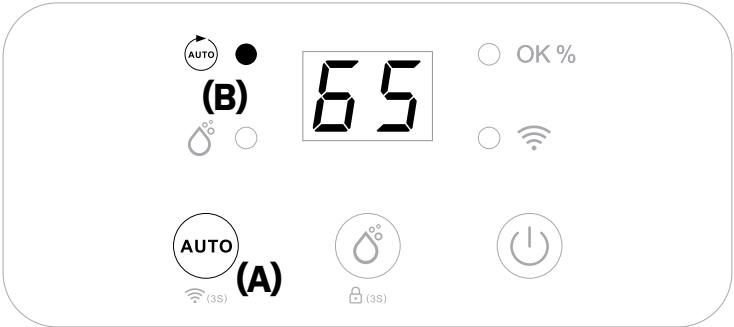

Trykk på **autoknappen (A)** for å aktivere automatisk avfuktingsmodus. Indikatoren (B) tennes. Enheten går automatisk i henhold til den registrerte luftfuktigheten i omgivelsene, som beskrevet nedenfor:


Registrert RH% i omgivelsene	Kompressor	Vifte
RH% stiger til 60%	Kjører	Kjører
RH% synker til 50%	Stopper	Kjører

RH = Relativ luftfuktighet

Kompressoren starter ved 60% RH og stopper ved 50% RH.

Mellom 50% og 60% fortsetter kompressoren i gjeldende driftsstatus og slår seg verken av eller på.

WiFi

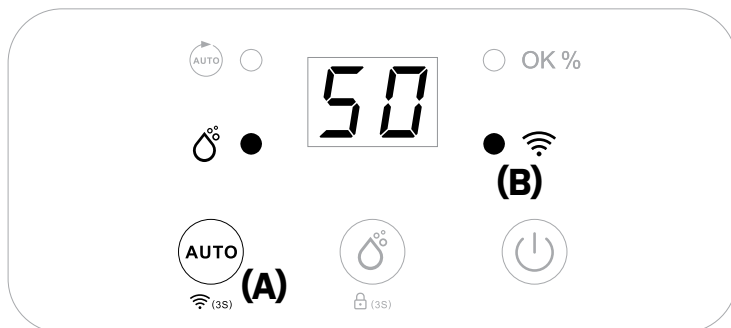

Trykk på **Autoknappen (A)** i 3 sekunder for å aktivere WiFi-funksjonen og gå inn i nettverksmodus. Under nettverkskonfigurasjonen blinker **WiFi-indikatoren (B)**, og når WiFi er tilkoblet, lyser ikonet.

Se avsnittet "Tilkobling til WiFi" nedenfor for detaljerte innstillinger.


Trykk på autoknappen i 3 sekunder for å koble fra WiFi-forbindelsen.

Minnefunksjon


Ved strømrbrudd, og etter at strømforsyningen er gjenopprettet, fortsetter enheten i den modusen den var i før den slo seg av. Det betyr at luftfuktighetsinnstillingen og driftsmodusen beholdes.

6. Rengjøring av avfukteren

Ved regelmessig bruk kan filteret bli tilstoppet av støv og partikler. For å sikre at avfukteren fungerer effektivt, anbefales det å rengjøre enheten minst annenhver uke:

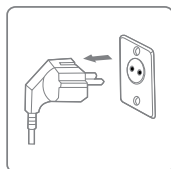

Slå av enheten og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.

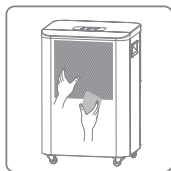

Rengjør kabinettet med en myk, tørr klut. Støvsug gitrene ved avfukterens luftinntak og luftutløp. Hvis enheten er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. Tørk av avfukteren med en lett fuktet klut. Ta ut vanntanken og vask den for hånd med et mildt rengjøringsmiddel. Skyll med rent vann.

Merk: Ikke sprut vann direkte på enheten.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

7. Rengjøring av luftfilterrammen



1. Ta ut filterrammen.
2. Vask filterrammen grundig med varmt vann som ikke overstiger 40 °C, og bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov.
3. **Merk:** Vask IKKE filterrammen i oppvaskmaskin.
4. Skyll filterrammen med rent vann, og la den tørke før den monteres igjen.
5. Monter filterrammen på enheten igjen.
6. **Merk:** Bruk IKKE avfukteren uten at luftfilterrammen er montert.

HEPA-filteret

kan ikke rengjøres og skal skiftes én gang i året.

8. Oppbevaring

Hvis avfukteren ikke skal brukes over lengre tid, gjør du følgende:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten og tøm vanntanken. Sørg for at vanntanken og avfukteren er helt tørre. Dette kan ta et par dager.
2. Rengjør luftfilteret.
3. Kontroller at avfukteren er i god stand, slik at den er trygg å ta i bruk igjen etter en lengre oppbevaringsperiode.
4. Oppbevar enheten i egnet emballasje.
5. Oppbevar avfukteren på et støvfritt sted, beskyttet mot direkte sollys. Det anbefales å dekke den til med et stykke plast.

9. Feilsøking

Kontroller følgende før du kontakter teknisk support.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Avfukteren slår seg ikke på	Strømmen er ikke tilkoblet	Sett støpselet i stikkontakten
	Vanntanken er full	Tøm tanken
	Vanntanken er ikke riktig montert	Monter vanntanken på nytt
	Det innstilte luftfuktighetsnivået er nådd.	Senk luftfuktighetsnivået
	Støpselet eller ledningen er skadet	Kontakt et autorisert serviceverksted for reparasjon
Kapasiteten for fjerning av vann er for lav	Driftstiden er for kort	Vær tålmodig og vent
	Omgivelsestemperaturen eller luftfuktigheten er for lav	Det er normalt at apparatet ikke avfukter under disse forholdene
Enheten virker, men reduserer den relative luftfuktigheten for lite	Rommet er for stort	Vi anbefaler å bruke en avfukter med større kapasitet
	Det er for mye ventilasjon	Reduser ventilasjonen (f.eks. lukk vinduer og dører)
	Luftfilteret er tilstoppet	Rengjør luftfilteret
	Den innstilte luftfuktigheten er høyere enn luftfuktigheten i omgivelsene	Still inn luftfuktigheten lavere enn luftfuktigheten i omgivelsene
Luftfuktigheten reduseres ikke	Avfukteren har ikke vært i gang lenge nok.	Vær tålmodig og vent
	Omgivelsestemperaturen er for lav	Øk omgivelsestemperaturen
	Luftfuktigheten i omgivelsene er for lav	Dette er normalt. Du kan kontrollere med et hygrometer
	Luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn det innstilte, ønskede luftfuktighetsnivået	Dette er normalt. Du kan kontrollere med et hygrometer
	Luftfiltrerammen er skitten	Rengjør filterrammen
Avfukteren blåser ut varm luft	Som en del av avfuktingsprosessen ledes den tørkede luften over varmespiraler før den blåses ut i rommet	Dette er normalt – en avfukter er ikke en luftkjøler
Vann på gulvet	Det er vann igjen i vanntanken, og enheten har blitt vippet for mye under flytting.	Vær forsiktig når vanntanken/enheten flyttes.
Vann i vanntanken renner over.	Vanntanken kan være skadet	Kontakt vår eeese-servicelinje
	Flottøren til den automatiske vannnivåføleren er ikke på plass	
	Intern avløppspassasje er blokkert	

Avfukteren støyer	Luftfilteret er blokkert, eller enheten er plassert på en ujevn overflate	Rengjør filteret, eller plasser enheten på en plan overflate
Feilkode	E1: Feil i temperatursensor E2: Feil i fuktighetssensor	Kontakt vår eeese-servicelinje
"LC" vises	Kontrollpanelet er låst	Trykk på avfuktingsknappen og hold den inne i 3 sekunder for å låse opp panelet
"LO" vises	Luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn 30 %.	Øk luftfuktigheten
"HI" vises	Luftfuktigheten i omgivelsene er høyere enn 90 %.	Senk luftfuktighetsnivået

10. Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner / modell	13 L	25 L
Maks. arbeidsområde, m ²	100	190
Anbefalt arbeidsområde, m ²	60	120
WiFi	Ja	Ja
IP-kode	IPX4	IPX4
Strømforsyning	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Avfuktingskapasitet, 35°C RH 90%, l/døgn	17,0	30,0
Avfuktingskapasitet, 30°C RH 80%, l/døgn	13,0	25,0
Avfuktingskapasitet, 27°C RH 60%, l/døgn	7,0	14,0
Strømforbruk under drift, 35°C RH 90%, W	200	425
Strømforbruk under drift, 30°C RH 80%, W	170	360
Strømforbruk under drift, 27°C RH 60%, W	150	310
Strøm, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Strøm, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Strøm, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Luftmengde m ³ /h	190	250
Lydnivå dB(A)	46	50
Vanntankens kapasitet, l	10,0	10,0
Driftstemperatur, °C	2~35	2~35
Kjølemiddel	R290	R290
Kjølemiddelvekt, kg	0,045	0,075
Kompressor	Stempelkompressor	Stempelkompressor
Kabellengde, m	3	3
Nettovekt	18,5	20,5

HEPA-filter medfølger	Ja	Ja
Forfilter	Ja	Ja
Innvendig diameter på drengsslange	14	14
Drengsslange medfølger	Ja	Ja
Produktstørrelse (HxBxD), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

De tekniske dataene ovenfor er kun veiledende. Vi forbeholder oss retten til å endre dem uten forhåndsvarsel.

11. Tilkobling til WiFi




App-tilkobling til enheten

Søk etter appen **TuyaSmart** eller skann følgende QR-kode for å laste ned appen.




Trinn 1

Sørg for at telefonen er koblet til WiFi-nettverket hjemme, og aktiver Bluetooth. Trykk på **+** øverst til høyre på startsidene for å legge til enheten.

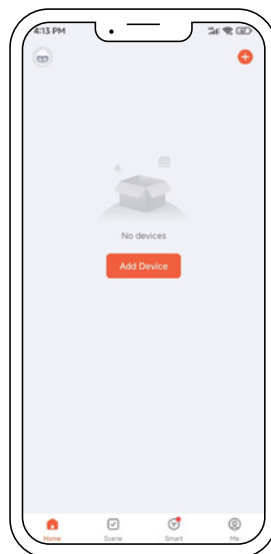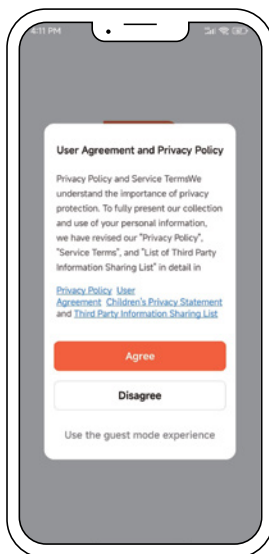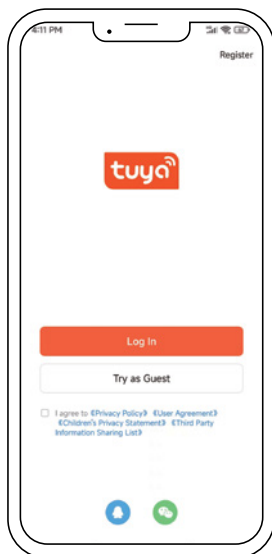


Trinn 2

Følg veiledningen for å velge enheten som skal konfigureres, og skriv deretter inn passordet til det trådløse nettverket. Nettverket må være på 2,4 GHz.

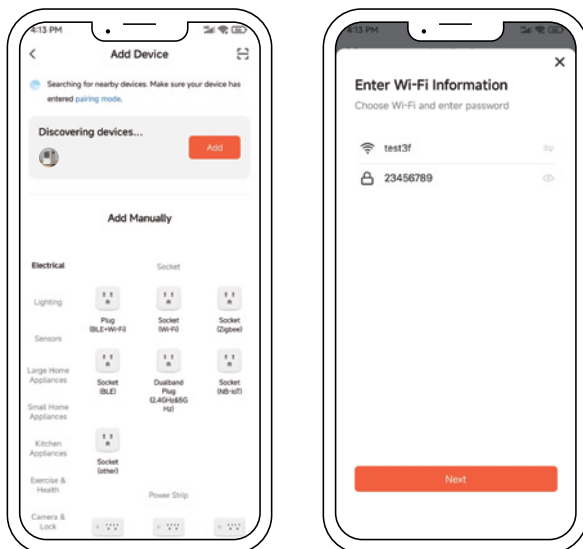

Trinn 3


Fullfør tilkoblingsoppsettet for å stille inn avfukteren med appen.

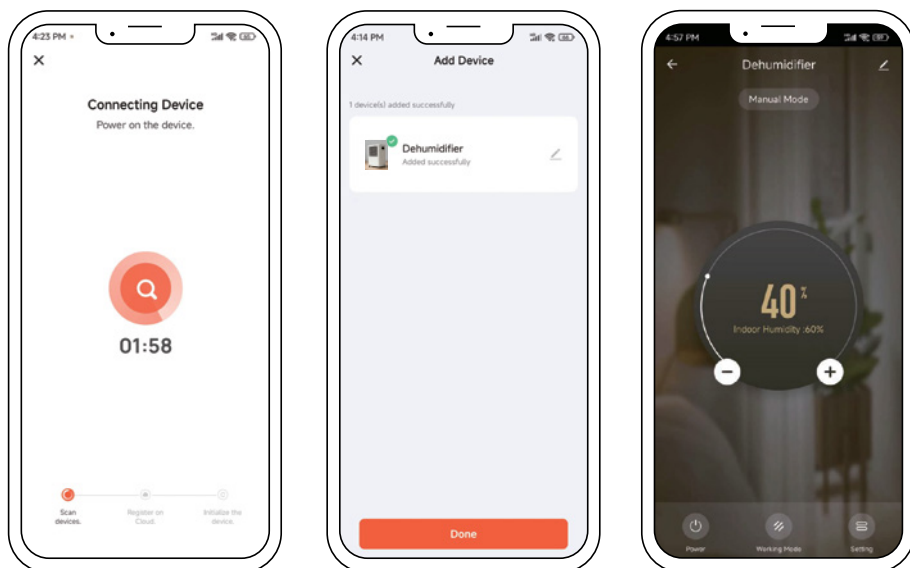

Slik legger du til enheten manuelt


Trinn 1

Trykk på Legg til enhet på startsiden eller +-tegnet øverst til høyre for å gå til siden Legg til enhet.

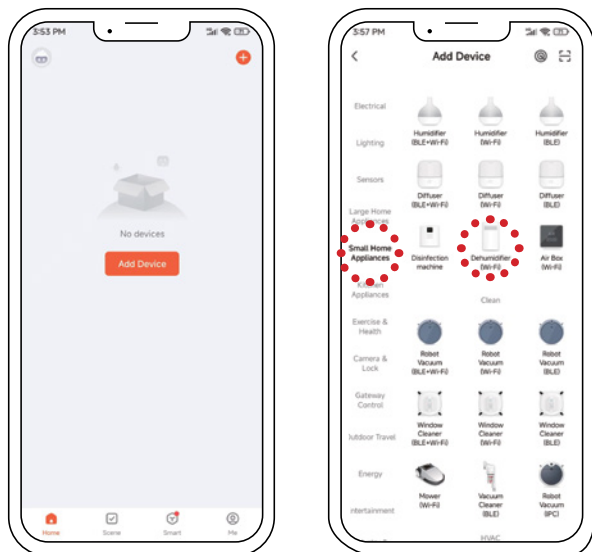




Trinn 2

Bekreft at indikatoren blinker raskt, og skriv inn WiFi-passordet.

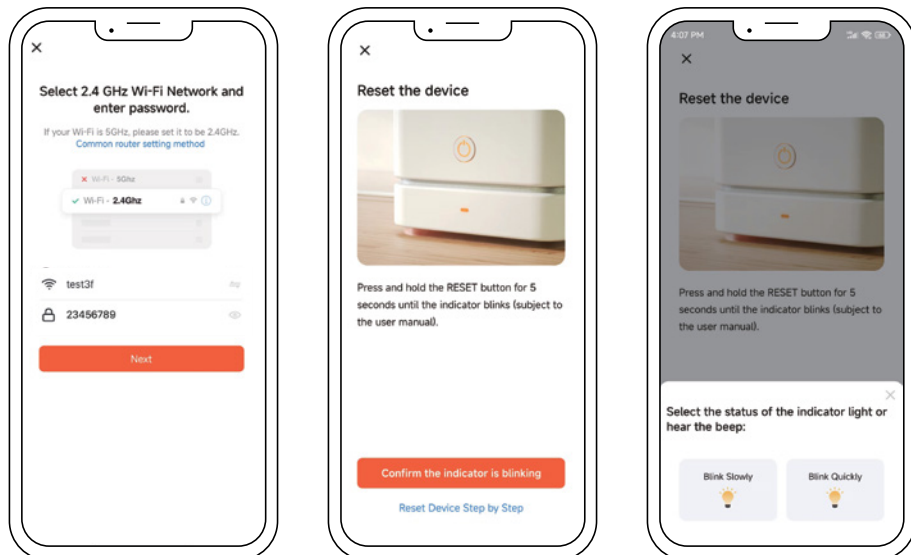

Trinn 3

Fullfør tilkoblingsoppsettet for å stille inn avfukteren med appen.

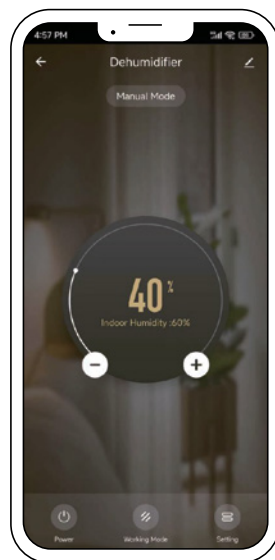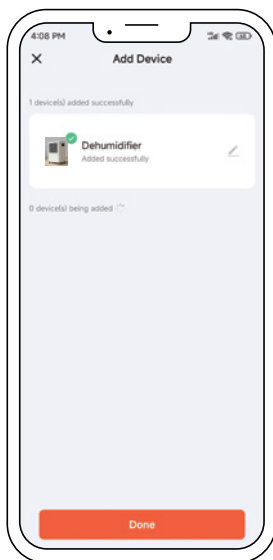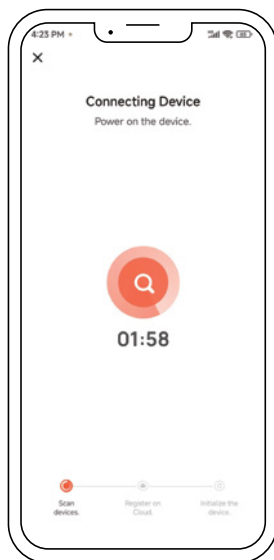

12. Service

Hvis du trenger service, eller hvis det gjelder en garantireklamasjon, skal du opprette en sak direkte i vårt supportsystem. Gå til nettsiden under SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garanti

Begrenset garanti

Vi garanterer at alle deler er fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Garantien dekker kun material- og produksjonsfeil som hindrer produktet i å kunne installeres eller fungere på normal måte. Defekte deler vil bli skiftet ut eller reparert.

Garantien omfatter ikke transportskader, annen bruk av produktet enn det som er tiltenkt, skader forårsaket av feil montering eller feil bruk, skader forårsaket av slag, støt eller andre feil eller feil oppbevaring.

Garantien bortfaller hvis brukeren gjør endringer på produktet.

Garantien omfatter ikke følgeskader, skader på eiendom eller øvrige driftstap.

Produsentens ansvar kan ikke overstige reparasjon eller utskifting av defekte deler og omfatter ikke kostnader til arbeid for å fjerne og installere den defekte delen på nytt, transportkostnader til og fra serviceverkstedet eller andre materialer som er nødvendige for å utføre reparasjonen.

Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt eller feil som følge av følgende:

- Feil installasjon, drift eller vedlikehold av enheten i strid med "Brukerhåndboken" vi har utgitt, som fulgte med enheten.
- Den håndverksmessige utførelsen av enhver installasjon av enheten.
- Misbruk, endringer, ulykke, brann, oversvømmelse, lynnedslag, gnagere, insekter, forsømmelse eller uforutsette hendelser.
- Bruk av deler eller tilbehør som ikke er fabrikkgodkjent, i forbindelse med produktet.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien produsenten gir. Ingen har fullmakt til å utstede andre garantier på våre vegne.

Denne garantien erstatter alle andre garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om egnethet til et bestemt formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for følgeskader, tilfeldige skader, indirekte skader samt skader forbundet med brudd på den uttrykkelige eller underforståtte garantien.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, som kan variere fra land til land.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon skal gyldig kjøpskvittering fremvises. Les om opprettelse av garantireklamasjon i avsnittet SERVICE.

VIKTIG!

Hvis du trenger teknisk hjelp, skal du kontakte vår kundeservice:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Vi har spesialkunnskap om produktene våre og fagområdet, slik at du enkelt og raskt kan få hjelp.

14. Ansvarlig avfallshåndtering

Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å unngå miljøskader eller helsefare som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialene kan håndteres på en ansvarlig måte. Når du skal gjenvinne produktet, leverer du det til ditt lokale innsamlingssted eller kontakter kjøpsstedet. De sørger for at produktet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

**15. Advarsel om kjølemiddel R290**

Apparatet er kun konstruert for bruk med R290-gass (propan) som tiltenkt kjølemiddel.

Merk: Kjølemiddelkretsen er forseglet. Kun en kvalifisert tekniker skal forsøke å utføre servicearbeid.

Fravær av lukt betyr ikke at det ikke kan være gasslekkasje. Åpen ild, røyking eller andre mulige antennelseskilder må ikke brukes i nærheten av apparatet. Komponentdelene er konstruert for propan og er ikke-antennelige og ikke-gnistdannende. Komponenter må kun skiftes ut med identiske reservedeler.

Merk: Apparatet må kun installeres i et rom med et minste gulvareal på 4 m².

R290 er en brannfarlig gass som er tyngre enn luft. Det betyr at hvis gassen lekker fra enheten, vil konsentrasjonen være høyest ved gulvet. Gassen kan likevel løftes til høyere nivåer (f.eks. ved trekk, vifte osv.). R290 (propan) som brukes i denne enheten, er luftfri. Ikke bruk apparatet i et rom med åpen ild, andre sterke varmekilder (f.eks. røyking, stearinlys osv.) eller elektriske utladninger. Installer apparatet i et rom som kan luftes ved behov, og hvor gass ikke kan samle seg opp.

Hvis R290 (propan) oppdages i rommet, eller hvis det er mistanke om lekkasje, må du ikke la uautoriserte personer lete etter årsaken til lekkasjen. I slike tilfeller skal alle personer evakueres fra rommet, vinduene åpnes, rommet forlates og det lokale brannvesenet varsles om at det har oppstått en propanlekkasje. Ikke la noen gå tilbake til rommet før innsatslederen fra brannvesenet eller en autorisert servicetekniker har fastslått at risikoen er over.





Read the user manual before use – see the relevant section in this manual. Keep it for future reference. We accept no liability for any errors in text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data.



Recycle unwanted materials instead of disposing of them. All appliances and packaging must be sorted and taken to a local recycling centre, where they will be handled in an environmentally responsible way.



The product complies with applicable EU directives and other regulations.

Contents

1. Safety instructions	86
2. Component overview	88
3. Condensate from the dehumidifier	89
4. Before use	91
5. Operating instructions.....	92
6. Cleaning the dehumidifier	95
7. Cleaning the air filter frame	96
8. Storage	96
9. Troubleshooting	97
10. Technical specifications	98
11. Connecting to WiFi	99
12. Service.....	102
13. Warranty	102
14. Responsible disposal.....	103
15. Warning about R290 refrigerant	104

1. Safety instructions

Warning

This appliance is intended for private household use only. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or other personal injury or property damage. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. The appliance must be installed in accordance with national wiring regulations. The appliance is designed with an A-weighted sound pressure level below 70 dB. Check the voltage and make sure it matches the appliance's technical specifications. This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in how to use the appliance safely and understand the risks involved.



Caution




Wet hands
not allowed




Warning


Power cord

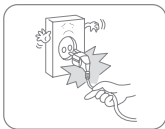


Do not pull the power cord to remove the plug from the socket.

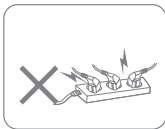

Do not connect the appliance to an overloaded extension lead.

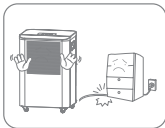

Do not place heavy objects on the power cord, as this may create a safety risk.

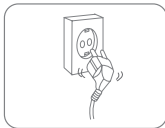


Do not use the appliance if the plug does not fit securely in the socket.




Do not attempt to replace the power cord yourself – contact an authorised service centre for repair.



Do not touch the plug with wet hands, as this may cause electric shock.

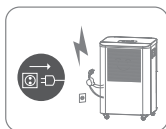

! Unplug the appliance immediately if it makes unusual noises or emits odours or smoke. Unplug the appliance during thunderstorms. Unplug the appliance when it is not in use.

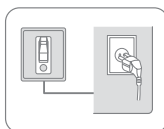


! The socket must be earthed and properly protected.


Placement



Do not place flammable or explosive objects around the appliance, as this may cause a fire.

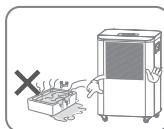

Do not use the appliance in swimming pools or similar areas, as this may create a safety risk.

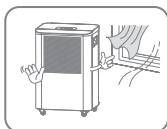


Do not use the appliance in a draughty location or next to a radiator or heater.




Place the appliance on a stable, level surface. The appliance must always stand upright.

During use

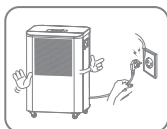

Before moving the dehumidifier, switch off the power, unplug the power cord and make sure the water tank is empty.

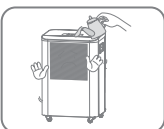

Do not pour water into the appliance, as this may cause malfunction.



Children must not play with the appliance. Never insert foreign objects into the appliance.



Do not place heavy objects on the appliance, as this may cause malfunction. Never sit on the product.



The appliance must not be tipped over or exposed to knocks or impacts, as this may cause malfunction.



! The appliance must not be covered while in use.




! Do not place your hands on the air outlet, as this may cause personal injury or malfunction.

2. Component overview


Components

1. Control panel
2. Air outlet
3. Wheels
4. Drain hose 1.5 m
5. Handle
6. Air filter frame
7. Water tank
8. Power cord
9. Pump hose 4.0 m
10. Pump

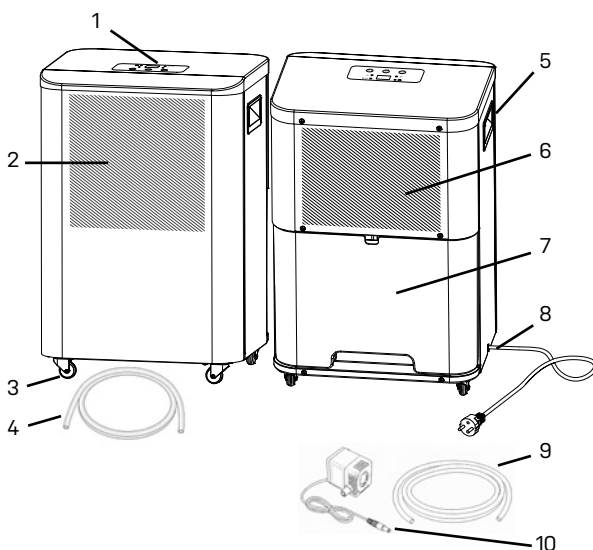


Control panel

11. Auto function indicator
12. Humidity reading
13. Target humidity indicator
14. Auto function and WiFi button
15. Dehumidification indicator
16. Dehumidification and child lock button
17. On/off button
18. WiFi indicator

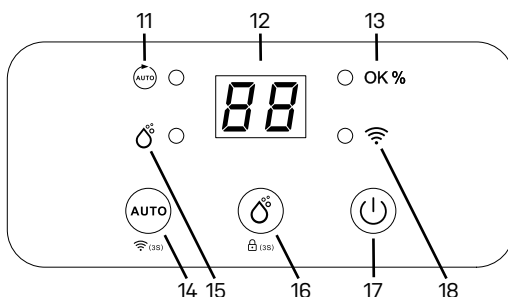

3. Condensate from the dehumidifier

Continuous drainage

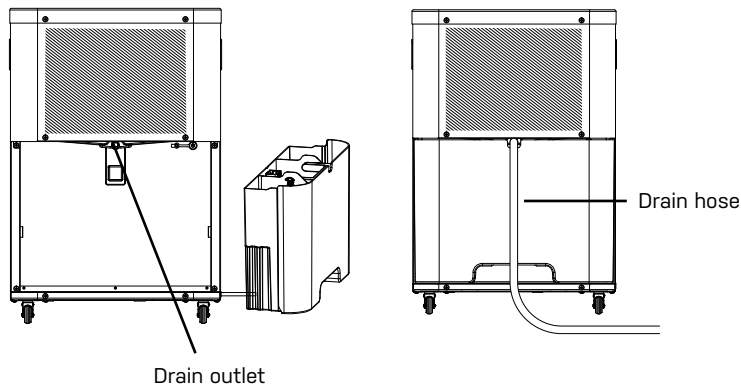

Continuous drainage makes it easy to remove collected water instead of emptying the water tank manually when the surrounding humidity is very high.

1. Remove the water tank.
2. Connect the supplied drain hose to the drain outlet. Make sure the hose is fitted securely and tightly to prevent leakage.
3. Reinsert the water tank.
4. Always make sure the drain hose is not blocked, so the water can flow freely.




Always make sure the hose slopes downwards and is not blocked or kinked.

Note!

Do not connect the pump's 4 m hose to the unit's drain outlet.

Automatic drainage with pump

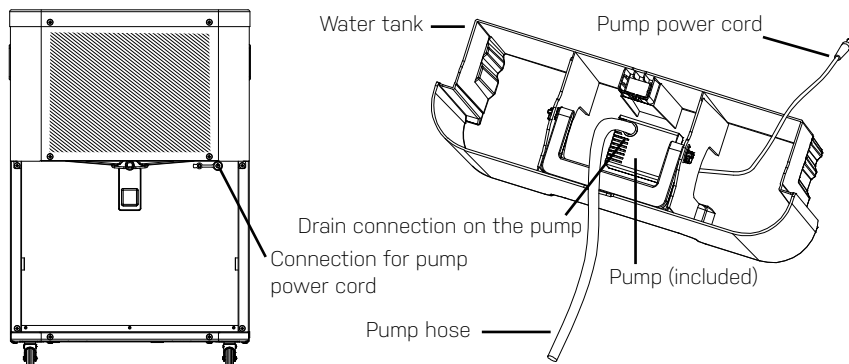

This unit is equipped with a drain pump for automatic water removal. The pump (included) is located in the water tank.


Follow the steps below to install the pump:

1. Remove the water tank, take out the pump and remove all packaging.
2. Connect one end of the pump hose to the pump's drain connection and push it fully into place to ensure a tight fit.
3. Attach the three suction cups on the base of the pump to the bottom of the water tank. Position the pump as shown in the illustration above.
4. Connect the pump power cord to the pump power connection on the unit. Check that the plug is pushed fully into place and is secure.
5. Reinsert the water tank.

Once the pump is connected, it starts automatically and runs for approx. 80 seconds when the water tank is full.

The pump has a maximum lifting height of 3 metres. Do not position the pump hose at a height above 3 metres.

Full water tank

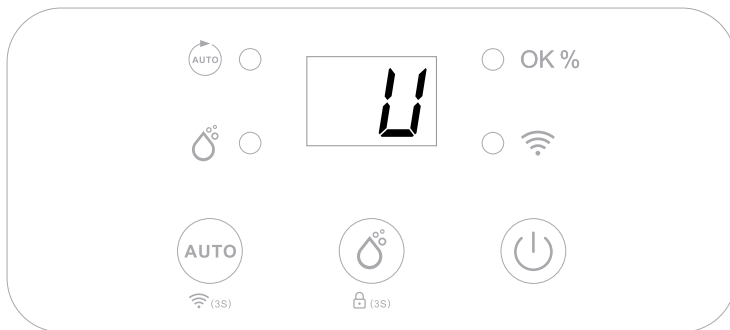


When the water tank becomes full during normal use, the unit switches off automatically and a "U" appears on the display. Once the water tank has been emptied and reinserted, the unit continues dehumidifying without losing its settings.



If the water tank is removed or not positioned correctly, the unit stops running.

4. Before use


- Check the dehumidifier for transport damage. In the event of damage, contact our eeese service line immediately.
- Place the dehumidifier upright on a stable, level surface.
- Make sure the power cord is easily accessible and is not damaged by sharp edges or trapped in any way during use.
- Make sure the dehumidifier is placed at a safe distance of at least 50 cm from walls or furniture and has free airflow on all sides.

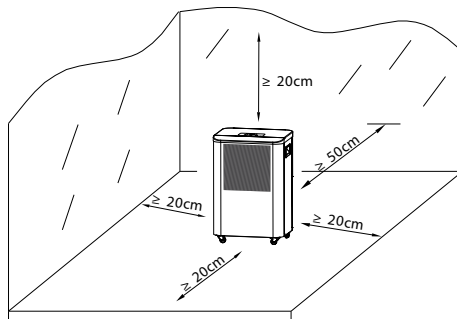

- The appliance must stand upright for at least 1 hour before it is used for the first time.
- If there is severe damp in any part of your home, the dehumidifier can be placed there first and then moved to another part of the home later.
- The supply voltage must match the value on the rating plate, and the socket must be earthed.
- Make sure the water tank is correctly installed before switching on the dehumidifier.
- If the dehumidifier is switched off and then switched on again immediately, it takes approx. 3 minutes to reach full performance (the compressor needs to reach operating mode).
- If the dehumidifier switches off due to a power cut, it switches on again automatically when the power supply is restored.
- The dehumidifier works best at normal room temperature. Efficiency is reduced if the ambient temperature falls below 15 °C.
- Switch on the power and start the appliance according to the instructions below.


5. Operating instructions

Switching the unit on/off

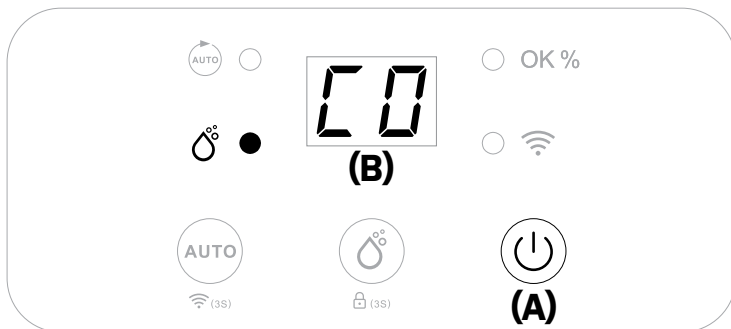

1. Connect the power cord to the socket.
2. Press **the on/off button (A) once** to switch on the unit. By default, the dehumidifier runs continuously in **CO mode (B)**, where it dehumidifies without stopping automatically.
3. Press **the on/off button** again to switch off the unit.

Setting the humidity

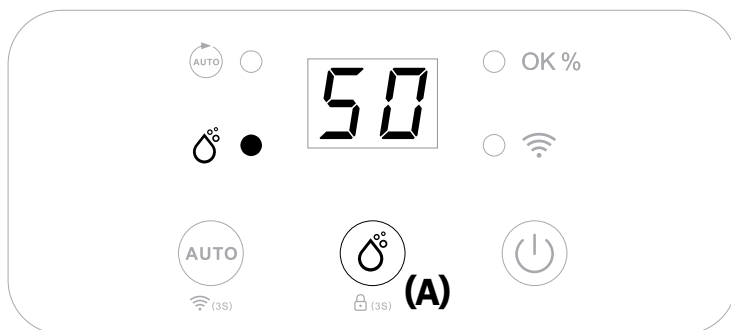


Press **the dehumidification button (A)** to select the desired humidity level from CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO means continuous dehumidification regardless of the humidity level.

When the humidity in the room falls below the set value, the dehumidifier switches off automatically. The dehumidifier restarts automatically when the humidity rises above the set value.

Note:

If the ambient humidity is lower than 30%, "LO" is shown on the display.
If it is higher than 90%, "HI" is shown on the display.

Child lock function

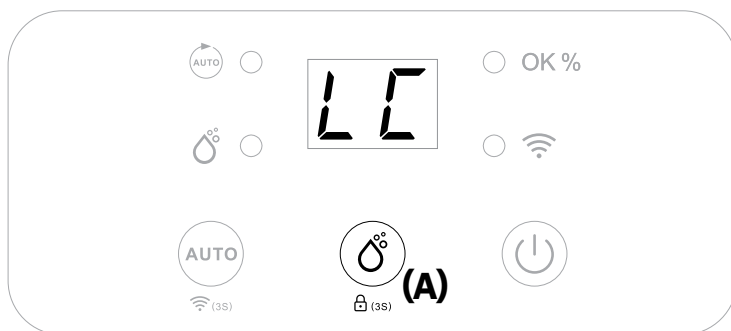


To prevent small children from operating the unit by mistake, it is equipped with a child lock function. Press **the dehumidification button (A)** for 3 seconds to activate or deactivate the child lock function.




After the child lock function is activated, **LC** is shown on the display.
3 seconds later, the display shows the current humidity in the room.

Automatic defrost function

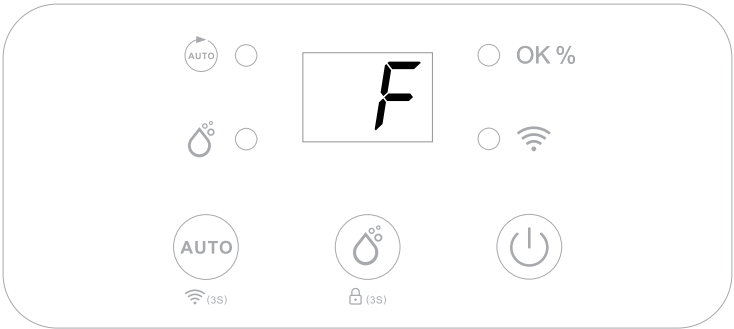

The unit is equipped with an automatic defrost function. When the room temperature is too low, the compressor switches off and the unit's fan runs until the frost has disappeared. Settings cannot be changed while "F" is lit on the display.

Automatic dehumidification mode

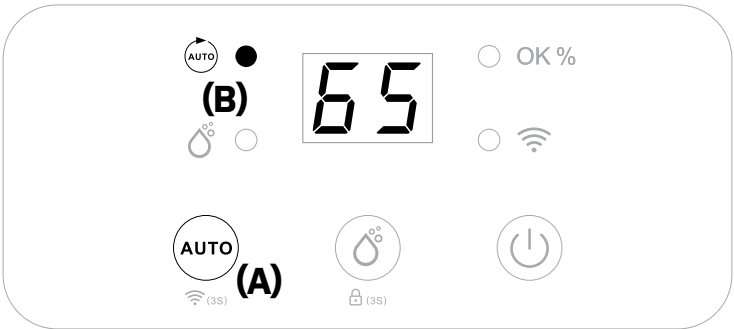


Press **the auto button (A)** to activate automatic dehumidification mode. The indicator (B) lights up. The unit runs automatically according to the detected ambient humidity, as described below:

Detected ambient RH%	Compressor	Fan
RH% rises to 60%	Running	Running
RH% drops to 50%	Stops	Running

RH = Relative humidity

The compressor starts at 60% RH and stops at 50% RH.
Between 50% and 60%, the compressor continues in its current operating state and does not switch on or off.

WiFi

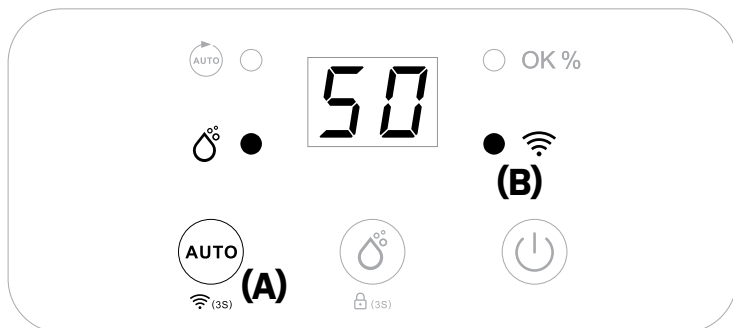

Press **the auto button (A)** for 3 seconds to activate the WiFi function and enter network mode. During network configuration, **the WiFi indicator (B)** flashes. When WiFi is connected, the icon remains lit.

See the "Connecting to WiFi" section below for detailed settings.


Press the auto button for 3 seconds to disconnect the WiFi connection.

Memory function


In the event of a power failure, and after the power supply is restored, the unit continues in the mode it was in before it shut down. This means that the humidity setting and operating mode are retained.

6. Cleaning the dehumidifier

With regular use, the filter may become clogged with dust and particles. To maintain the efficiency of the dehumidifier, we recommend cleaning the unit at least every two weeks:

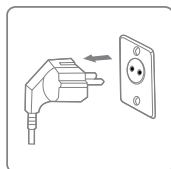

Switch off the unit and unplug it from the socket before cleaning.

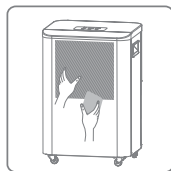

Clean the cabinet with a soft, dry cloth. Vacuum the grilles at the dehumidifier's air inlet and air outlet. If the unit is very dirty, use a mild detergent. Wipe the dehumidifier with a slightly damp cloth. Remove the water tank and wash it by hand with a mild detergent. Rinse with clean water.

Note: Do not spray water directly onto the unit.

Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

7. Cleaning the air filter frame



1. Remove the filter frame.
2. Wash the filter frame carefully in warm water not exceeding 40 °C, using a mild detergent if necessary.
3. **Note:** Do NOT wash the filter frame in a dishwasher.
4. Rinse the filter frame with clean water and allow it to dry before reinstalling it.
5. Reinstall the filter frame on the unit.
6. **Note:** Do NOT use the dehumidifier without the air filter frame installed.

The HEPA filter

cannot be cleaned and must be replaced once a year.

8. Storage

If the dehumidifier will not be used for a longer period, do the following:

1. Unplug the appliance from the socket and empty the water tank. Make sure the water tank and the dehumidifier are completely dry. This may take a few days.
2. Clean the air filter.
3. Check that the dehumidifier is in perfect condition so it is safe to use again after a long storage period.
4. Store the unit in suitable packaging.
5. Store the dehumidifier in a dust-free place away from direct sunlight. We recommend covering it with a piece of plastic.

9. Troubleshooting

Check the following before contacting technical support.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The dehumidifier does not switch on	The power is not connected	Insert the plug into the socket
	The water tank is full	Empty the tank
	The water tank is not installed correctly	Reinstall the water tank
	The set humidity level has been reached.	Lower the humidity level
	The plug or cord is damaged	Contact an authorised service centre for repair
The water removal capacity is too low	The operating time is too short	Be patient and wait
	The ambient temperature or humidity is too low	It is normal for the appliance not to dehumidify under these conditions
The unit is running but does not reduce the relative humidity sufficiently	The room is too large	We recommend using a dehumidifier with a larger capacity
	There is too much ventilation	Reduce ventilation (e.g. close windows and doors)
	The air filter is clogged	Clean the air filter
	The set humidity is higher than the ambient humidity	Set the humidity lower than the ambient humidity
The humidity is not reduced	The dehumidifier has not been running long enough.	Be patient and wait
	The ambient temperature is too low	Increase the ambient temperature
	The ambient humidity level is too low	This is normal. You can double-check with a hygrometer
	The ambient humidity level is lower than the desired set humidity level	This is normal. You can double-check with a hygrometer
	The air filter frame is dirty	Clean the filter frame
The dehumidifier blows out warm air	As part of the dehumidification process, the dried air passes over heating coils before being blown into the room	This is normal – a dehumidifier is not an air cooler
Water on the floor	There is residual water in the water tank, and the unit has been tilted too much during moving.	Be careful when moving the water tank/unit.
Water in the water tank is overflowing.	The water tank may be damaged	Contact our eeese service line
	The float for the automatic water level sensor is not in place	
	The internal drainage passage is blocked	

The dehumidifier is noisy	The air filter is blocked, or the unit is placed on an uneven surface	Clean the filter or place the unit on a level surface
Error code	E1: Temperature sensor fault E2: Humidity sensor fault	Contact our eeese service line
"LC" display	The control panel is locked	Press and hold the dehumidification button for 3 seconds to unlock the panel
"LO" display	The ambient humidity is lower than 30%.	Increase the humidity
"HI" display	The ambient humidity is higher than 90%.	Lower the humidity level

10. Technical specifications

Specifications / model	13 L	25 L
Max. working area, m²	100	190
Recommended working area, m²	60	120
WiFi	Yes	Yes
IP code	IPX4	IPX4
Power supply	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Dehumidification capacity, 35°C RH 90%, l/day	17,0	30,0
Dehumidification capacity, 30°C RH 80%, l/day	13,0	25,0
Dehumidification capacity, 27°C RH 60%, l/day	7,0	14,0
Power consumption during operation, 35°C RH 90%, W	200	425
Power consumption during operation, 30°C RH 80%, W	170	360
Power consumption during operation, 27°C RH 60%, W	150	310
Current, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Current, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Current, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Air volume m³/h	190	250
Sound level dB(A)	46	50
Water tank capacity, l	10,0	10,0
Operating temperature, °C	2~35	2~35
Refrigerant	R290	R290
Refrigerant weight, kg	0,045	0,075
Compressor	Reciprocating compressor	Reciprocating compressor

Cable length, m	3	3
Net weight	18,5	20,5
HEPA filter included	Yes	Yes
Pre-filter	Yes	Yes
Internal diameter of drain hose	14	14
Drain hose included	Yes	Yes
Product size (HxWxD), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

The above technical data is for guidance only. We reserve the right to change it without prior notice.

11. Connecting to WiFi




Connecting the unit to the app

Search for the app **TuyaSmart** or scan the following QR code to download the app.




Step 1

Make sure your phone is connected to your home WiFi network and enable Bluetooth. Tap **+** in the top right corner of the home page to add the unit.

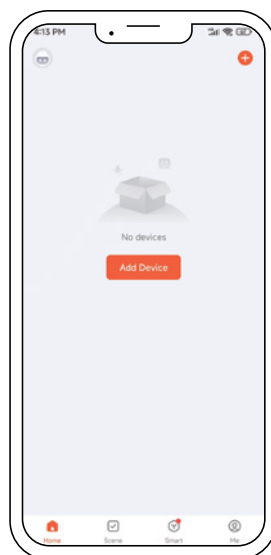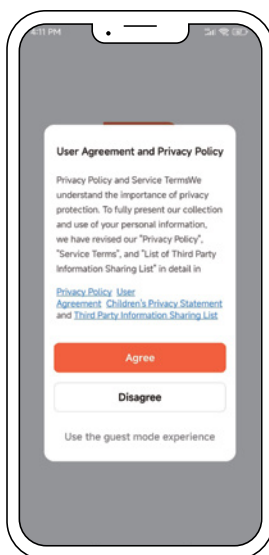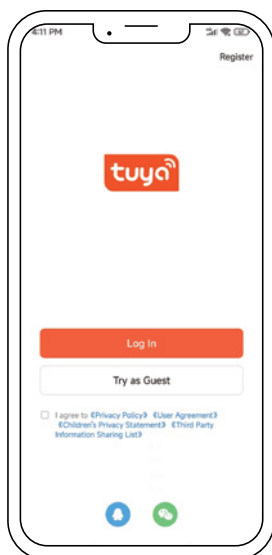


Step 2

Follow the instructions to select the unit to be configured, then enter the password for the wireless network, which must be 2.4 GHz.

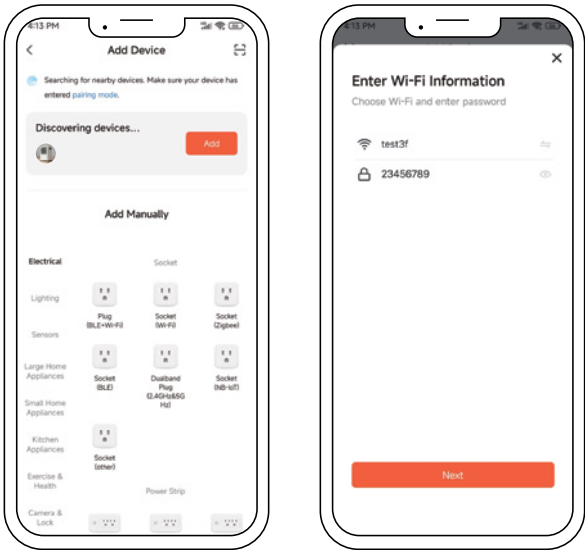

Step 3


Complete the connection setup to control the dehumidifier with the app.

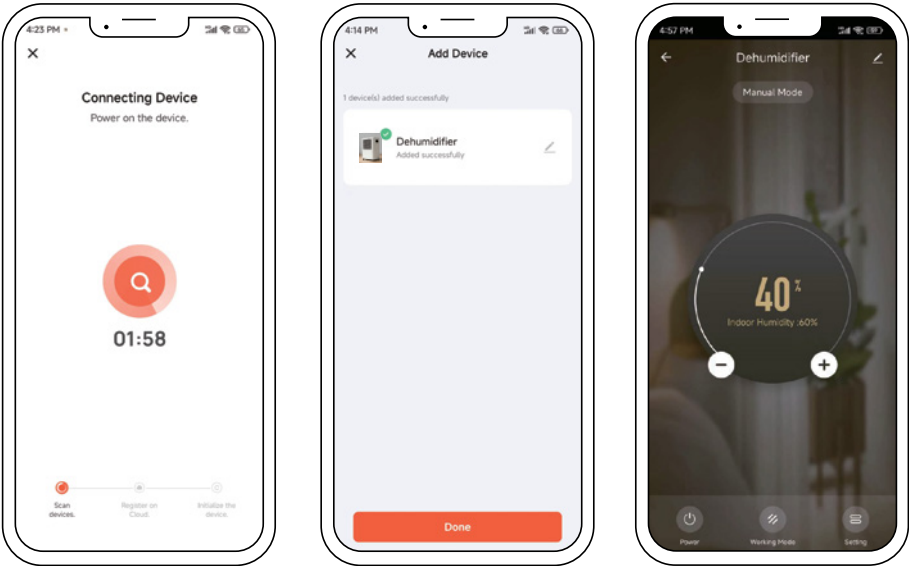

How to add the unit manually


Step 1

Tap Add device on the home page or the + symbol in the top right corner to go to the Add device page.

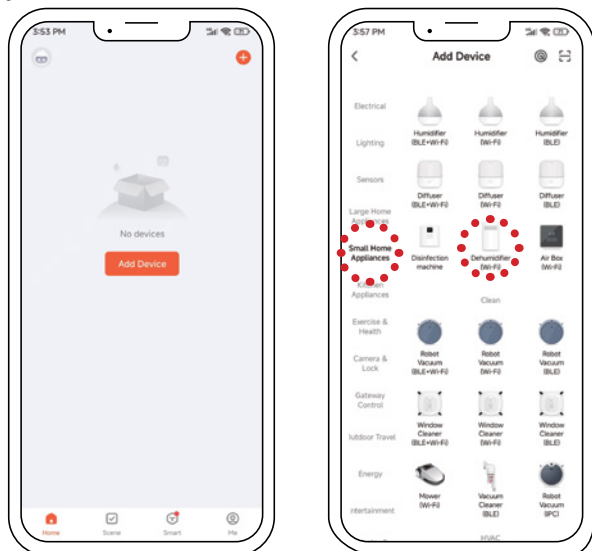


Step 2

Confirm that the indicator is flashing quickly and enter the WiFi password.

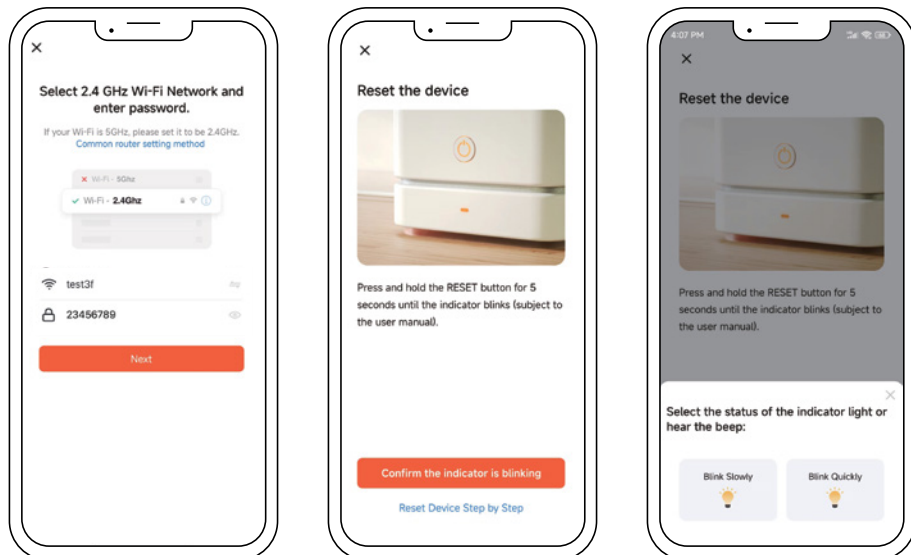

Step 3

Complete the connection setup to control the dehumidifier with the app.

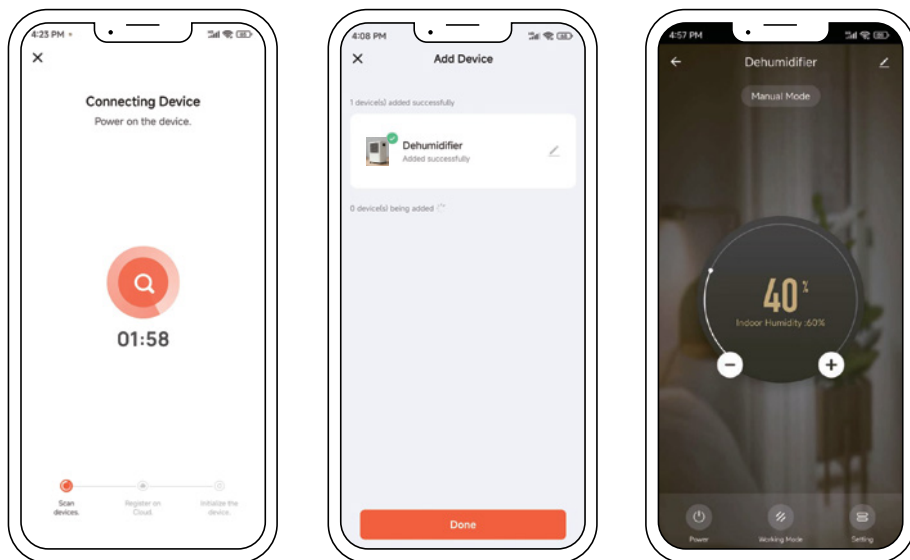

12. Service

If you need service or wish to make a warranty claim, create a case directly in our support system. Go to the website and select SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Warranty

Limited warranty

We guarantee that all parts are free from manufacturing defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. The warranty only covers material and manufacturing defects that prevent the product from being installed or operating normally. Defective parts will be replaced or repaired.

The warranty does not cover transport damage, use of the product for purposes other than intended, damage caused by incorrect assembly or improper use, damage caused by knocks, impacts or other faults, or incorrect storage.

The warranty is void if the user makes changes to the product.

The warranty does not cover consequential damage, damage to property or other operating losses.

The manufacturer's liability cannot exceed the repair or replacement of defective parts and does not include labour costs for removing and reinstalling the defective part, transport costs to and from the service centre, or any other materials required to carry out the repair.

This warranty does not cover malfunctions or faults resulting from the following:

- Incorrect installation, operation or maintenance of the unit in relation to the "User Manual" supplied with the unit.
- The workmanship of any installation of the unit.
- Misuse, modification, accident, fire, flood, lightning, rodents, insects, negligence or unforeseen events.
- Use of non-factory-authorised parts or accessories with the product.

Limitation of liability

This is the only warranty provided by the manufacturer. No one is authorised to issue any other warranties on our behalf.

This warranty replaces all other warranties, whether express or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and merchantability. We expressly disclaim any liability for consequential, incidental or indirect damage, as well as damage associated with breach of the express or implied warranty.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from country to country.

Claims

In the event of a claim, a valid purchase receipt must be presented. Read how to create a warranty claim in the SERVICE section.

IMPORTANT!

If you need technical help, please contact our customer service:

<https://eeese-aircare.com/support/>

We have specialist knowledge of our products and this field, so you can get help quickly and easily.

14. Responsible disposal

This symbol indicates that this product must not be disposed of with ordinary household waste. This applies throughout the EU. To prevent environmental damage or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be recycled so that the materials can be handled responsibly. When recycling your product, take it to your local collection point or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally responsible way.



15. Warning about R290 refrigerant

The appliance is designed for use with R290 gas (propane) as the intended refrigerant only.

Note: The refrigerant circuit is sealed. Only a qualified technician should attempt to carry out service work.

The absence of odour does not mean that there cannot be a gas leak. Open flames, smoking or other possible ignition sources must not be used near the appliance. Component parts are designed for propane and are non-igniting and non-sparking. Components may only be replaced with identical repair parts.

Note: The appliance may only be installed in a room with a minimum floor area of 4 m².

R290 is a flammable gas that is heavier than air. This means that if gas leaks from the unit, the concentration will be highest near the floor. However, the gas can be lifted to higher levels, for example by draughts or fans. The R290 (propane) used in this unit is odourless. Do not use the appliance in a room with open flames, other high-temperature heat sources (e.g. smoking, candles, etc.) or electrical discharges. Install the appliance in a room that can be ventilated if necessary and where gas accumulation is not possible.

If R290 (propane) is detected in the room, or if a leak is suspected, do not allow unauthorised persons to search for the cause of the leak. In such cases, evacuate everyone from the room, open the windows, leave the room and inform your local fire service that a propane leak has occurred. Do not allow anyone to return to the room until the fire service incident commander or an authorised service technician has decided that the risk no longer exists.





Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch – beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in dieser Anleitung. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Für Fehler in Texten oder Abbildungen übernehmen wir keine Haftung und behalten uns vor, technische Daten bei Bedarf zu ändern.



Führen Sie nicht mehr benötigte Materialien dem Recycling zu, anstatt sie zu entsorgen. Alle Geräte und Verpackungen müssen sortiert, bei einer regionalen Recyclingstelle abgegeben und umweltgerecht behandelt werden.



Das Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und weiteren Bestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	106
2. Komponentenübersicht	108
3. Kondenswasser aus dem Luftentfeuchter	109
4. Vor der Inbetriebnahme	111
5. Bedienungsanleitung	112
6. Reinigung des Luftentfeuchters	115
7. Reinigung des Luftfilterrahmens	116
8. Aufbewahrung	117
9. Fehlerbehebung	117
10. Technische Daten	119
11. Verbindung mit WiFi	120
12. Service	123
13. Garantie	123
14. Verantwortungsvolle Entsorgung	125
15. Warnhinweis zum Kältemittel R290	125

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Brand, Stromschlag oder Personen- bzw. Sachschäden verursachen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften für elektrische Installationen installiert werden. Das Gerät ist mit einem A-bewerteten Schalldruckpegel von unter 70 dB ausgelegt. Prüfen Sie die Spannung und stellen Sie sicher, dass sie den technischen Daten des Geräts entspricht. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.



Vorsicht



**Nasse Hände
sind nicht erlaubt**




Warnung


Netzkabel




Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

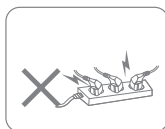


Schließen Sie das Gerät nicht an ein überlastetes Verlängerungskabel an.

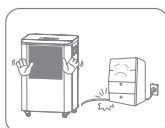

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

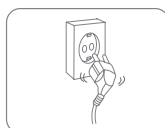


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel nicht fest im Stecker sitzt.

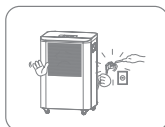


Versuchen Sie nicht, das Netzkabel auszutauschen. Wenden Sie sich zur Reparatur an eine autorisierte Servicestelle.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

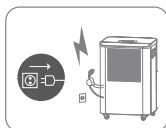

Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn das Produkt ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch abgibt. Ziehen Sie den Stecker bei Gewitter. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

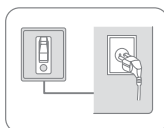


Die Steckdose muss geerdet und ordnungsgemäß abgesichert sein.


Aufstellung




Stellen Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Gegenstände in der Nähe des Geräts auf, da Brandgefahr besteht.

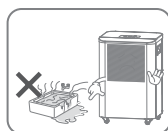

Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbädern oder ähnlichen Einrichtungen, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

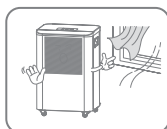


Verwenden Sie das Gerät nicht an einem zugigen Ort oder neben einem Heizkörper bzw. Heizgerät.

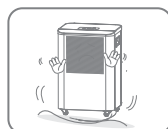


Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche. Das Gerät muss immer aufrecht stehen.

Während des Gebrauchs

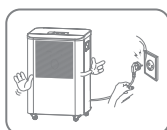

Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist, bevor Sie das Gerät bewegen.

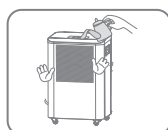

Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.




Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Führen Sie niemals Fremdkörper in das Gerät ein.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Setzen Sie sich niemals auf das Produkt.



Das Gerät darf nicht umkippen und keinen Schlägen oder Stößen ausgesetzt werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

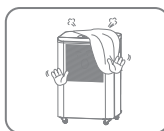

Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.




Halten Sie die Hände nicht vor den Luftauslass, da dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.

2. Komponentenübersicht


Komponenten

1. Bedienfeld
2. Luftauslass
3. Rollen
4. Ablaufschlauch 1,5 m
5. Griff
6. Luftfilterrahmen
7. Wassertank
8. Netzkabel
9. Pumpenschlauch 4,0 m
10. Pumpe

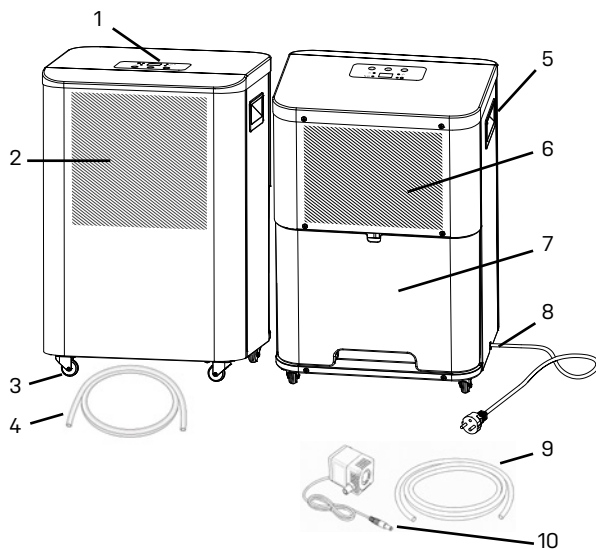


Bedienfeld

11. Anzeige für Automatikfunktion
12. Feuchtigkeitsanzeige
13. Anzeige für erreichte Luftfeuchtigkeit
14. Automatik- und WiFi-Taste
15. Entfeuchtungsanzeige
16. Entfeuchtungs- und Kindersicherungstaste
17. Ein-/Aus-Taste
18. WiFi-Anzeige

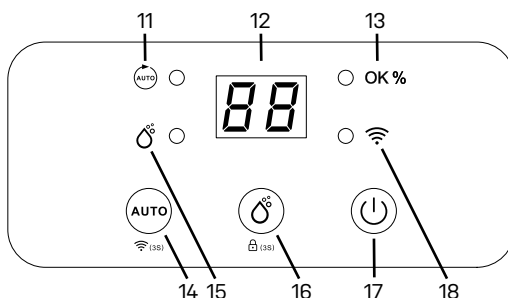

3. Kondenswasser aus dem Luftentfeuchter

Kontinuierliche Entwässerung

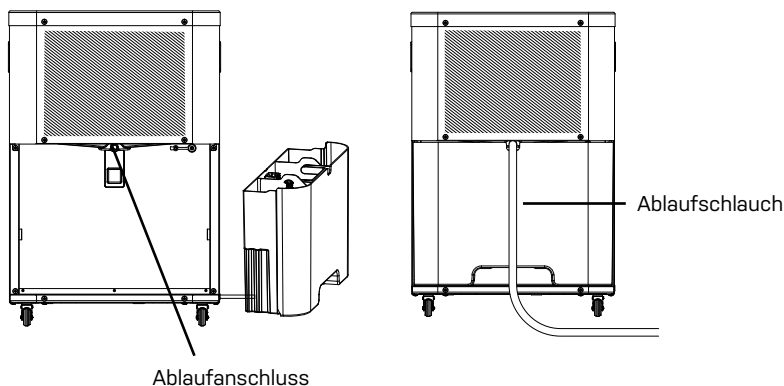

Mit der kontinuierlichen Entwässerung kann das gesammelte Wasser einfach abgeleitet werden, anstatt den Wassertank bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit manuell zu entleeren.

1. Entnehmen Sie den Wassertank.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch an den Ablaufanschluss an. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch fest und dicht sitzt, um Leckagen zu vermeiden.
3. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
4. Stellen Sie stets sicher, dass der Ablaufschlauch nicht blockiert ist, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann.




Stellen Sie stets sicher, dass der Schlauch mit Gefälle verlegt ist und weder blockiert noch geknickt ist.

Achtung!

Der 4 m lange Pumpenschlauch darf nicht an den Ablaufanschluss des Geräts angeschlossen werden.

Automatische Entwässerung mit Pumpe

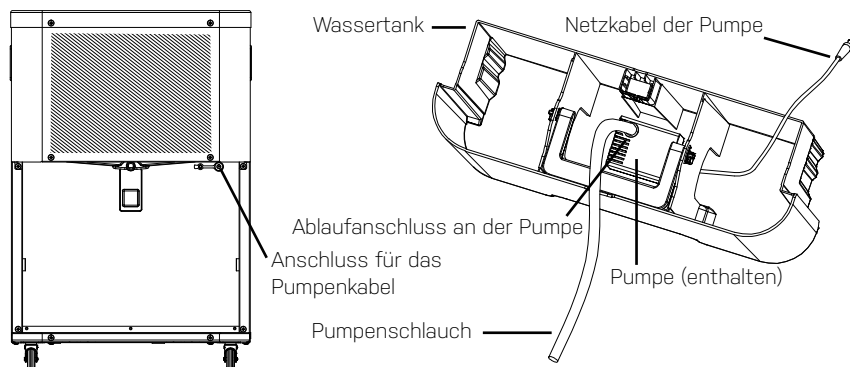

Dieses Gerät ist mit einer Ablaufpumpe zum automatischen Abpumpen von Wasser ausgestattet. Die Pumpe (im Lieferumfang enthalten) befindet sich im Wassertank.


Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Pumpe zu montieren:

1. Entnehmen Sie den Wassertank, nehmen Sie die Pumpe heraus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Schließen Sie ein Ende des Pumpenschlauchs an den Ablaufanschluss der Pumpe an und schieben Sie ihn vollständig auf, damit er dicht sitzt.
3. Befestigen Sie die drei Saugnäpfe an der Unterseite der Pumpe am Boden des Wassertanks. Platzieren Sie die Pumpe wie in der Abbildung oben gezeigt.
4. Stecken Sie das Netzkabel der Pumpe in den Stromanschluss für die Pumpe am Gerät. Prüfen Sie, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist und fest sitzt.
5. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Wenn die Pumpe angeschlossen ist, startet sie automatisch und läuft ca. 80 Sekunden, sobald der Wassertank voll ist.

Die Pumpe hat eine maximale Förderhöhe von 3 Metern. Verlegen Sie den Pumpenschlauch nicht höher als 3 Meter.

Wassertank voll

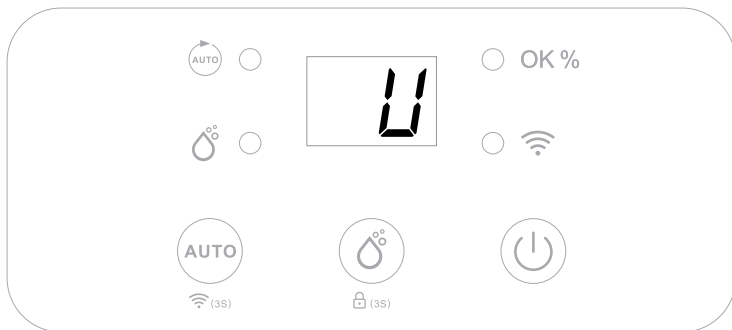


Wenn der Wassertank während des normalen Betriebs voll wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus und auf dem Display erscheint „U“. Nachdem der Wassertank geleert und wieder eingesetzt wurde, setzt das Gerät die Entfeuchtung fort, ohne die Einstellungen zu verlieren.



Wenn der Wassertank entfernt oder nicht korrekt eingesetzt wird, stoppt das Gerät.

4. Vor der Inbetriebnahme


- Prüfen Sie den Luftentfeuchter auf Transportschäden. Bei Schäden wenden Sie sich umgehend an unsere eeese-Servicehotline.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter aufrecht auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel leicht zugänglich ist und während des Gebrauchs nicht durch scharfe Kanten beschädigt oder eingeklemmt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter mindestens 50 cm Abstand zu Wänden oder Möbeln hat und auf allen Seiten frei belüftet wird.

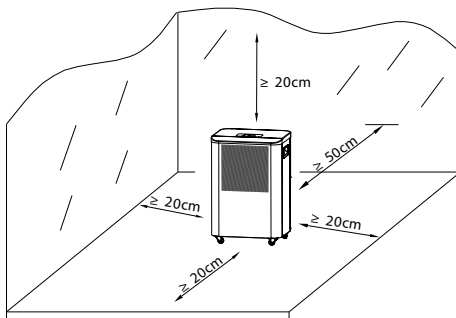

- Das Gerät muss vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde aufrecht stehen.
- Wenn in einem Bereich Ihrer Wohnung besonders hohe Feuchtigkeit vorhanden ist, können Sie den Luftentfeuchter zunächst dort aufstellen und später in einen anderen Bereich bringen.
- Die Versorgungsspannung muss mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmen, und die Steckdose muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist, bevor der Luftentfeuchter eingeschaltet wird.
- Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet wird, dauert es ca. 3 Minuten, bis die volle Leistung erreicht ist (der Kompressor muss den Betriebszustand erreichen).
- Wenn der Luftentfeuchter durch einen Stromausfall ausgeschaltet wird, schaltet er sich automatisch wieder ein, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Der Luftentfeuchter funktioniert am besten bei normaler Raumtemperatur. Die Effizienz verringert sich, wenn die Umgebungstemperatur unter 15 °C fällt.
- Schließen Sie das Gerät an und starten Sie es gemäß den folgenden Anweisungen.


5. Bedienungsanleitung

Gerät ein-/ausschalten

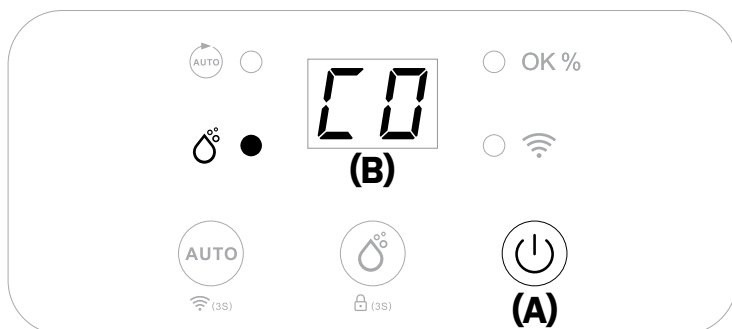

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
2. Drücken Sie **die Ein-/Aus-Taste (A) einmal**, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig läuft der Luftentfeuchter im **CO-Modus (B)** kontinuierlich und entfeuchtet, ohne automatisch zu stoppen.
3. Drücken Sie **die Ein-/Aus-Taste** erneut, um das Gerät auszuschalten.

Luftfeuchtigkeit einstellen

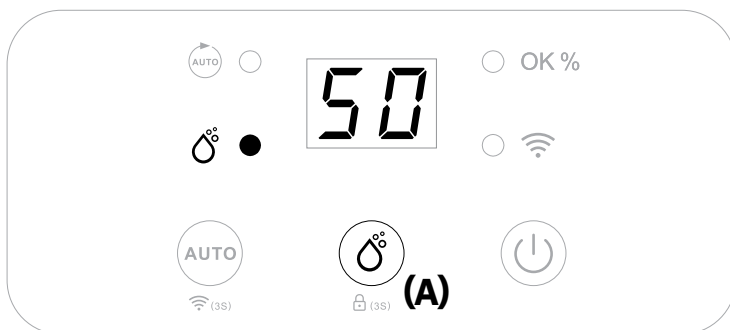


Drücken Sie **die Entfeuchtungstaste (A)**, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit von CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO auszuwählen. CO bedeutet kontinuierliche Entfeuchtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich der Luftentfeuchter automatisch aus. Er startet automatisch wieder, wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert überschreitet.

Hinweis:

Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit unter 30 % liegt, erscheint „LO“ auf dem Display. Liegt sie über 90 %, erscheint „HI“ auf dem Display.

Kindersicherungsfunktion

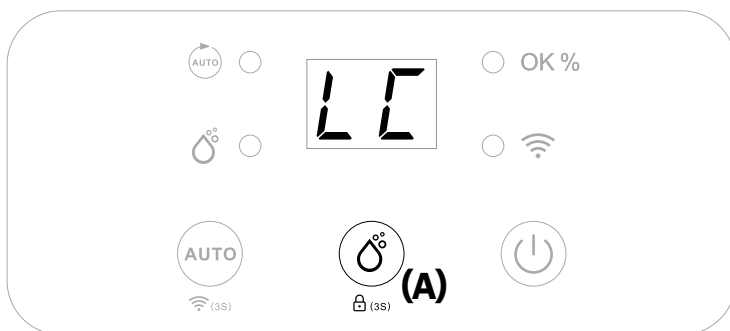


Um zu verhindern, dass kleine Kinder das Gerät versehentlich bedienen, ist es mit einer Kindersicherungsfunktion ausgestattet. Drücken Sie **die Entfeuchtungstaste (A)** 3 Sekunden lang, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.




Nach Aktivierung der Kindersicherungsfunktion **wird LC** auf dem Display angezeigt.
Nach 3 Sekunden zeigt das Display die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum an.

Automatische Abtaufunktion

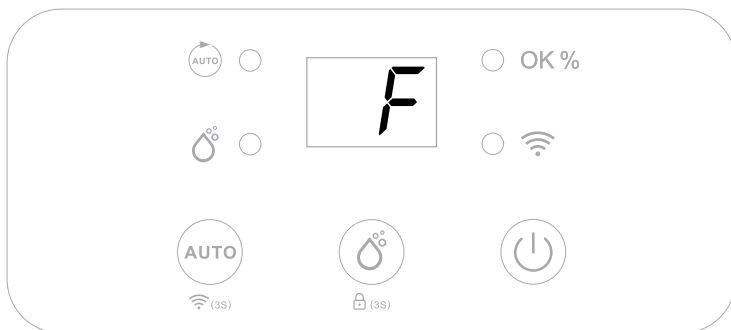

Das Gerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, schaltet sich der Kompressor aus und der Ventilator des Geräts läuft, bis das Eis abgetaut ist. Während „F“ auf dem Display leuchtet, können keine Einstellungen vorgenommen werden.

Automatischer Entfeuchtungsmodus

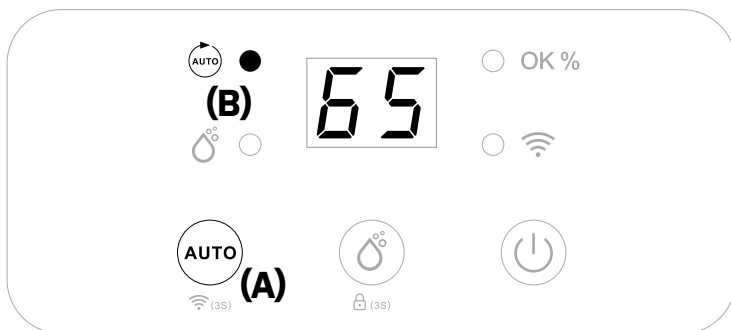

Drücken Sie die **Auto-Taste (A)**, um den automatischen Entfeuchtungsmodus zu aktivieren. Die Anzeige (B) leuchtet auf. Das Gerät läuft automatisch entsprechend der gemessenen Umgebungsluftfeuchtigkeit, wie unten beschrieben:


Gemessene Umgebungsluftfeuchtigkeit in % r. F.	Kompressor	Ventilator
RH% steigt auf 60%	Läuft	Läuft
RH% sinkt auf 50%	Stoppt	Läuft

RH = Relative Luftfeuchtigkeit

Der Kompressor startet bei 60% RH und stoppt bei 50% RH.

Zwischen 50% und 60% bleibt der Kompressor in seinem aktuellen Betriebszustand und schaltet sich weder ein noch aus.

WiFi

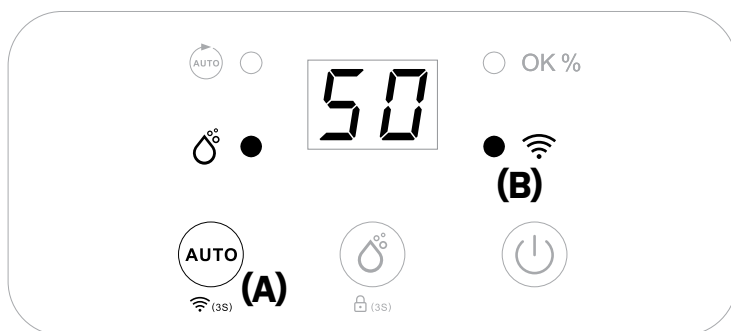

Drücken Sie die **Auto-Taste (A)** 3 Sekunden lang, um die WiFi-Funktion zu aktivieren und den Netzwerkmodus aufzurufen. Während der Netzwerkkonfiguration blinkt die **WiFi-Anzeige (B)**, und wenn die WiFi-Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Symbol.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Verbindung mit WiFi“ unten.


Drücken Sie die Auto-Taste 3 Sekunden lang, um die WiFi-Verbindung zu trennen.

Speicherfunktion


Nach einem Stromausfall arbeitet das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung in dem Modus weiter, in dem es sich vor dem Abschalten befand. Das bedeutet, dass die Feuchtigkeitseinstellung und der Betriebsmodus beibehalten werden.

6. Reinigung des Luftentfeuchters

Bei regelmäßiger Nutzung kann der Filter durch Staub und Partikel verstopfen. Um die Effizienz des Luftentfeuchters sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerät mindestens alle zwei Wochen zu reinigen:

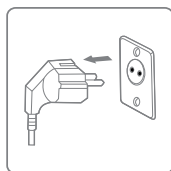

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

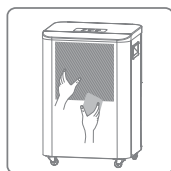

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Saugen Sie die Gitter am Lufteinlass und Luftauslass des Luftentfeuchters ab. Ist das Gerät stark verschmutzt, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie den Luftentfeuchter mit einem leicht feuchten Tuch ab. Entnehmen Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

Hinweis: Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

7. Reinigung des Luftfilterrahmens



1. Entfernen Sie den Filterrahmen.
2. Waschen Sie den Filterrahmen sorgfältig mit warmem Wasser von höchstens 40 °C und verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
3. **Hinweis:** Waschen Sie den Filterrahmen NICHT in der Spülmaschine.
4. Spülen Sie den Filterrahmen mit klarem Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen, bevor er wieder eingesetzt wird.
5. Setzen Sie den Filterrahmen wieder in das Gerät ein.
6. **Hinweis:** Verwenden Sie den Luftentfeuchter NICHT ohne eingesetzten Luftfilterrahmen.

Der HEPA-Filter

kann nicht gereinigt werden und muss einmal jährlich ausgetauscht werden.

8. Aufbewahrung

Wenn der Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und leeren Sie den Wassertank. Stellen Sie sicher, dass Wassertank und Luftentfeuchter vollständig trocken sind. Dies kann einige Tage dauern.
2. Reinigen Sie den Luftfilter.
3. Prüfen Sie, ob der Luftentfeuchter in einwandfreiem Zustand ist, damit er nach längerer Lagerung sicher wieder in Betrieb genommen werden kann.
4. Bewahren Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung auf.
5. Bewahren Sie den Luftentfeuchter an einem staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
Es wird empfohlen, ihn mit einem Stück Kunststoff abzudecken.

9. Fehlerbehebung

Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie den technischen Support kontaktieren.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Luftentfeuchter schaltet sich nicht ein	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
	Der Wassertank ist voll	Entleeren Sie den Tank
	Der Wassertank ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen Sie den Wassertank erneut ein
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist erreicht.	Senken Sie die Luftfeuchtigkeitseinstellung
	Der Netzstecker oder das Kabel ist beschädigt	Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter
Die Entfeuchtungsleistung ist zu gering	Die Betriebszeit ist zu kurz	Bitte haben Sie Geduld und warten Sie
	Die Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Es ist normal, dass das Gerät unter diesen Bedingungen nicht entfeuchtet
Das Gerät läuft, senkt die relative Luftfeuchtigkeit jedoch nicht ausreichend	Der Raum ist zu groß	Wir empfehlen einen Luftentfeuchter mit höherer Kapazität
	Es gibt zu viel Luftaustausch	Reduzieren Sie den Luftaustausch (z. B. Fenster und Türen schließen)
	Der Luftfilter ist verstopft	Reinigen Sie den Luftfilter
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist höher als die Umgebungsluftfeuchtigkeit	Stellen Sie die Luftfeuchtigkeit niedriger ein als die Umgebungsluftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit wird nicht reduziert	Der Luftentfeuchter war noch nicht lange genug in Betrieb.	Bitte haben Sie Geduld und warten Sie
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Erhöhen Sie die Umgebungstemperatur
	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Das ist normal. Sie können dies mit einem Hygrometer überprüfen
	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit liegt unter der eingestellten gewünschten Luftfeuchtigkeit	Das ist normal. Sie können dies mit einem Hygrometer überprüfen
	Der Luftfilterrahmen ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filterrahmen
Der Luftentfeuchter bläst warme Luft aus	Im Rahmen des Entfeuchtungsprozesses wird die getrocknete Luft über Wärmespulen geleitet, bevor sie in den Raum ausgeblasen wird	Das ist normal – ein Luftentfeuchter ist kein Luftkühler
Wasser auf dem Boden	Es befindet sich Restwasser im Wassertank, und das Gerät wurde beim Bewegen zu stark gekippt.	Seien Sie vorsichtig, wenn der Wassertank bzw. das Gerät bewegt wird.
Wasser im Wassertank läuft über.	Der Wassertank könnte beschädigt sein	Wenden Sie sich an unsere eeese-Servicehotline
	Der Schwimmer des automatischen Wasserstandssensors sitzt nicht richtig	
	Der interne Ablaufkanal ist blockiert	
Der Luftentfeuchter ist laut	Der Luftfilter ist blockiert oder das Gerät steht auf einer unebenen Fläche	Reinigen Sie den Filter oder stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
Fehlercode	E1: Fehler am Temperatursensor E2: Fehler am Feuchtigkeitssensor	Wenden Sie sich an unsere eeese-Servicehotline
„LC“ auf dem Display	Das Bedienfeld ist gesperrt	Halten Sie die Entfeuchtungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren
„LO“ auf dem Display	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit liegt unter 30 %.	Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit
„HI“ auf dem Display	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit liegt über 90 %.	Senken Sie die Luftfeuchtigkeitseinstellung

10. Technische Daten

Spezifikationen / Modell	13 L	25 L
Max. Arbeitsbereich, m ²	100	190
Empfohlener Arbeitsbereich, m ²	60	120
WiFi	Ja	Ja
IP-Code	IPX4	IPX4
Stromversorgung	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Entfeuchtungsleistung, 35°C RH 90%, l/Tag	17,0	30,0
Entfeuchtungsleistung, 30°C RH 80%, l/Tag	13,0	25,0
Entfeuchtungsleistung, 27°C RH 60%, l/Tag	7,0	14,0
Leistungsaufnahme im Betrieb, 35°C RH 90%, W	200	425
Leistungsaufnahme im Betrieb, 30°C RH 80%, W	170	360
Leistungsaufnahme im Betrieb, 27°C RH 60%, W	150	310
Strom, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Strom, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Strom, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Luftmenge m ³ /h	190	250
Geräuschpegel dB(A)	46	50
Wassertankkapazität, l	10,0	10,0
Betriebstemperatur, °C	2~35	2~35
Kältemittel	R290	R290
Kältemittelmenge, kg	0,045	0,075
Kompressor	Kolbenkompressor	Kolbenkompressor
Kabellänge, m	3	3
Nettogewicht	18,5	20,5
HEPA-Filter enthalten	Ja	Ja
Vorfilter	Ja	Ja
Innendurchmesser des Ablaufschlauchs	14	14
Ablaufschlauch enthalten	Ja	Ja
Produktgröße (HxBxT), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Richtwerte. Wir behalten uns das Recht vor, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

11. Verbindung mit WiFi

App-Verbindung mit dem Gerät




Suchen Sie nach der App **TuyaSmart** oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen.



Schritt 1


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem heimischen WiFi-Netzwerk verbunden ist, und aktivieren Sie Bluetooth.

Tippen Sie auf **+** oben rechts auf der Startseite, um das Gerät hinzuzufügen.

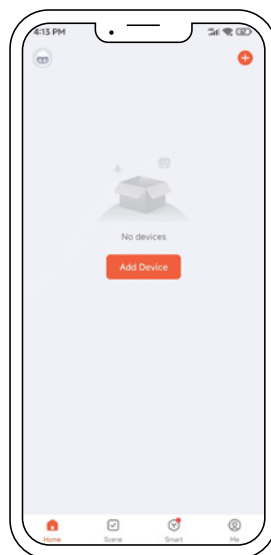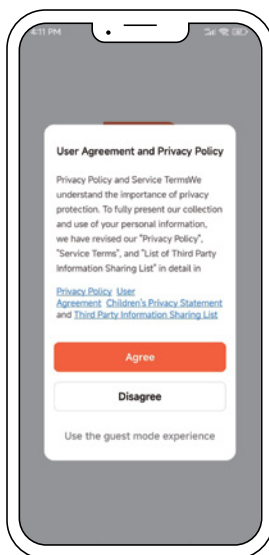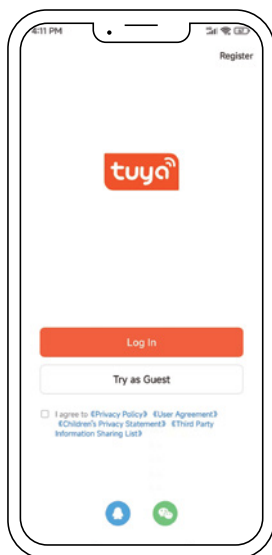


Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen, wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und geben Sie anschließend das Passwort für das 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk ein.

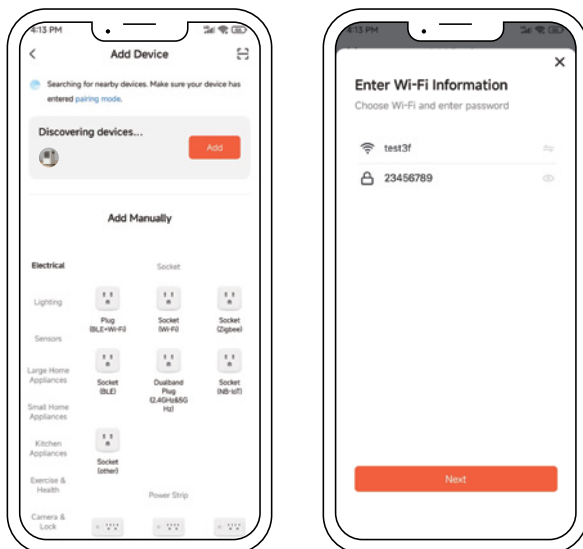

Schritt 3


Schließen Sie die Verbindungseinrichtung ab, um den Luftentfeuchter über die App einzurichten.

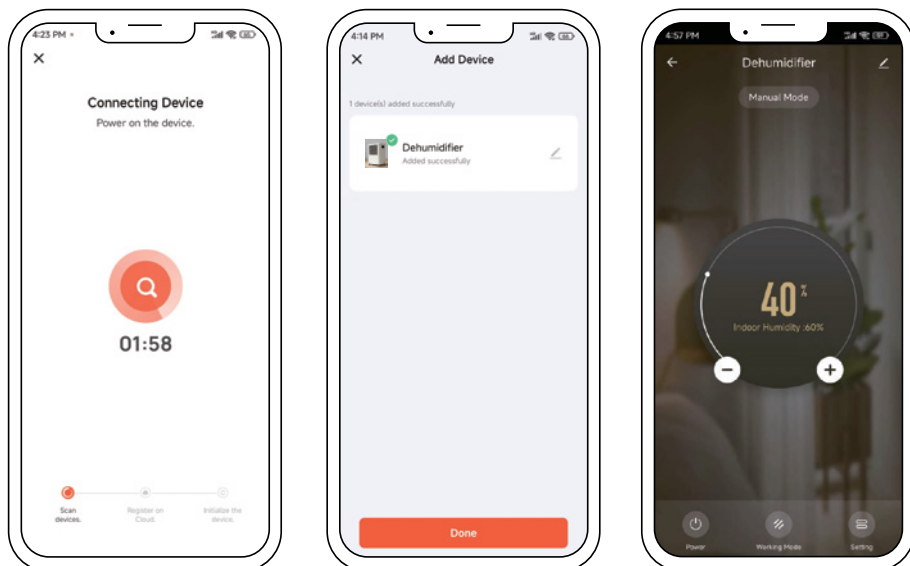

Gerät manuell hinzufügen


Schritt 1

Tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ oder auf das Pluszeichen oben rechts, um zur Seite „Gerät hinzufügen“ zu gelangen.

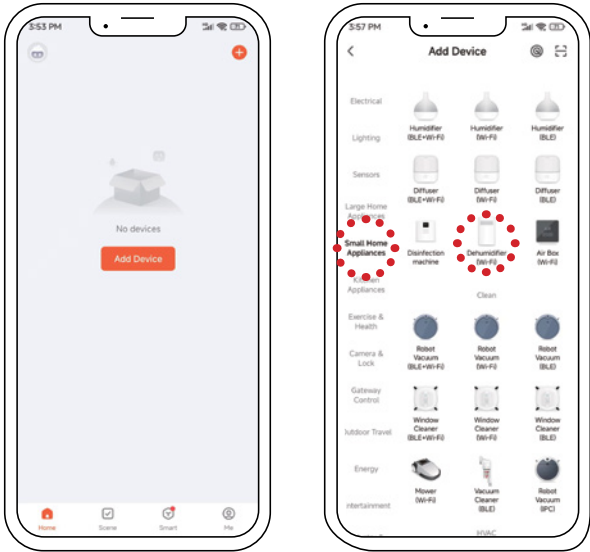


Schritt 2

Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt, und geben Sie das WiFi-Passwort ein.

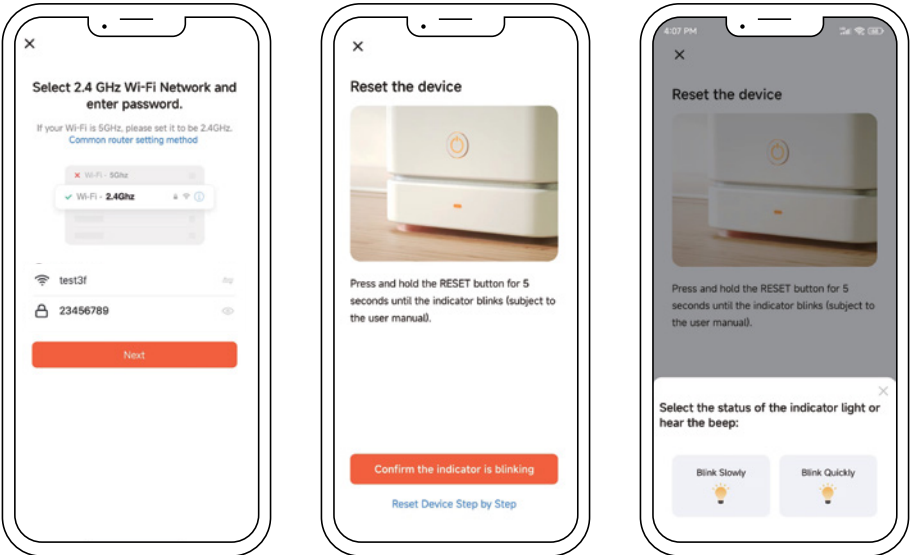

Schritt 3

Schließen Sie die Verbindungseinrichtung ab, um den Luftentfeuchter über die App einzurichten.

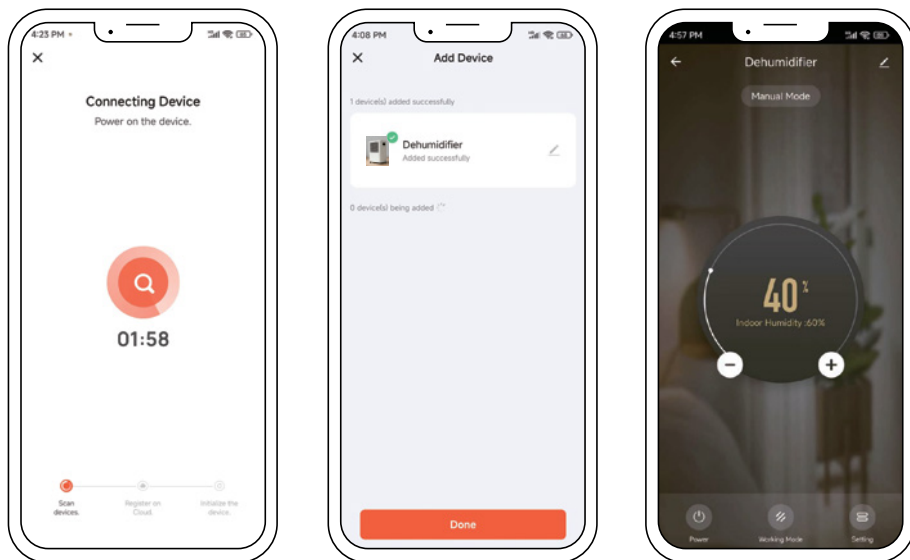

12. Service

Wenn Sie Service benötigen oder einen Garantieanspruch geltend machen möchten, erstellen Sie bitte direkt in unserem Supportsystem einen Fall. Gehen Sie auf der Website zum Bereich SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garantie

Eingeschränkte Garantie

Wir garantieren für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass alle Teile frei von Herstellungsfehlern in Material und Verarbeitung sind. Die Garantie deckt ausschließlich Material- und Herstellungsfehler ab, die verhindern, dass das Produkt normal installiert oder verwendet werden kann. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie umfasst keine Transportschäden, keine andere als die vorgesehene Verwendung des Produkts, keine Schäden durch falsche Montage oder unsachgemäßen Gebrauch, keine Schäden durch Schläge, Stöße oder andere Fehler sowie keine Schäden durch falsche Lagerung.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Garantie umfasst keine Folgeschäden durch das Produkt, Sachschäden oder sonstige

Betriebsverluste.

Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch defekter Teile und umfasst keine Arbeitskosten für den Ausbau und Wiedereinbau des defekten Teils, keine Transportkosten zur und von der Servicestelle und keine sonstigen Materialien, die für die Reparatur erforderlich sind.

Diese Garantie deckt keine Funktionsausfälle oder Fehler ab, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- Unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung des Geräts entgegen der von uns herausgegebenen „Bedienungsanleitung“, die dem Gerät beilieg.
- Die handwerkliche Ausführung einer Installation des Geräts.
- Missbrauch, Veränderung, Unfall, Brand, Überschwemmung, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Ereignisse.
- Verwendung von nicht vom Hersteller autorisierten Teilen oder Zubehör im Zusammenhang mit dem Produkt.

Haftungsbeschränkung

Dies ist die einzige Garantie, die der Hersteller gewährt. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen andere Garantien zu übernehmen.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Marktgängigkeit. Wir schließen ausdrücklich jede Haftung für Folgeschäden, zufällige Schäden, indirekte Schäden sowie Schäden im Zusammenhang mit der Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie aus.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Reklamation

Bei einer Reklamation muss ein gültiger Kaufbeleg vorgelegt werden. Informationen zur Erstellung einer Garantiereklamation finden Sie im Abschnitt SERVICE.

WICHTIG!

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Wir verfügen über Fachwissen zu unseren Produkten und diesem Bereich, sodass Sie schnell und unkompliziert Hilfe erhalten.

14. Verantwortungsvolle Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt dem Recycling zugeführt werden, damit die Materialien verantwortungsvoll entsorgt werden können. Geben Sie Ihr Produkt zum Recycling bei Ihrer lokalen Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Dort wird sichergestellt, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.



15. Warnhinweis zum Kältemittel R290

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung von R290-Gas (Propan) als vorgesehenem Kältemittel ausgelegt.

Hinweis: Der Kältemittelkreislauf ist versiegelt. Servicearbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Geruchslosigkeit bedeutet nicht, dass kein Gas austreten kann. Offenes Feuer, Rauchen oder andere mögliche Zündquellen dürfen in der Nähe des Geräts nicht verwendet werden. Die Bauteile sind für Propan ausgelegt und so konstruiert, dass sie nicht entzündlich wirken und keine Funken erzeugen. Bauteile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.



Hinweis: Das Gerät darf nur in einem Raum mit einer Mindestbodenfläche von 4 m² installiert werden.

R290 ist ein brennbares Gas, das schwerer als Luft ist. Das bedeutet, dass bei einem Gasaustritt aus dem Gerät die Konzentration in Bodennähe am höchsten ist. Das Gas kann jedoch durch Luftzug, Ventilatoren usw. in höhere Bereiche gelangen. Das in diesem Gerät verwendete R290 (Propan) ist geruchlos. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit offenem Feuer, anderen starken Wärmequellen (z. B. Rauchen, Kerzen usw.) oder elektrischen Entladungen. Installieren Sie das Gerät in einem Raum, der bei Bedarf belüftet werden kann und in dem keine Gasansammlung möglich ist.

Wenn R290 (Propan) im Raum festgestellt wird oder ein Leck vermutet wird, dürfen unbefugte Personen nicht nach der Ursache des Lecks suchen. Evakuieren Sie in solchen Fällen alle Personen aus dem Raum, öffnen Sie die Fenster, verlassen Sie den Raum und informieren Sie die örtliche Feuerwehr über ein Propanleck. Lassen Sie niemanden in den Raum zurückkehren, bis der Einsatzleiter der Feuerwehr oder ein autorisierter Servicetechniker bestätigt hat, dass keine Gefahr mehr besteht.



Lees de gebruikershandleiding vóór gebruik – zie het betreffende hoofdstuk in deze handleiding. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekst of afbeeldingen en behouden ons het recht voor om noodzakelijke wijzigingen in de technische gegevens aan te brengen.



Recycle ongewenste materialen in plaats van ze weg te gooien. Alle apparaten en verpakkingen moeten worden gesorteerd en ingeleverd bij een regionaal recyclingcentrum, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt.



Het product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en overige voorschriften.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies 127

2. Overzicht van onderdelen..... 129

3. Condenswater uit de ontvochtiger 130

4. Vóór gebruik 132

5. Bedieningsinstructies..... 133

6. De ontvochtiger reinigen..... 137

7. Het luchtfilterframe reinigen..... 137

8. Opslag 138

9. Problemen oplossen 138

10. Technische specificaties 140

11. WiFi-verbinding..... 141

12. Service 144

13. Garantie 144

14. Verantwoorde verwijdering 146

15. Waarschuwing voor koudemiddel R290 146

1. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens. Elk ander gebruik wordt niet door de fabrikant aanbevolen en kan brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren of te repareren. Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale voorschriften voor elektrische bedrading. Het apparaat is ontworpen met een A-gewogen geluidsruisniveau van minder dan 70 dB. Controleer de spanning en zorg ervoor dat deze overeenkomt met de technische specificaties van het apparaat. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.



Voorzichtig



Geen natte handen toegestaan




Waarschuwing


Stroomkabel




Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

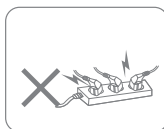


Sluit het apparaat niet aan op een overbelast verlengsnoer.

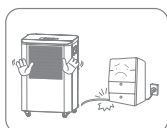

Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel, omdat dit een veiligheidsrisico kan veroorzaken.

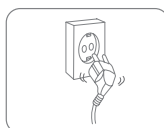


Gebruik het apparaat niet als de kabel niet goed in de stekker kan worden bevestigd.

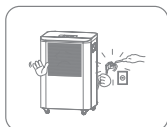


Probeer de stroomkabel niet zelf te vervangen. Neem voor reparatie contact op met een erkend servicecentrum.



Raak de stekker niet aan met natte handen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

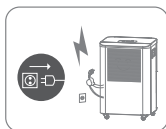

Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het product vreemde geluiden, geuren of rook afgeeft. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.

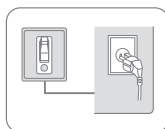


Het stopcontact moet geaard en goed beveiligd zijn.


Plaatsing



Plaats geen brandbare of explosieve voorwerpen rond het apparaat, omdat dit brand kan veroorzaken.

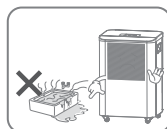

Gebruik het apparaat niet in zwembaden of vergelijkbare omgevingen, omdat dit een veiligheidsrisico kan veroorzaken.

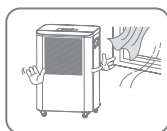


Gebruik het apparaat niet op een tochtige plaats of naast een radiator of verwarmingsapparaat.




Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond. Het apparaat moet altijd rechtop staan.


Tijdens gebruik

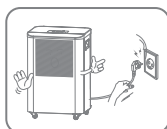

Schakel de ontvochtiger uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is voordat u het apparaat verplaatst.

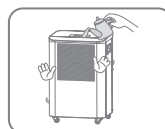

Giet geen water in het apparaat, omdat dit storingen kan veroorzaken.

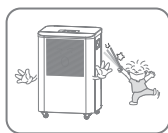


Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Steek nooit vreemde voorwerpen in het apparaat.



Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, omdat dit storingen kan veroorzaken. Ga nooit op het product zitten.



Het apparaat mag niet worden omgestoten of worden blootgesteld aan slagen of stoten, omdat dit storingen kan veroorzaken.

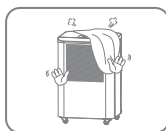

Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.




Houd uw handen niet bij de luchtuitlaat, omdat dit letsel of storingen kan veroorzaken.

2. Overzicht van onderdelen


Onderdelen

1. Bedieningspaneel
2. Luchtuitlaat
3. Wielen
4. Afvoerslang 1,5 m
5. Handgreep
6. Luchtfilterframe
7. Waterreservoir
8. Stroomkabel
9. Pompslang 4,0 m
10. Pomp

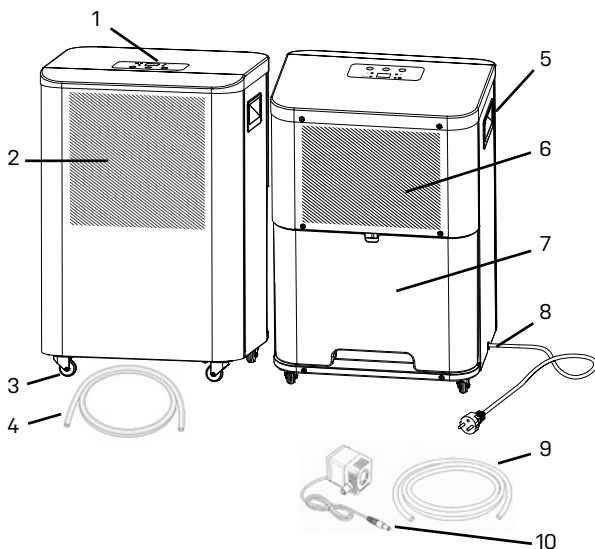


Bedieningspaneel

11. Indicator voor automatische functie
12. Weergave van luchtvochtigheid
13. Indicator ingestelde luchtvochtigheid bereikt
14. Auto- en WiFi-knop
15. Ontvochtigingsindicator
16. Ontvochtigings- en kindervergrendelingsknop
17. Aan/uit-knop
18. WiFi-indicator

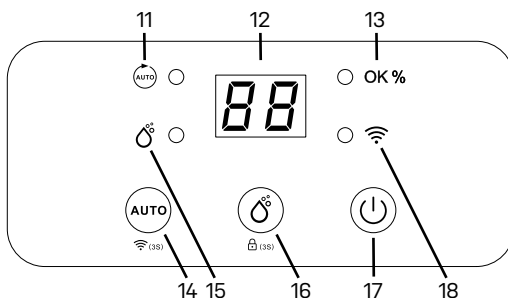

3. Condenswater uit de ontvochtiger

Continue afvoer

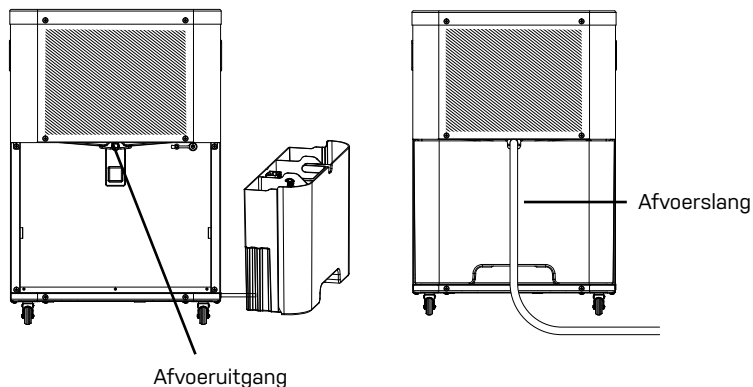

Met continue afvoer kan het opgevangen water eenvoudig worden afgevoerd, zodat u het waterreservoir niet handmatig hoeft te legen wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog is.

1. Verwijder het waterreservoir.
2. Sluit de meegeleverde afvoerslang aan op de afvoeruitgang. Zorg ervoor dat de slang goed vastzit en goed afsluit om lekkage te voorkomen.
3. Plaats het waterreservoir terug.
4. Zorg er altijd voor dat de afvoerslang niet geblokkeerd is, zodat het water vrij kan wegstromen.




Zorg er altijd voor dat de slang naar beneden afloopt en niet geblokkeerd of geknikt is.

Let op!

Sluit de 4 m lange slang van de pomp niet aan op de afvoeruitgang van het apparaat.

Automatische afvoer met pomp

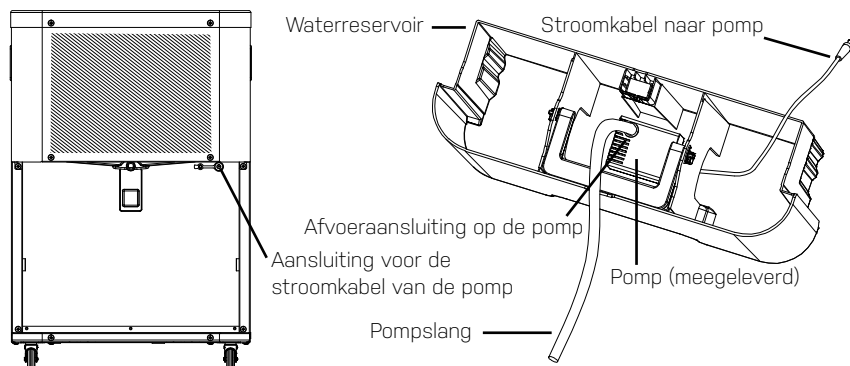

Dit apparaat is uitgerust met een afvoerpomp voor automatische waterafvoer. De pomp (meegeleverd) bevindt zich in het waterreservoir.


Volg de onderstaande stappen om de pomp te installeren:

1. Verwijder het waterreservoir, haal de pomp eruit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Sluit één uiteinde van de pompslang aan op de afvoeraansluiting van de pomp en schuif deze volledig op zijn plaats, zodat hij goed aansluit.
3. Bevestig de drie zuignappen aan de onderzijde van de pomp op de bodem van het waterreservoir. Plaats de pomp zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.
4. Steek de stroomkabel van de pomp in de stroomaansluiting voor de pomp op het apparaat. Controleer of de stekker volledig is ingedrukt en goed vastzit.
5. Plaats het waterreservoir terug.

Wanneer de pomp is aangesloten, start deze automatisch en draait ongeveer 80 seconden wanneer het waterreservoir vol is.

De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 3 meter. Plaats de pompslang niet hoger dan 3 meter.

Vol waterreservoir

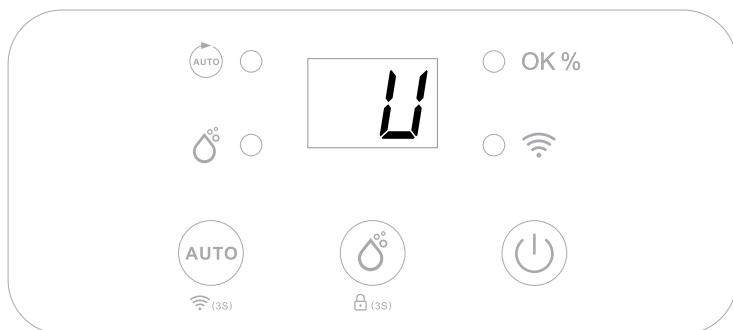


Wanneer het waterreservoir tijdens normaal gebruik vol raakt, schakelt het apparaat automatisch uit en verschijnt "U" op het display. Zodra het waterreservoir is geleegd en teruggeplaatst, gaat het apparaat verder met ontvochtigen zonder de instellingen te verliezen.



Als het waterreservoir wordt verwijderd of niet correct wordt geplaatst, stopt het apparaat met werken.

4. Vóór gebruik


- Controleer de ontvochtiger op transportschade. Neem bij schade onmiddellijk contact op met onze eeese-servicelijn.
- Plaats de ontvochtiger recht op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel gemakkelijk bereikbaar is en tijdens gebruik niet door scherpe randen kan worden beschadigd of op enige wijze bekneld kan raken.
- Zorg ervoor dat de ontvochtiger op een veilige afstand van minimaal 50 cm van muren of meubels staat en aan alle zijden voldoende vrije luchtcirculatie heeft.

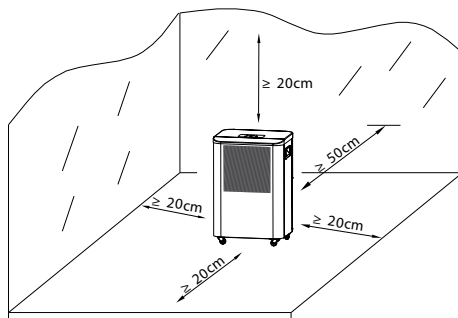

- Het apparaat moet minimaal 1 uur rechtop staan voordat het voor het eerst wordt gebruikt.
- Als er in een deel van uw woning veel vocht aanwezig is, kunt u de ontvochtiger daar eerst plaatsen en later naar een ander deel van de woning verplaatsen.
- De voedingsspanning moet overeenkomen met de waarde op het typeplaatje en het stopcontact moet geaard zijn.
- Controleer of het waterreservoir correct is geplaatst voordat u de ontvochtiger inschakelt.
- Als de ontvochtiger wordt uitgeschakeld en direct daarna weer wordt ingeschakeld, duurt het ongeveer 3 minuten voordat het apparaat op vol vermogen werkt (de compressor moet eerst de bedrijfstoestand bereiken).
- Als de ontvochtiger wordt uitgeschakeld door een stroomstoring, schakelt hij automatisch weer in zodra de stroomtoevoer is hersteld.
- De ontvochtiger werkt het best bij normale kamertemperatuur. De efficiëntie neemt af wanneer de omgevingstemperatuur onder 15 °C daalt.
- Schakel de stroom in en start het apparaat volgens de onderstaande instructies.


5. Bedieningsinstructies

Het apparaat in- en uitschakelen

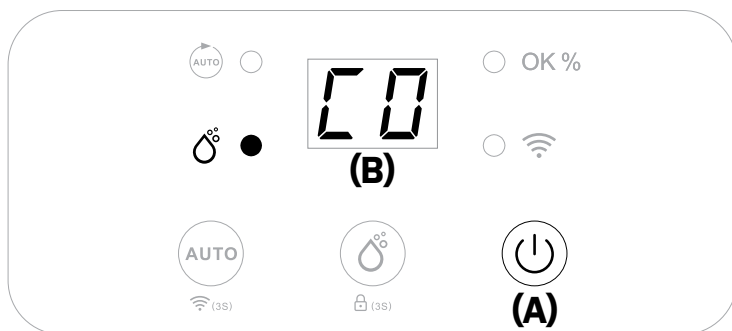

1. Sluit de stroomkabel aan op het stopcontact.
2. Druk op **de aan/uit-knop (A)** één keer om het apparaat in te schakelen. Standaard werkt de ontvochtiger continu in de **CO-stand (B)**, waarbij hij ontvochtigt zonder automatisch te stoppen.
3. Druk op **de aan/uit-knop** opnieuw om het apparaat uit te schakelen.

Luchtvochtigheid instellen

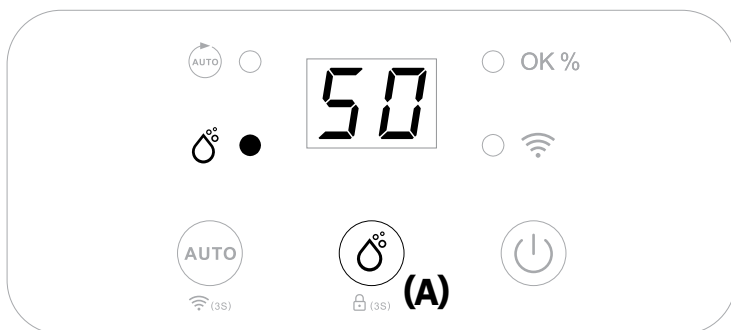


TDruk op **de ontvochtigingsknop (A)** om het gewenste luchtvochtigheidsniveau te kiezen: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO betekent continue ontvochtiging, ongeacht de luchtvochtigheid.

Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte onder de ingestelde waarde komt, schakelt de ontvochtiger automatisch uit. De ontvochtiger start automatisch opnieuw wanneer de luchtvochtigheid boven de ingestelde waarde komt.

Let op:

Als de omgevingsluchtvochtigheid lager is dan 30%, verschijnt "LO" op het scherm. Als deze hoger is dan "90%", verschijnt "HI" op het scherm.

Kindervergrendeling

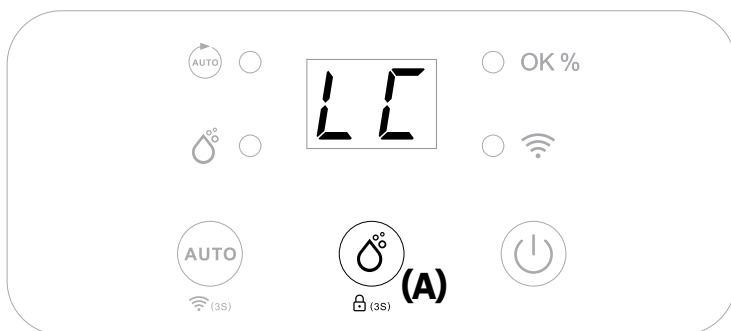


FOm te voorkomen dat kleine kinderen het apparaat per ongeluk bedienen, is het voorzien van een kindervergrendeling. Druk op **de ontvochtigingsknop (A)** en houd deze 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendeling te activeren of te deactiveren.




Na activering van de kindervergrendeling **verschijnt LC** op het scherm.
3 seconden later toont het scherm de actuele luchtvochtigheid in de ruimte.

Automatische ontthooifunctie

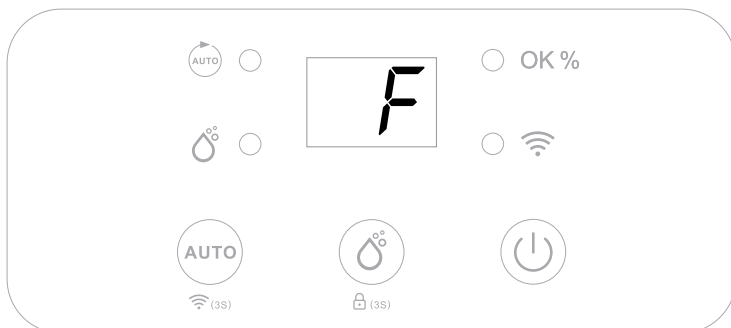

Het apparaat is uitgerust met een automatische ontthooifunctie. Wanneer de kamertemperatuur te laag is, schakelt de compressor uit en blijft de ventilator van het apparaat draaien totdat de vorst is verdwenen. Er kunnen geen instellingen worden gewijzigd zolang "F" op het display brandt.

Automatische ontvochtigingsstand

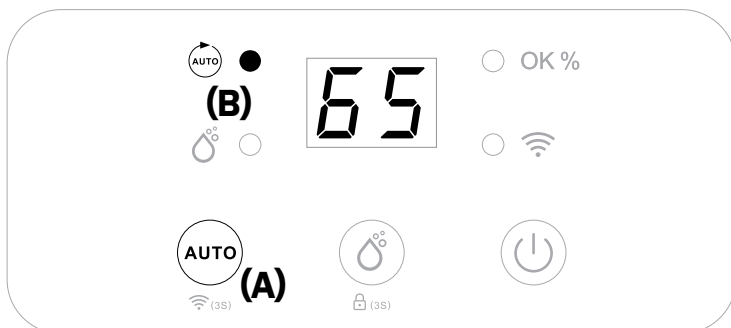

Druk op **de auto-knop (A)** om de automatische ontvochtigingsstand te activeren. De indicator (B) gaat branden. Het apparaat werkt automatisch op basis van de gemeten omgevingsluchtvochtigheid, zoals hieronder beschreven:


Gemeten omgevings-RV%	Compressor	Ventilator
RH% stijgt tot 60%	Werkt	Werkt
RH% daalt tot 50%	Stopt	Werkt

RV = Relatieve luchtvochtigheid

De compressor start bij 60% RH en stopt bij 50% RH.

Tussen 50% en 60% blijft de compressor in de huidige bedrijfsstand en schakelt hij niet in of uit.

WiFi

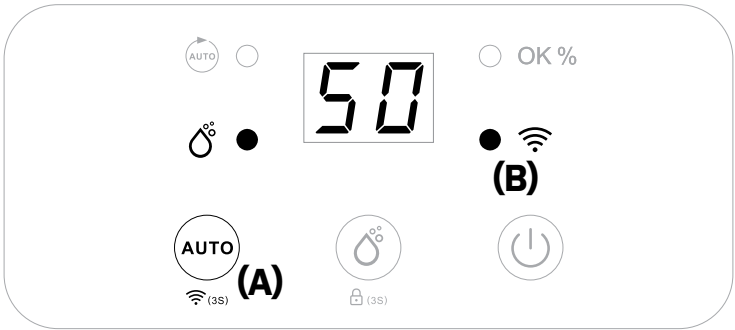

Druk op **De auto-knop (A)** 3 seconden ingedrukt houden om de WiFi-functie te activeren en naar de netwerkmodus te gaan. Tijdens de netwerkconfiguratie knippert **de WiFi-indicator (B)**, en zodra WiFi is verbonden, brandt het pictogram.

Zie het hoofdstuk "Verbinding maken met WiFi" hieronder voor de gedetailleerde instellingen.


Druk 3 seconden op de auto-knop om de WiFi-verbinding te verbreken.

Geheugenfunctie


Bij een stroomstoring werkt het apparaat na herstel van de stroomtoevoer verder in de stand waarin het stond vóór het uitschakelen. Dit betekent dat de vochtigheidsinstelling en de bedrijfsstand behouden blijven.

6. De ontvochtiger reinigen

Bij regelmatig gebruik kan het filter verstopt raken door stof en deeltjes. Om de efficiëntie van de ontvochtiger te waarborgen, wordt aanbevolen het apparaat minimaal om de twee weken te reinigen:

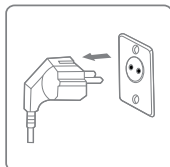

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.

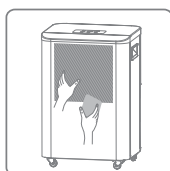

Reinig de behuizing met een zachte, droge doek. Stofzuig de roosters bij de luchtinlaat en luchtuitlaat van de ontvochtiger. Gebruik een mild reinigingsmiddel als het apparaat erg vuil is. Neem de ontvochtiger af met een licht vochtige doek. Verwijder het waterreservoir en was het met de hand met een mild reinigingsmiddel. Spoel na met schoon water.

Let op: Spuit geen water rechtstreeks op het apparaat.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

7. Het luchtfilterframe reinigen



1. Verwijder het filterframe.
2. Was het filterframe zorgvuldig met warm water van maximaal 40 °C en gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
3. **Let op:** Was het filterframe NIET in de vaatwasser.
4. Spoel het filterframe met schoon water en laat het drogen voordat u het terugplaatst.
5. Plaats het filterframe terug in het apparaat.
6. **Let op:** Gebruik de ontvochtiger NIET zonder gemonteerd luchtfilterframe.

Het HEPA-filter

kan niet worden gereinigd en moet eenmaal per jaar worden vervangen.

8. Opslag

Als de ontvochtiger langere tijd niet wordt gebruikt, doet u het volgende:

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir. Zorg ervoor dat het waterreservoir en de ontvochtiger volledig droog zijn. Dit kan enkele dagen duren.
- 2. Reinig het luchtfilter.
- 3. Controleer of de ontvochtiger in perfecte staat is, zodat deze na een lange opslagperiode weer veilig in gebruik kan worden genomen.
- 4. Bewaar het apparaat in geschikte verpakking.
- 5. Bewaar de ontvochtiger op een stofvrije plaats, uit direct zonlicht. Het wordt aanbevolen het apparaat met een stuk plastic af te dekken.

9. Problemen oplossen

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met technische support.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De ontvochtiger gaat niet aan	De stroom is niet aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	Het waterreservoir is vol	Leeg het reservoir
	Het waterreservoir is niet correct geplaatst	Plaats het waterreservoir opnieuw
	Het ingestelde luchtvochtigheidsniveau is bereikt.	Verlaag het luchtvochtigheidsniveau
	De stekker of kabel is beschadigd	Neem voor reparatie contact op met een erkend servicecentrum
De waterverwijderingscapaciteit is te laag	De bedrijfstijd is te kort	Heb geduld en wacht af
	De omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid is te laag	Het is normaal dat het apparaat onder deze omstandigheden niet ontvochtigt
Het apparaat werkt, maar verlaagt de relatieve luchtvochtigheid onvoldoende	De ruimte is te groot	Wij raden aan een ontvochtiger met een grotere capaciteit te gebruiken
	Er is te veel ventilatie	Verminder de ventilatie (sluit bijvoorbeeld ramen en deuren)
	Het luchtfilter is verstopt	Reinig het luchtfilter
	De ingestelde luchtvochtigheid is hoger dan de omgevingsluchtvochtigheid	Stel de luchtvochtigheid lager in dan de omgevingsluchtvochtigheid

De luchtvochtigheid daalt niet	De ontvochtiger heeft nog niet lang genoeg gedraaid.	Heb geduld en wacht af
	De omgevingstemperatuur is te laag	Verhoog de omgevingstemperatuur
	De omgevingsluchtvochtigheid is te laag	Dit is normaal. U kunt dit controleren met een hygrometer
	De omgevingsluchtvochtigheid is lager dan het ingestelde, gewenste luchtvochtigheidsniveau	Dit is normaal. U kunt dit controleren met een hygrometer
	Het luchtfilterframe is vuil	Reinig het filterframe
De ontvochtiger blaast warme lucht uit	Als onderdeel van het ontvochtigingsproces wordt de gedroogde lucht over verwarmingsspiralen geleid voordat deze de ruimte in wordt geblazen	Dit is normaal – een ontvochtiger is geen luchtkoeler
Water op de vloer	Er is water achtergebleven in het waterreservoir en het apparaat is tijdens het verplaatsen te ver gekanteld.	Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het waterreservoir/apparaat.
Water in het waterreservoir loopt over.	Het waterreservoir kan beschadigd zijn	Neem contact op met onze eeese-servicelijn
	De vlotter van de automatische waterniveausensor zit niet op zijn plaats	
	De interne afvoerdoorgang is geblokkeerd	
De ontvochtiger maakt lawaai	Het luchtfilter is geblokkeerd of het apparaat staat op een ongelijke ondergrond	Reinig het filter of plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
Foutcode	E1: Fout in temperatuursensor E2: Fout in vochtigheidssensor	Neem contact op met onze eeese-servicelijn
"LC" op het display	Het bedieningspaneel is vergrendeld	Houd de ontvochtigingsknop 3 seconden ingedrukt om het paneel te ontgrendelen
"LO" op het display	De omgevingsluchtvochtigheid is lager dan 30%.	Verhoog de luchtvochtigheid
"HI" op het display	De omgevingsluchtvochtigheid is hoger dan 90%.	Verlaag het luchtvochtigheidsniveau

10. Technische specificaties

Specificaties / model	13 L	25 L
Max. werkgebied, m ²	100	190
Aanbevolen werkgebied, m ²	60	120
WiFi	Ja	Ja
IP-code	IPX4	IPX4
Voeding	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Ontvochtigingscapaciteit, 35°C RV 90%, l/dag	17,0	30,0
Ontvochtigingscapaciteit, 30°C RV 80%, l/dag	13,0	25,0
Ontvochtigingscapaciteit, 27°C RV 60%, l/dag	7,0	14,0
Stroomverbruik tijdens gebruik, 35°C RV 90%, W	200	425
Stroomverbruik tijdens gebruik, 30°C RV 80%, W	170	360
Stroomverbruik tijdens gebruik, 27°C RV 60%, W	150	310
Stroom, 35°C RV 90%, A	1,2	2,3
Stroom, 30°C RV 80%, A	1,1	2,1
Stroom, 27°C RV 60%, A	1,0	2,0
Luchtvolume m ³ /u	190	250
Geluidsniveau dB(A)	46	50
Capaciteit watertank, l	10,0	10,0
Bedrijfstemperatuur, °C	2~35	2~35
Koelmiddel	R290	R290
Gewicht koelmiddel, kg	0,045	0,075
Compressor	Zuigercompressor	Zuigercompressor
Kabellengte, m	3	3
Nettogewicht	18,5	20,5
HEPA-filter inbegrepen	Ja	Ja
Voorfilter	Ja	Ja
Binnendiameter afvoerslang	14	14
Afvoerslang inbegrepen	Ja	Ja
Productafmetingen (HxBxD), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

De bovenstaande technische gegevens zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. Wij behouden ons het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. WiFi-verbinding

App-verbinding met het apparaat




Zoek naar de app **TuyaSmart** of scan de volgende QR-code om de app te downloaden.



Stap 1


Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met uw WiFi-netwerk thuis en schakel Bluetooth in.

Druk op **+** rechtsboven op de startpagina om het apparaat toe te voegen.

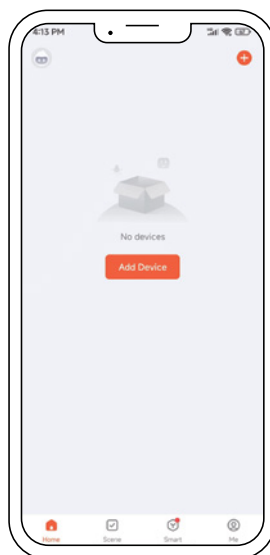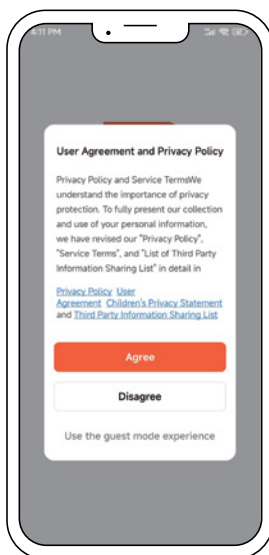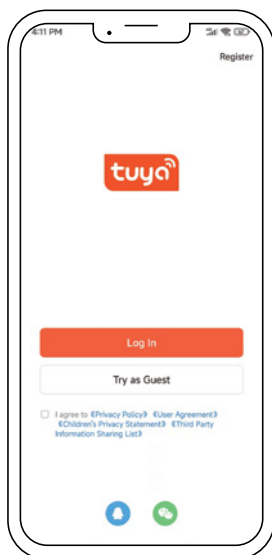


Stap 2

Volg de instructies om het apparaat te selecteren dat moet worden ingesteld en voer vervolgens het wachtwoord in voor het draadloze netwerk. Dit moet een 2,4 GHz-netwerk zijn.

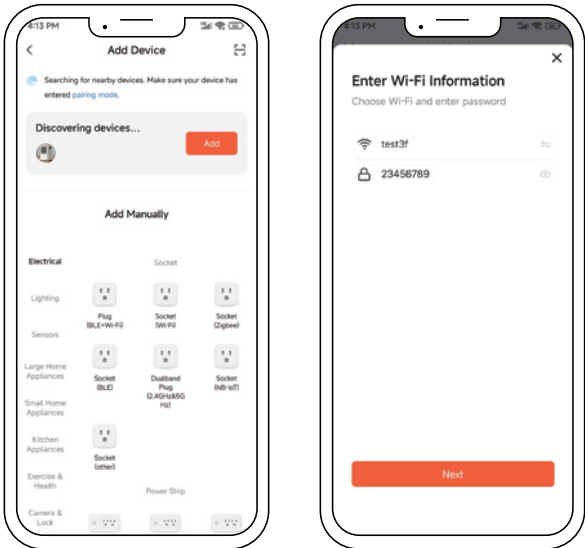

Stap 3


Voltooi de verbindinginstellingen om de ontvochtiger via de app in te stellen.

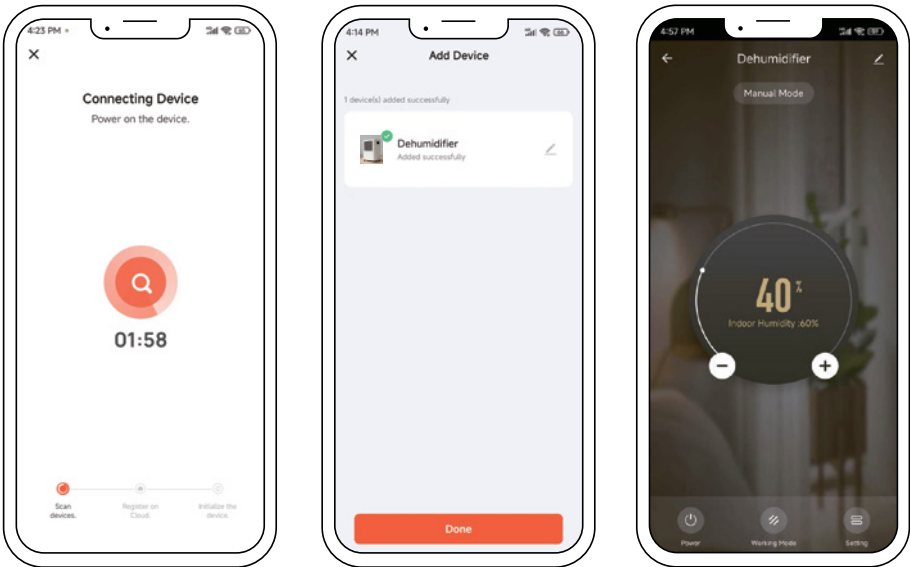

Zo voegt u het apparaat handmatig toe


Step 1

Druk op Apparaat toevoegen op de startpagina of op het +-teken rechtsboven om naar de pagina Apparaat toevoegen te gaan.

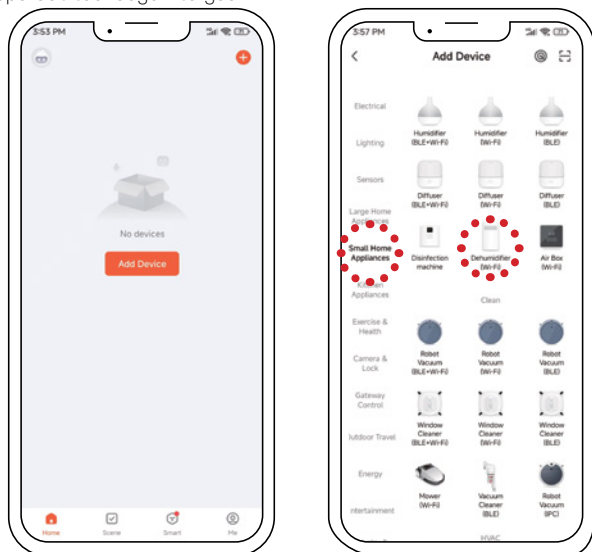


Step 2

Bevestig dat de indicator snel knippert en voer het WiFi-wachtwoord in.

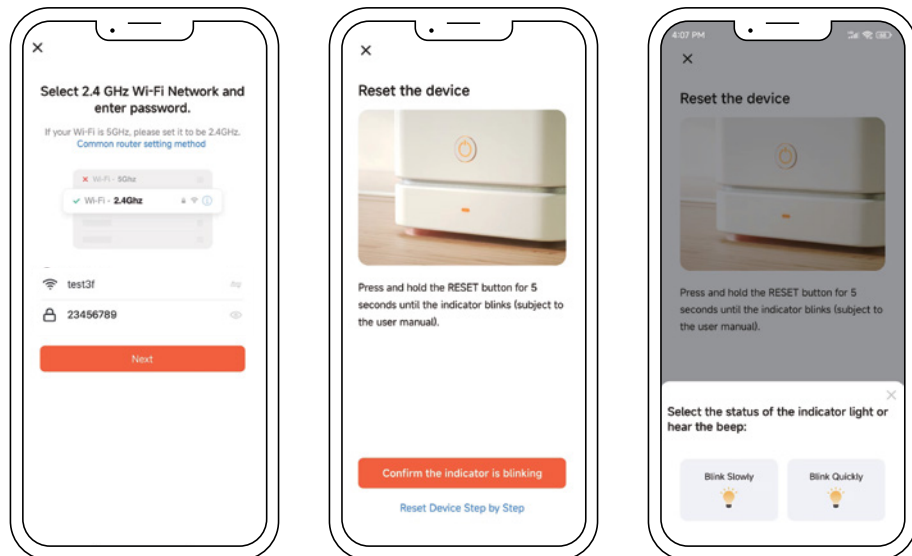

Step 3

Voltooi de verbindinginstellingen om de ontvochtiger via de app in te stellen.

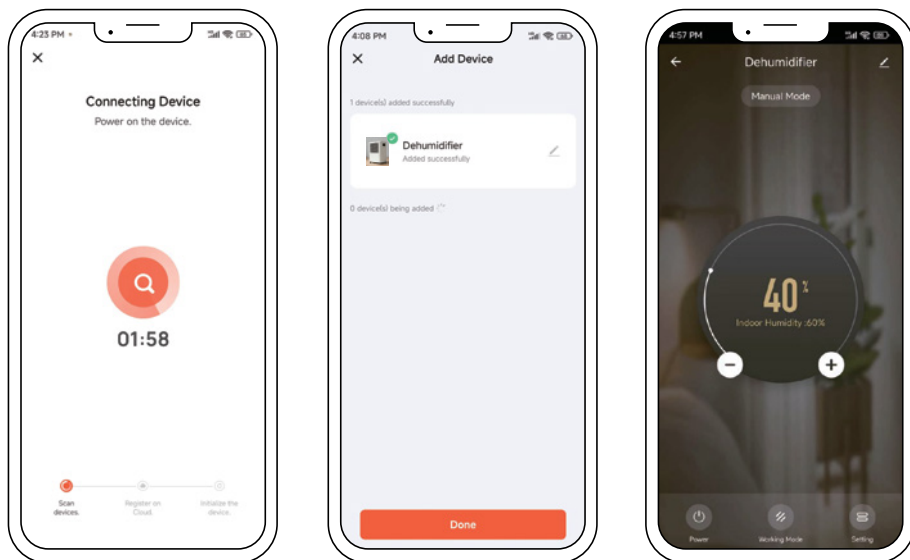

12. Service

Heeft u service nodig of gaat het om een garantieclaim, maak dan rechtstreeks een zaak aan in ons supportstelsel. Ga naar SUPPORT op de website.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garantie

Beperkte garantie

Wij garanderen dat alle onderdelen gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zijn van fabricagefouten in materiaal en uitvoering. De garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten die verhinderen dat het product op normale wijze kan worden geïnstalleerd of functioneren. Defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

De garantie dekt geen transportschade, ander gebruik van het product dan waarvoor het bedoeld is, schade veroorzaakt door onjuiste montage of verkeerd gebruik, schade veroorzaakt door slagen, stoten of andere fouten, of onjuiste opslag.

De garantie vervalt als de gebruiker wijzigingen aan het product aanbrengt.

De garantie dekt geen gevolgschade door het product, schade aan eigendommen of overige bedrijfsschade.

De aansprakelijkheid van de fabrikant gaat niet verder dan reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw installeren van het defecte onderdeel, transportkosten van en naar de servicewerkplaats of andere materialen die nodig zijn om de reparatie uit te voeren.

Deze garantie dekt geen storingen of defecten als gevolg van het volgende:

- Onjuiste installatie, bediening of onderhoud van het apparaat in strijd met de door ons uitgegeven "Gebruikershandleiding" die bij het apparaat is geleverd.
- De vaktechnische uitvoering van enige installatie van het apparaat.
- Misbruik, wijziging, ongeval, brand, overstroming, blikseminslag, knaagdieren, insecten, nalatigheid of onvoorziene gebeurtenissen.
- Gebruik van onderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd in verband met het product.

Beperking van aansprakelijkheid

Dit is de enige garantie die door de fabrikant wordt verstrekt. Niemand is bevoegd om namens ons andere garanties te geven.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke stilzwijgende garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor gevolgschade, incidentele schade, indirecte schade en schade in verband met schending van de uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, die per land kunnen verschillen.

Klacht of garantieclaim

Bij een eventuele claim moet een geldig aankoopbewijs worden overlegd. Lees in het hoofdstuk SERVICE hoe u een garantieclaim aanmaakt.

BELANGRIJK!

Als u technische hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Wij beschikken over specialistische kennis van onze producten en dit vakgebied, zodat u snel en eenvoudig hulp kunt krijgen.

14. Verantwoorde verwijdering

Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met gewoon huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Dit geldt in de hele EU. Om milieuschade of gezondheidsrisico's door onjuiste afvalverwerking te voorkomen, moet het product worden ingeleverd voor recycling, zodat het materiaal op verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Lever het product in bij uw lokale inzamelpunt of neem contact op met de plaats van aankoop. Zij zorgen ervoor dat het product op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.



15. Waarschuwing voor koudemiddel R290

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met R290-gas (propan) als het voorgeschreven koudemiddel.

Let op: Het koudemiddelcircuit is afgedicht. Alleen een gekwalificeerde technicus mag proberen servicewerkzaamheden uit te voeren.

Het ontbreken van geur betekent niet dat er geen gaslekage kan zijn. Open vuur, roken of andere mogelijke ontstekingsbronnen mogen niet in de buurt van het apparaat worden gebruikt. Componenten zijn ontworpen voor propan en zijn vonkvrij en niet-ontstekend. Componenten mogen alleen worden vervangen door identieke reparatieonderdelen.

Let op: Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in een ruimte met een minimale vloeroppervlakte van 4 m².

R290 is een brandbaar gas dat zwaarder is dan lucht. Dit betekent dat, als gas uit het apparaat lekt, de concentratie het hoogst is bij de vloer. Het gas kan echter naar hogere niveaus worden verplaatst (bijv. door tocht, een ventilator enz.). Het R290 (propan) dat in dit apparaat wordt gebruikt, is geurloos. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met open vuur, andere hittebronnen (bijv. roken, kaarsen enz.) of elektrische ontladingen. Installeer het apparaat in een ruimte die indien nodig kan worden geventileerd en waar gasophoping niet mogelijk is.

Als R290 (propan) in de ruimte wordt gedetecteerd of als er een lekage wordt vermoed, mogen onbevoegde personen niet naar de oorzaak van de lekage zoeken. Evacueer in dat geval alle personen uit de ruimte, open de ramen, verlaat de ruimte en informeer de lokale brandweer dat er een propanlek is ontstaan. Laat niemand terugkeren naar de ruimte voordat de bevelvoerder van de brandweer of een erkend servicetechnicus heeft vastgesteld dat het gevaar is geweken.





Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi – patrz odpowiednia sekcja niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w tekście lub ilustracjach i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w danych technicznych.



Niepotrzebne materiały należy przekazywać do recyklingu zamiast je wyrzucać. Wszystkie urządzenia i opakowania należy posortować i oddać do regionalnego punktu recyklingu, gdzie zostaną przetworzone w sposób przyjazny dla środowiska.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE i innymi przepisami.

Spis treści

1. Wskazówki bezpieczeństwa	148
2. Przegląd elementów	150
3. Kondensat z osuszacza	151
4. Przed użyciem	153
5. Instrukcja obsługi	154
6. Czyszczenie osuszacza	157
7. Czyszczenie ramki filtra powietrza	158
8. Przechowywanie	158
9. Rozwiązywanie problemów	159
10. Specyfikacje techniczne	161
11. Połączenie z WiFi	162
12. Serwis	165
13. Gwarancja	165
14. Odpowiedzialna utylizacja	167
15. Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego R290	167

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Producent nie zaleca żadnego innego zastosowania, ponieważ może ono spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym albo obrażenia osób lub szkody materialne. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby poziom ciśnienia akustycznego ważonego krzywą A był niższy niż 70 dB. Sprawdź napięcie i upewnij się, że jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.



Ostrożnie



**Nie dotykać
mokrymi rękami**




Ostrzeżenie


Przewód zasilający




Nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.

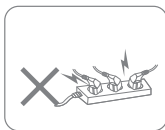

Nie podłączaj urządzenia do przeciążonego przedłużacza.

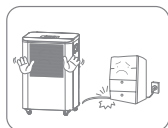


Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

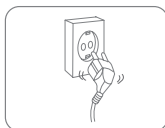


Nie używaj urządzenia, jeśli przewód nie może być prawidłowo zamocowany we wtyczce.




Nie próbuj wymieniać przewodu zasilającego samodzielnie – w celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

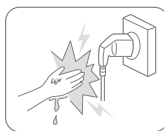

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

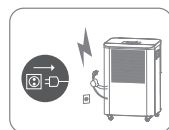

Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli produkt wydaje nietypowe dźwięki, zapachy lub dym. Wyjmij wtyczkę podczas burzy. Wyjmij wtyczkę, gdy produkt nie jest używany.

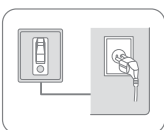


Gniazdko musi być uziemione i odpowiednio zabezpieczone.

Ustawienie



Nie umieszczaj łatwopalnych ani wybuchowych przedmiotów w pobliżu urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar.

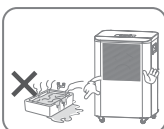

Nie używaj urządzenia przy basenie ani w podobnych miejscach, ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.




Nie używaj urządzenia w miejscu narażonym na przeciąg ani obok grzejnika lub urządzenia grzewczego.




Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Urządzenie musi zawsze stać pionowo.


Podczas użytkowania

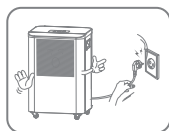


Przed przeniesieniem osuszacza wyłącz zasilanie, odłącz przewód zasilający i upewnij się, że zbiornik na wodę jest pusty.

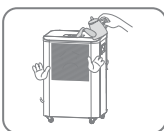

Nie wlewaj wody do urządzenia, ponieważ może to spowodować usterkę.

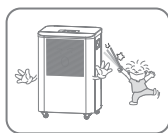


Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nigdy nie wkładaj ciała obcych do urządzenia.

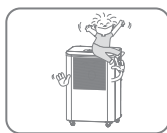

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, ponieważ może to spowodować usterkę. Nigdy nie siadaj na produkcie.



Urządzenia nie wolno przewracać ani narażać na uderzenia lub wstrząsy, ponieważ może to spowodować usterkę.

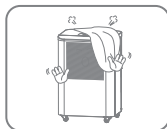

Nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.




Nie wkładaj rąk do wylotu powietrza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub usterkę.

2. Przegląd elementów


Elementy

1. Panel sterowania
2. Wylot powietrza
3. Kółka
4. Wąż odpływowy 1,5 m
5. Uchwyt
6. Ramka filtra powietrza
7. Zbiornik na wodę
8. Przewód zasilający
9. Wąż do pompy 4,0 m
10. Pompa

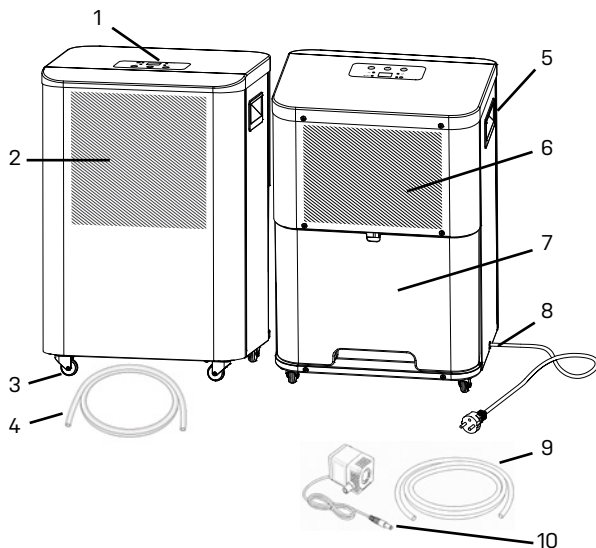


Panel sterowania

11. Wskaźnik funkcji automatycznej
12. Odczyt wilgotności
13. Wskaźnik osiągniętej wilgotności
14. Przycisk funkcji automatycznej i WiFi
15. Wskaźnik osuszania
16. Przycisk osuszania i blokady rodzicielskiej
17. Przycisk wł./wyt.
18. Wskaźnik WiFi

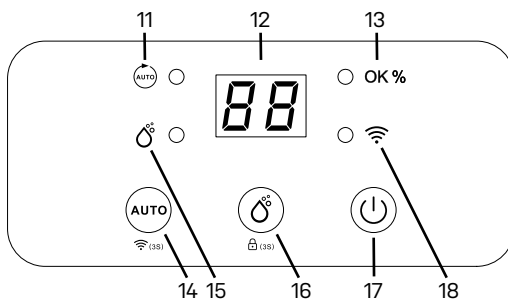

3. Kondensat z osuszacza

Ciągły odpływ

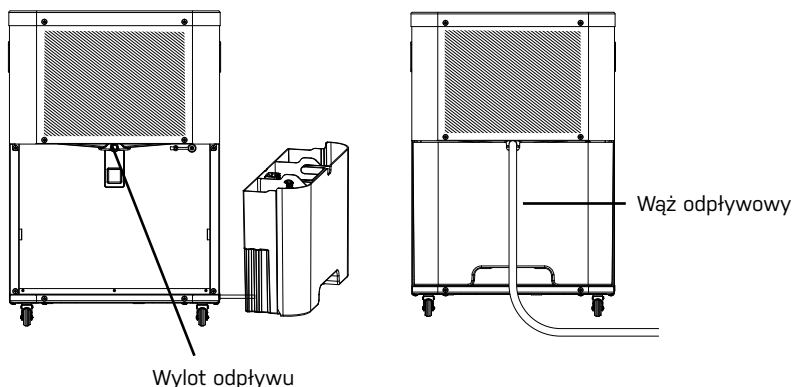

Ciągły odpływ umożliwia łatwe odprowadzanie zebranej wody bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika, gdy wilgotność otoczenia jest bardzo wysoka.

1. Wyjmij zbiornik na wodę.
2. Podłącz dołączony wąż odpływowy do wylotu odpływu. Upewnij się, że wąż jest dobrze zamocowany i szczelny, aby zapobiec wyciekom.
3. Włóż zbiornik na wodę z powrotem.
4. Zawsze upewnij się, że wąż odpływowy nie jest zablokowany, aby woda mogła swobodnie odpływać.




Zawsze upewnij się, że wąż jest poprowadzony ze spadkiem oraz że nie jest zablokowany ani zagięty.

Uwaga!

Nie podłączaj 4-metrowego węża pompy do odpływu urządzenia.

Automatyczny odpływ z pompą

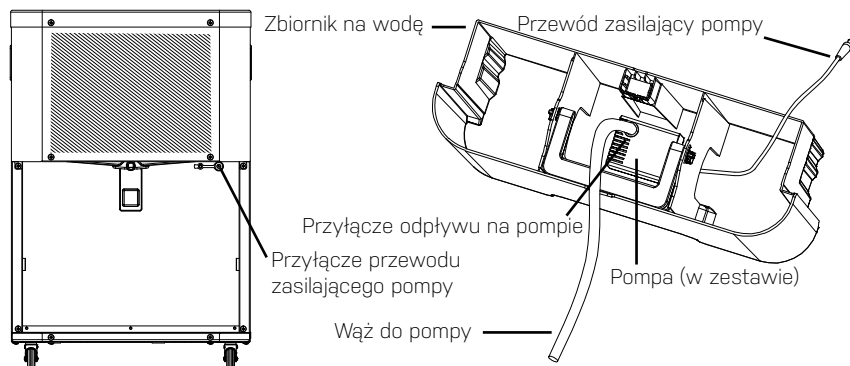

Urządzenie jest wyposażone w pompę odpływową do automatycznego wypompowywania wody. Pompa (w zestawie) znajduje się w zbiorniku na wodę.


Wykonaj poniższe kroki, aby zamontować pompę:

1. Wyjmij zbiornik na wodę, wyjmij pompę i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Podłącz jeden koniec węża pompy do przyłącza odpływowego pompy i wsuń go do końca, aby był dobrze osadzony.
3. Przymocuj trzy przyssawki na spodzie pompy do dna zbiornika na wodę. Umieść pompę tak, jak pokazano na ilustracji powyżej.
4. Podłącz przewód zasilający pompy do przyłącza zasilania pompy w urządzeniu. Sprawdź, czy wtyczka jest wsunięta do końca i dobrze osadzona.
5. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na miejsce.

Po podłączeniu pompa uruchomi się automatycznie i będzie pracować przez ok. 80 sekund, gdy zbiornik na wodę będzie pełny.

Maksymalna wysokość podnoszenia pompy wynosi 3 metry. Nie umieszczaj węża pompy na wysokości większej niż 3 metry.

Pełny zbiornik na wodę

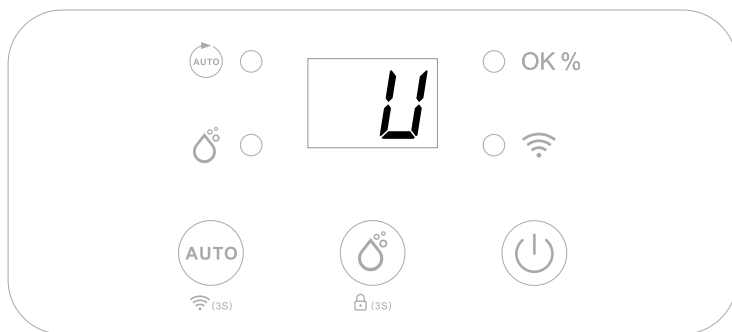


Gdy zbiornik na wodę napełni się podczas normalnej pracy, urządzenie wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się „U”. Po opróżnieniu zbiornika i ponownym umieszczeniu go na miejscu urządzenie będzie kontynuować osuszanie bez utraty ustawień.



Jeśli zbiornik na wodę zostanie wyjęty lub nie będzie prawidłowo umieszczony, urządzenie przestanie pracować.

4. Przed użyciem


- Sprawdź osuszacz pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku uszkodzeń natychmiast skontaktuj się z naszą linią serwisową eeese.
- Ustaw osuszacz pionowo na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest łatwo dostępny i podczas użytkowania nie zostanie uszkodzony przez ostre krawędzie ani w żaden sposób przygnieciony.
- Upewnij się, że osuszacz stoi w bezpiecznej odległości co najmniej 50 cm od ścian lub mebli i ma swobodny przepływ powietrza ze wszystkich stron.

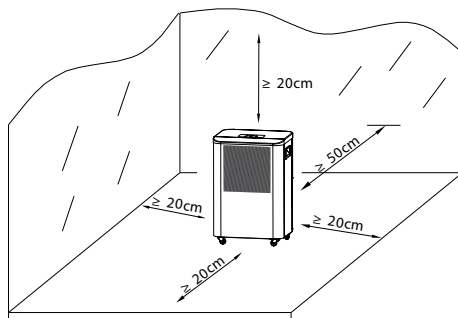

- Przed pierwszym użyciu urządzenie musi stać pionowo przez co najmniej 1 godzinę.
- Jeśli w jakiejś części domu występuje duża wilgoć, osuszacz można najpierw ustawić w tym miejscu, a później przenieść do innej części domu.
- Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością na tabliczce znamionowej, a gniazdko musi być uziemione.
- Przed włączeniem osuszacza upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany.
- Jeśli osuszacz zostanie wyłączony, a następnie natychmiast ponownie włączony, osiągnięcie pełnej wydajności zajmie ok. 3 minuty (sprężarka musi osiągnąć tryb pracy).
- Jeśli osuszacz wyłączy się z powodu przerwy w zasilaniu, włączy się automatycznie po przywróceniu zasilania.
- Osuszacz działa najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej. Wydajność spada, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 15 °C.
- Włącz zasilanie i uruchom urządzenie zgodnie z poniższymi instrukcjami.


5. Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie urządzenia

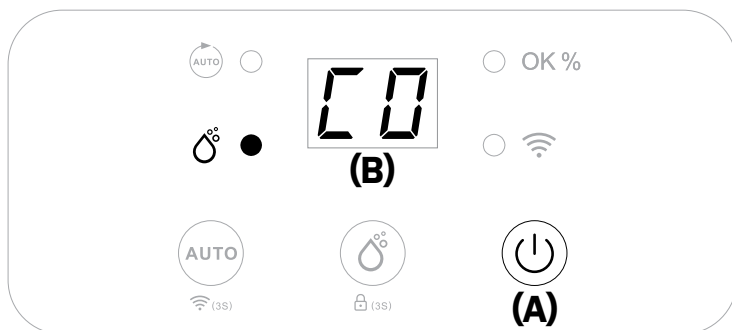

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
2. Naciśnij **przycisk wł./wył. (A)** jeden raz, aby włączyć urządzenie. Domyślnie osuszacz pracuje ciągle w **trybie CO (B)**, osuszając bez automatycznego zatrzymania.
3. Naciśnij **przycisk wł./wył.** ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Ustawianie wilgotności

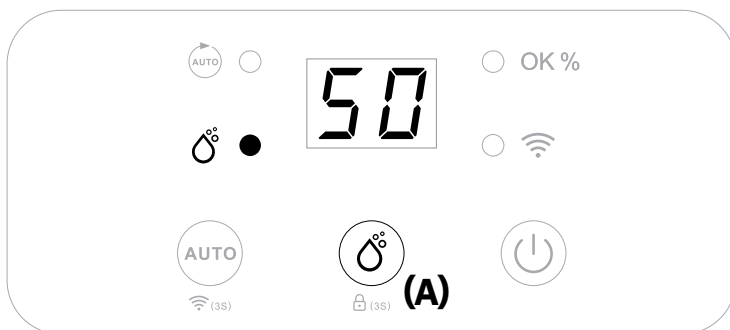

Naciśnij **przycisk osuszania (A)** aby wybrać żądany poziom wilgotności: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO oznacza ciągłe osuszanie niezależnie od wilgotności.


Gdy wilgotność w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości, osuszacz wyłączy się automatycznie. Osuszacz uruchomi się ponownie automatycznie, gdy wilgotność przekroczy ustawioną wartość.

Uwaga:

Jeśli wilgotność otoczenia jest niższa niż 30%, na ekranie pojawi się „LO”.

Jeśli jest wyższa niż „90%”, na ekranie pojawi się „HI”.

Funkcja blokady rodzicielskiej

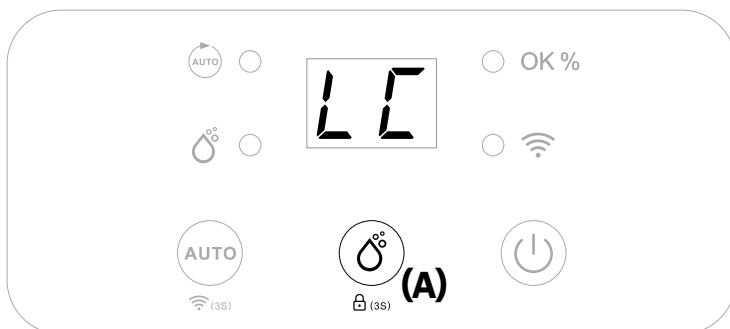


Aby zapobiec przypadkowej obsłudze urządzenia przez małe dzieci, urządzenie jest wyposażone w funkcję blokady rodzicielskiej. Naciśnij **przycisk osuszania (A)** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej.




Po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej **na ekranie pojawi się LC**.
Po 3 sekundach ekran ponownie pokaże aktualną wilgotność w pomieszczeniu.

Automatyczna funkcja odszraniania

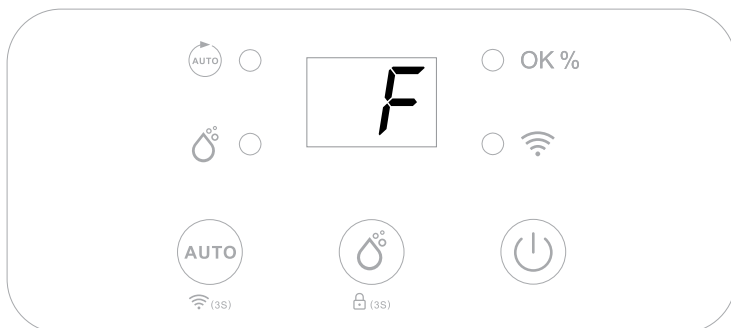

Urządzenie jest wyposażone w automatyczną funkcję odszraniania. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, sprężarka wyłącza się, a wentylator urządzenia pracuje do momentu zniknięcia szronu. Gdy na wyświetlaczu świeci „F”, nie można wprowadzać ustawień.

Automatyczny tryb osuszania

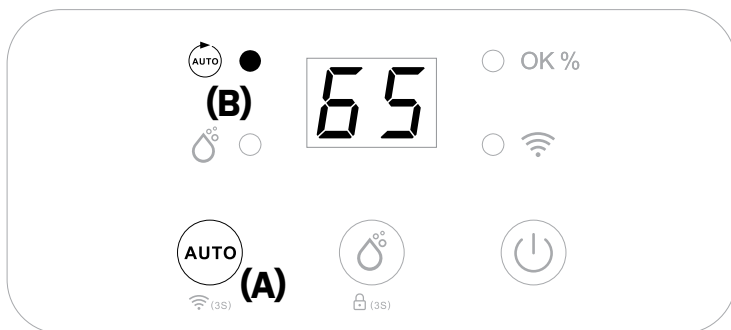

Naciśnij **przycisk Auto (A)** aby włączyć automatyczny tryb osuszania. Wskaźnik (B) włączy się. Urządzenie pracuje automatycznie zgodnie z wykrytą wilgotnością otoczenia, jak opisano poniżej:


Wykryta wilgotność otoczenia RH%	Sprężarka	Wentylator
RH% wzrasta do 60%	Pracuje	Pracuje
RH% spada do 50%	Zatrzymuje się	Pracuje

RH = wilgotność względna

Sprężarka uruchamia się przy wilgotności 60% RH i zatrzymuje się przy 50% RH.

W zakresie od 50% do 60% RH sprężarka kontynuuje bieżący tryb pracy i nie włącza się ani nie wyłącza automatycznie.

WiFi

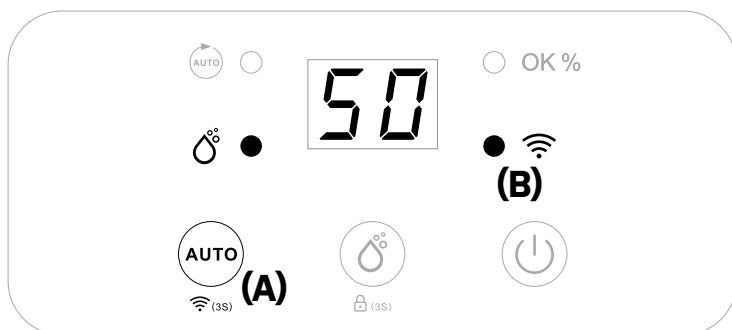

Naciśnij **przycisk Auto (A)** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję WiFi i przejść do trybu konfiguracji sieci. Podczas konfiguracji sieci miga **wskaźnik WiFi (B)**, a gdy połączenie WiFi zostanie nawiązane, ikona świeci światłem ciągłym.

Szczegółowe ustawienia znajdują się w sekcji „Połączenie z WiFi” poniżej.


Naciśnij przycisk Auto i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozłączyć połączenie WiFi.

Funkcja pamięci

Po awarii zasilania i jego przywróceniu urządzenie pracuje w trybie, w którym znajdowało się przed wyłączeniem. Oznacza to, że ustawienie wilgotności i tryb pracy zostają zachowane.

6. Czyszczenie osuszacza

Podczas regularnego użytkowania filtr może zostać zatkany kurzem i cząstkami. Aby zapewnić skuteczną pracę osuszacza, zaleca się czyszczenie urządzenia co najmniej co dwa tygodnie:

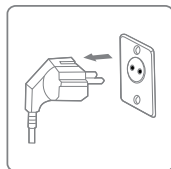

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Wyczyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Odkurz kratki przy wlocie i wylocie powietrza osuszacza. Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, użyj łagodnego środka czyszczącego. Przetrzyj osuszacz lekko wilgotną ściereczką. Wyjmij zbiornik na wodę i umyj go ręcznie łagodnym środkiem czyszczącym. Spłucz czystą wodą.

Uwaga: Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio wodą.

Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.

7. Czyszczenie ramki filtra powietrza



1. Wyjmij ramkę filtra.
2. Dokładnie umyj ramkę filtra ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40 °C i w razie potrzeby użyj łagodnego środka czyszczącego.
3. **Uwaga:** NIE myj ramki filtra w zmywarce.
4. Opłucz ramkę filtra czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym montażem.
5. Zamontuj ramkę filtra z powrotem w urządzeniu.
6. **Uwaga:** NIE używaj osuszacza bez zamontowanej ramki filtra powietrza.

Filtra HEPA

nie można czyścić i należy go wymieniać raz w roku.

8. Przechowywanie

Jeśli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas, wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i opróżnij zbiornik na wodę. Upewnij się, że zbiornik na wodę i osuszacz są całkowicie suche. Może to potrwać kilka dni.
2. Wyczyść filtr powietrza.
3. Sprawdź, czy osuszacz jest w idealnym stanie, aby można było bezpiecznie użyć go ponownie po długim okresie przechowywania.
4. Przechowuj urządzenie w odpowiednim opakowaniu.

5. Przechowuj osuszacz w miejscu wolnym od kurzu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Zaleca się przykrycie go kawałkiem plastiku.

9. Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną sprawdź poniższe punkty.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Osuszacz nie włącza się	Zasilanie nie jest podłączone	Włóż wtyczkę do gniazdka
	Zbiornik na wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zamontowany	Zamontuj ponownie zbiornik na wodę
	Ustawiony poziom wilgotności został osiągnięty.	Obniż poziom wilgotności
	Wtyczka lub przewód jest uszkodzony	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy
Zdolność usuwania wody jest zbyt niska	Czas pracy jest zbyt krótki	Zachowaj cierpliwość i poczekaj
	Temperatura lub wilgotność otoczenia jest zbyt niska	To normalne, że urządzenie nie osusza w takich warunkach
Urządzenie działa, ale niewystarczająco obniża wilgotność względną	Pomieszczenie jest zbyt duże	Zalecamy użycie osuszacza o większej wydajności
	Wentylacja jest zbyt intensywna	Ogranicz wentylację (np. zamknij okna i drzwi)
	Filtr powietrza jest zatkany	Wyczyść filtr powietrza
	Ustawiona wilgotność jest wyższa niż wilgotność otoczenia	Ustaw wilgotność niższą niż wilgotność otoczenia
Wilgotność nie spada	Osuszacz nie pracował wystarczająco długo.	Zachowaj cierpliwość i poczekaj
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę otoczenia
	Poziom wilgotności otoczenia jest zbyt niski	To normalne. Możesz to sprawdzić za pomocą higrometru
	Poziom wilgotności otoczenia jest niższy niż ustawiony, żądany poziom wilgotności	To normalne. Możesz to sprawdzić za pomocą higrometru
	Ramka filtra powietrza jest zabrudzona	Wyczyść ramkę filtra

Osuszacz wyd- mucha ciepłe powietrze	Osuszone powietrze przechodzi nad elementami grzewczymi, zanim zostanie wydmuchane do pomieszczenia, jako część proce- su osuszania	To normalne – osuszacz nie jest klimatyzatorem
Woda na podłodze	W zbiorniku pozostała woda, a urządzenie zostało zbyt mocno pr- zechylone podczas przenoszenia.	Zachowaj ostrożność podc- zas przenoszenia zbiornika na wodę/urządzenia.
Woda w zbiorniku przelewa się.	Zbiornik na wodę może być us- zkodzony	Skontaktuj się z naszą linią serwisową eeese
	Pływak automatycznego czujnika poziomu wody nie znajduje się na miejscu	
	Wewnętrzny kanał odpływowy jest zablokowany	
Osuszacz pracuje głośno	Filtr powietrza jest zablokowany albo urządzenie stoi na nierównej powierzchni	Wyczyść filtr albo ustaw urządzenie na płaskiej pow- ierzchni
Kod błędu	E1: Błąd czujnika temperatury E2: Błąd czujnika wilgotności	Skontaktuj się z naszą linią serwisową eeese
Wyświetlacz „LC”	Panel sterowania jest zablokow- any	Naciśnij przycisk osuszania i przytrzymaj go przez 3 sekun- dy, aby odblokować panel
Wyświetlacz „LO”	Wilgotność otoczenia jest niższa niż 30%.	Zwiększ wilgotność powietrza
Wyświetlacz „HI”	Wilgotność otoczenia jest wyższa niż 90%.	Obniż poziom wilgotności

10. Specyfikacje techniczne

Specyfikacje / model	13 L	25 L
Maks. powierzchnia robocza, m ²	100	190
Zalecana powierzchnia robocza, m ²	60	120
WiFi	Tak	Tak
Kod IP	IPX4	IPX4
Zasilanie	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Wydajność osuszania, 35°C RH 90%, l/dobę	17,0	30,0
Wydajność osuszania, 30°C RH 80%, l/dobę	13,0	25,0
Wydajność osuszania, 27°C RH 60%, l/dobę	7,0	14,0
Pobór mocy podczas pracy, 35°C RH 90%, W	200	425
Pobór mocy podczas pracy, 30°C RH 80%, W	170	360
Pobór mocy podczas pracy, 27°C RH 60%, W	150	310
Prąd, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Prąd, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Prąd, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Przepływ powietrza m ³ /h	190	250
Poziom hałasu dB(A)	46	50
Pojemność zbiornika na wodę, l	10,0	10,0
Temperatura pracy, °C	2~35	2~35
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Masa czynnika chłodniczego, kg	0,045	0,075
Sprężarka	Sprężarka tłokowa	Sprężarka tłokowa
Długość przewodu, m	3	3
Masa netto	18,5	20,5
Filtr HEPA w zestawie	Tak	Tak
Filtr wstępny	Tak	Tak
Średnica wewnętrzna węża odpływowego	14	14
Wąż odpływowy w zestawie	Tak	Tak
Wymiary produktu (WxSxG), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Powyższe dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

11. Połączenie z WiFi

Połączenie aplikacji z urządzeniem




Wyszukaj aplikację **TuyaSmart** lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Krok 1


Upewnij się, że telefon jest połączony z domową siecią WiFi i aktywuj Bluetooth.

Naciśnij **+** w prawym górnym rogu strony głównej, aby dodać urządzenie.

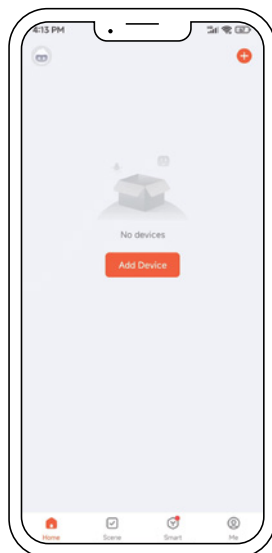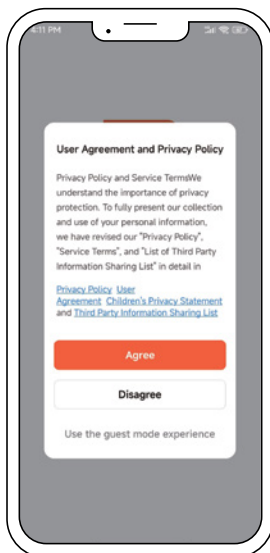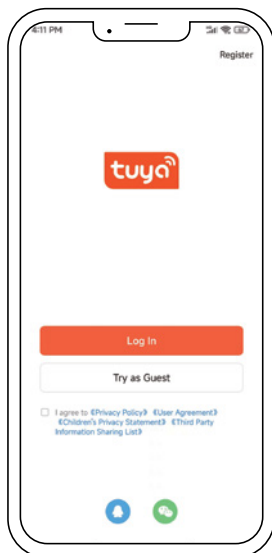


Krok 2

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wybrać urządzenie do konfiguracji, a następnie wpisz hasło do sieci bezprzewodowej 2,4 GHz.

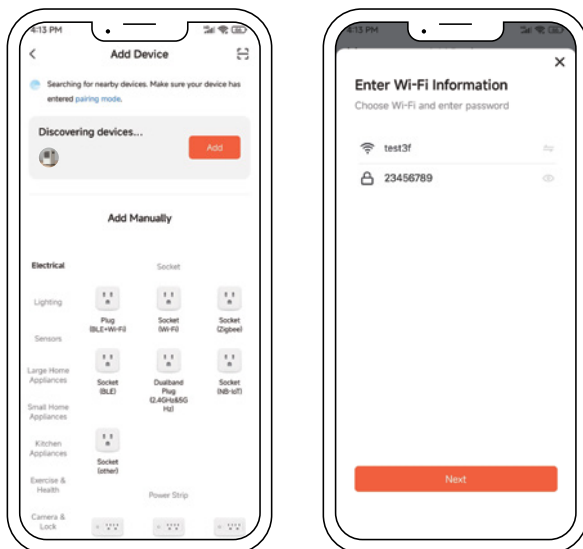

Krok 3


Zakończ konfigurację połączenia, aby ustawić osuszacz w aplikacji.

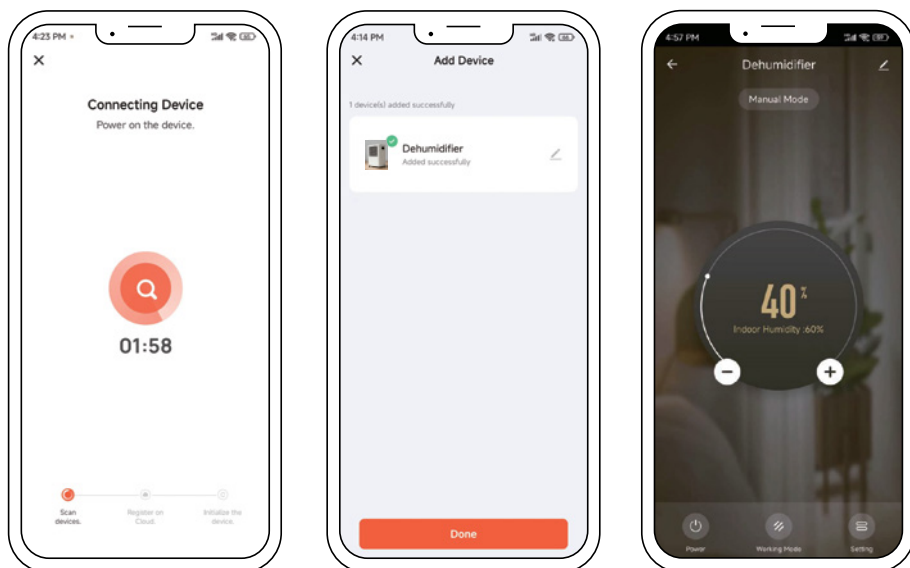

Ręczne dodawanie urządzenia


Krok 1

Naciśnij Dodaj urządzenie na stronie głównej albo znak + w prawym górnym rogu, aby przejść do strony Dodaj urządzenie.

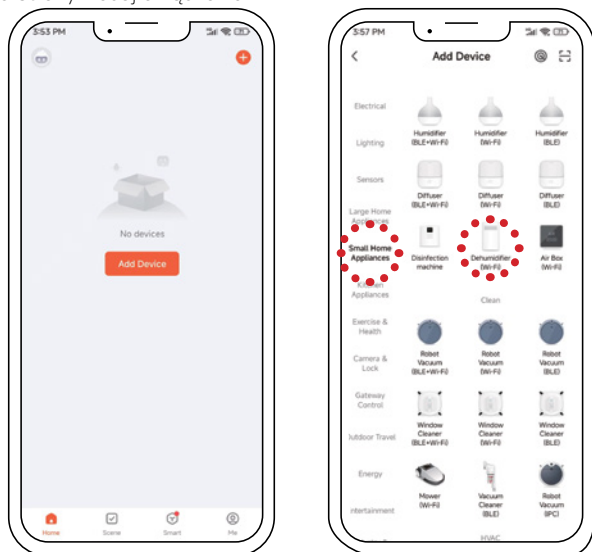


Krok 2

Potwierdź, że wskaźnik szybko miga, i wpisz hasło WiFi.

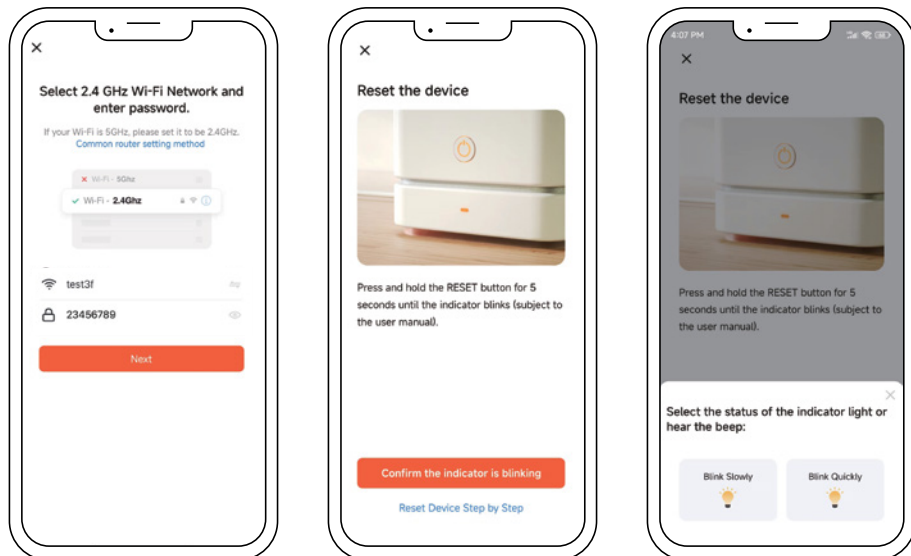

Krok 3

Zakończ konfigurację połączenia, aby ustawić osuszacz w aplikacji.

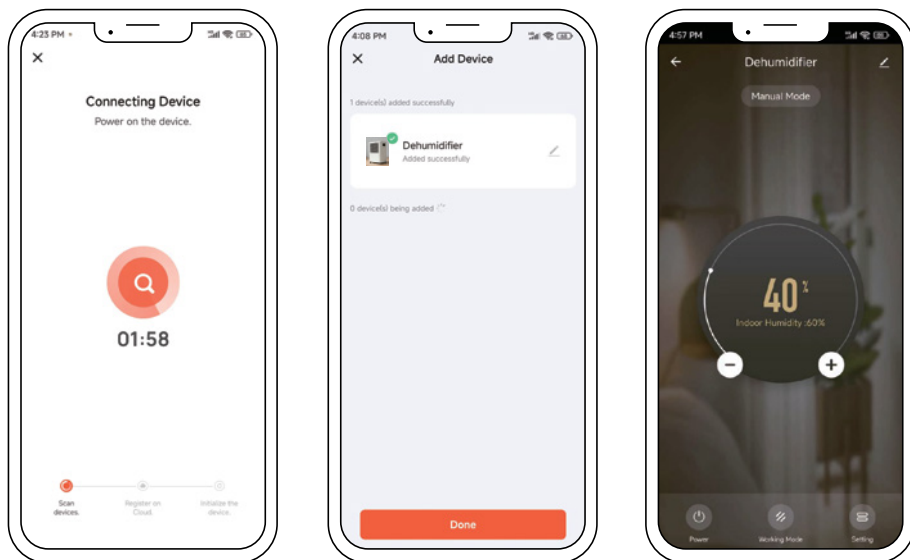

12. Serwis

Jeśli potrzebujesz serwisu albo chcesz zgłosić reklamację gwarancyjną, utwórz sprawę bezpośrednio w naszym systemie wsparcia. Wejdź na stronę internetową i wybierz SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Gwarancja

Ograniczona gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie części są wolne od wad produkcyjnych materiałów i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, które uniemożliwiają prawidłową instalację lub normalne działanie produktu. Wadliwe części zostaną wymienione lub naprawione.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń transportowych, użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem lub niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, wstrząsami, innymi błędami albo niewłaściwym przechowywaniem.

Gwarancja traci ważność, jeśli użytkownik dokona zmian w produkcie.

Gwarancja nie obejmuje szkód następczych związanych z produktem, szkód materialnych ani innych strat eksploatacyjnych.

Odpowiedzialność producenta nie może przekraczać naprawy lub wymiany wadliwych części i nie obejmuje kosztów robocizny związanych z demontażem i ponownym mon-

tażem wadliwej części, kosztów transportu do i z warsztatu serwisowego ani żadnych innych materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii ani usterek wynikających z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowa instalacja, obsługa lub konserwacja urządzenia niezgodnie z opublikowaną przez nas „Instrukcją obsługi” dostarczoną z urządzeniem.
- Jakość wykonania jakiejkolwiek instalacji urządzenia.
- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacja, wypadek, pożar, powódź, uderzenie pioruna, grzyzenie, owady, zaniedbanie lub nieprzewidziane zdarzenia.
- Użycie części lub akcesoriów nieautoryzowanych przez producenta w połączeniu z produktem.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez producenta. Nikt nie jest upoważniony do udzielania innych gwarancji w naszym imieniu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu i wartości handlowej. Wyrażnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody następne, przypadkowe, pośrednie oraz szkody związane z naruszeniem gwarancji wyraźnej lub dorozumianej.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, które mogą różnić się w zależności od kraju.

Reklamacja

W przypadku reklamacji należy przedstawić ważny dowód zakupu. Informacje o zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej znajdują się w sekcji SERWIS.

WAŻNE!

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Mamy specjalistyczną wiedzę o naszych produktach i tej dziedzinie, dzięki czemu możesz szybko i łatwo uzyskać pomoc.

14. Odpowiedzialna utylizacja

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Dotyczy to całej UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z niewłaściwej utylizacji odpadów, produkt należy przekazać do recyklingu, aby materiały mogły zostać zutylozowane w odpowiedzialny sposób. Oddając produkt do recyklingu, przekaz go do lokalnego punktu zbiórki lub skontaktuj się z miejscem zakupu. Zapewnią oni utylizację produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.



15. Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego R290

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy z gazem R290 (propanem) jako przewidzianym czynnikiem chłodniczym.

Uwaga: Obieg czynnika chłodniczego jest szczelnie zamknięty. Prace serwisowe powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.

Brak zapachu nie oznacza, że nie może dojść do wycieku gazu. W pobliżu urządzenia nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu ani stosować innych możliwych źródeł zapłonu. Części składowe są przeznaczone do propanu, nie powodują zapłonu i nie wytwarzają isker. Elementy wolno wymieniać wyłącznie na identyczne części zamienne.



Uwaga: Urządzenie wolno instalować wyłącznie w pomieszczeniu o minimalnej powierzchni podłogi 4 m².

R290 jest gazem łatwopalnym, cięższym od powietrza. Oznacza to, że w przypadku wycieku gazu z urządzenia jego stężenie będzie największe przy powierzchni podłogi. Gaz może jednak zostać uniesiony (np. przez przeciąg, wentylator itp.) na wyższy poziom. R290 (propan) używany w tym urządzeniu jest bezwonny. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu z otwartym ogniem, innymi źródłami wysokiej temperatury (np. paleniem, świecami itp.) ani wyładowaniami elektrycznymi. Zainstaluj urządzenie w pomieszczeniu, które w razie potrzeby można przewietrzyć i w którym nie jest możliwe gromadzenie się gazu.

Jeśli w pomieszczeniu zostanie wykryty R290 (propan) lub istnieje podejrzenie wycieku, nie pozwalaj osobom nieupoważnionym szukać przyczyny wycieku. W takich przypadkach ewakuuj wszystkie osoby z pomieszczenia, otwórz okna, opuść pomieszczenie i powiadom lokalną straż pożarną o wycieku propanu. Nie pozwalaj nikomu wracać do pomieszczenia, dopóki dowódca akcji straży pożarnej lub autoryzowany technik serwisowy nie stwierdzi, że zagrożenie przestało istnieć.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit – vaadake selle kasutusjuhendi vastavat jaotist. Hoidke juhend edaspidiseks alles. Me ei vastuta tekstis ega pildidel esinevate vigade eest ning jätame endale õiguse teha tehnilistes andmetes vajalikke muudatusi.



Suunake mittevajalikud materjalid äraviskamise asemel taaskasutusse. Kõik seadmed ja pakendid tuleb sorteerida ning viia piirkondlikku jäätmejaama, kus neid käideldakse keskkonnasäästlikult.



Toode vastab kehtivatele ELi direktiividele ja muudele nõuetele.

Sisukord

1. Ohutusjuhised.....	169
2. Komponentide ülevaade.....	171
3. Õhukuivati kondensvesi.....	172
4. Enne kasutamist.....	174
5. Kasutusjuhised.....	175
6. Õhukuivati puhastamine.....	178
7. Õhufiltri raami puhastamine.....	179
8. Hoiustamine.....	179
9. Törkeotsing.....	180
10. Tehnilised andmed.....	182
11. WiFi-ühenduse loomine.....	183
12. Hooldus.....	186
13. Garantii.....	186
14. Vastutustundlik kõrvaldamine.....	187
15. Hoiatus külmaaine R290 kohta.....	187

1. Ohutusjuhised

Hoiatus

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes. Tootja ei soovita muud kasutusviisi, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi või varalist kahju. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta ega parandada. Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele elektripaigaldiste eeskirjadele. Seadme A-kaalutud helirõhutase on alla 70 dB. Kontrollige pinget ja veenduge, et see vastaks seadme tehnilistele andmetele. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse ja teadmistega isikud, kui neid juhendatakse või jälgitakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad kasutamisega seotud ohte.



Ettevaatust



**Märgade kätega
puudutamine keelatud**




Hoiatus


Toitejuhe




Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja toitejuhtmest.

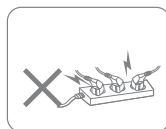

Seadet ei tohi ühendada ülekoormatud pikendusjuhtmega.

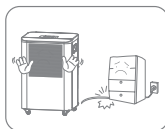

Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid, sest see võib põhjustada ohutusrisi.

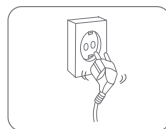


Ärge kasutage seadet, kui juhet ei saa pistikusse kindlalt ühendada.




Ärge proovige toitejuhet ise vahetada – parandamiseks võtke ühendust volitatud hooldustöökajaga.



Ärge puudutage pistikut märgade kätega, sest see võib põhjustada elektrilöögi.

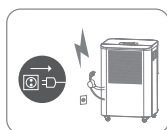

Tõmmake pistik kohe pistikupesast välja, kui tootest kostab ebatavalisi helisid või eraldub lõhna või suitsu. Tõmmake pistik välja äikese ajal. Tõmmake pistik välja, kui toodet ei kasutata.

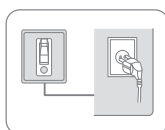


Pistikupesa peab olema maandatud ja nõuetekohaselt kaitstud.


Paigutamine



Ärge asetage seadme lähedusse tule- ega plahvatusohtlikke esemeid, sest see võib põhjustada tulekahju.

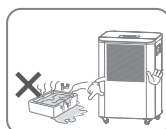

Ärge kasutage seadet basseinis ega sarnastes kohtades, sest see võib põhjustada ohutusrisi.

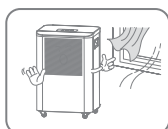


Ärge kasutage seadet tuuletõmbuses ega radiaatori või muu kütteseadme kõrval.



Asetage seade stabiilsele ja tasasele pinnale. Seade peab alati olema püstises asendis.


Kasutamise ajal

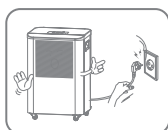

Enne õhukuivati teisaldamist lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe ja veenduge, et veepaak oleks tühi.



Ärge valage seadmesse vett, sest see võib põhjustada rikkeid.

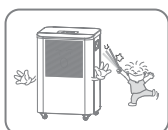


Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge kunagi sisestage seadmesse võõrkehi.



Ärge asetage seadmele raskesid esemeid, sest see võib põhjustada rikkeid. Ärge kunagi istuge toote peal.



Seadet ei tohi ümber lükata ega pöörata, sest see võib põhjustada rikkeid.

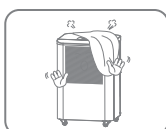

Seadet ei tohi kasutamise ajal kinni katta.




Ärge asetage käsi õhu väljalaskeava juurde, sest see võib põhjustada vigastusi või rikkeid.

2. Komponentide ülevaade


Komponendid

1. Juhtpaneel
2. Õhu väljalaskeava
3. Rattad
4. Äravooluvoolik 1,5 m
5. Käepide
6. Õhufiltri raam
7. Veepaak
8. Toitejuhe
9. Pumba voolik 4,0 m
10. Pump

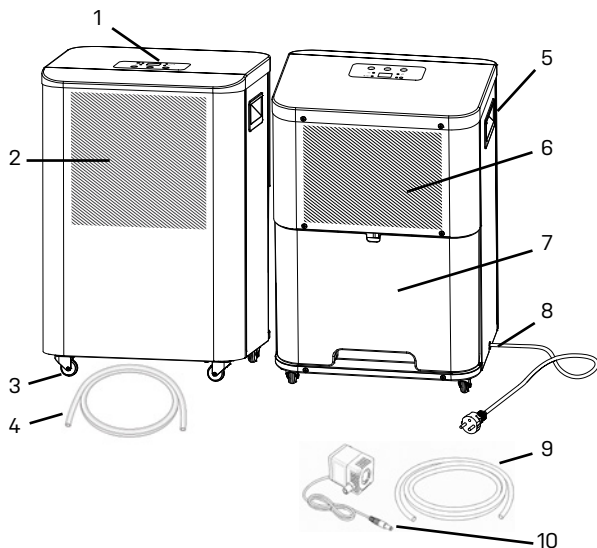


Juhtpaneel

11. Automaatrežiimi märgutuli
12. Niiskuse näit
13. Saavutatud niiskustaseme märgutuli
14. Automaatrežiimi ja WiFi nupp
15. Õhukuivatuse märgutuli
16. Õhukuivatuse ja lapseluku nupp
17. Sisse-/väljalülitusnupp
18. WiFi-märgutuli

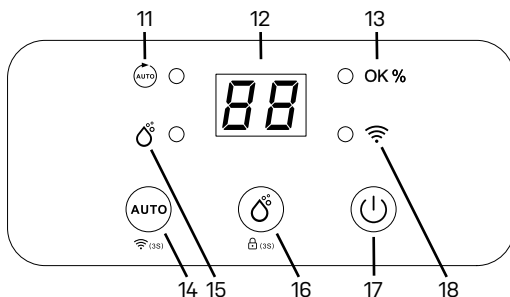

3. Õhukuivati kondensvesi

Pidev äravool

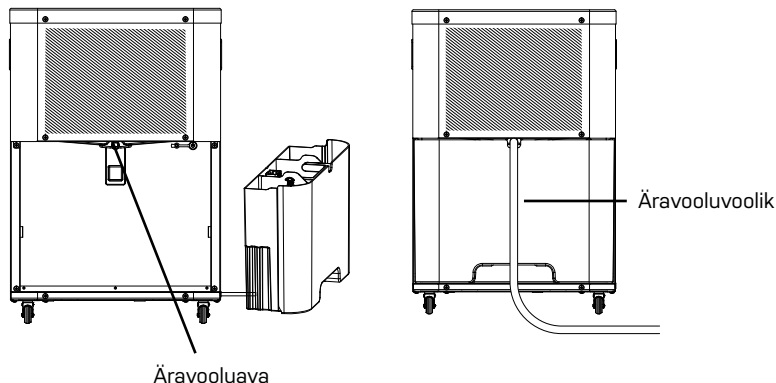

Pidev äravool võimaldab kogunenud vee hõlpsalt ära juhtida, nii et väga niiskes keskkonnas ei pea veepaaki käsitsi tühjendama.

1. Eemaldage veepaak.
2. Ühendage kaasasolev äravooluvoolik äravooluavaga. Lekete vältimiseks veenduge, et voolik oleks kindlalt ja tihedalt ühendatud.
3. Pange veepaak tagasi.
4. Veenduge alati, et äravooluvoolik ei oleks ummistunud ja vesi saaks vabalt voolata.




Veenduge alati, et voolik oleks kaldega ning et see ei oleks ummistunud ega kokku murtud.

Tähelepanu!

Ärge ühendage pumba 4 m pikkust voolikut seadme äravooluavaga.

Automaatne äravool pumbaga

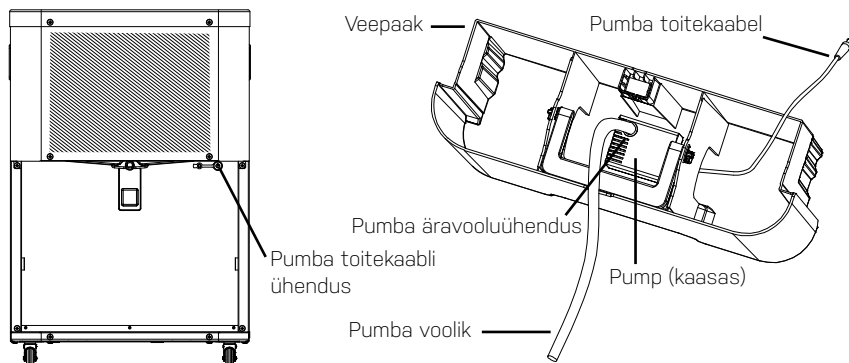

Seade on varustatud äravoolupumbaga, mis pumpab vee automaatselt välja. Pump (kaasas) asub veepaagis.


Pumba paigaldamiseks järgige allolevaid samme:

1. Eemaldage veepaak, võtke pump välja ja eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Ühendage pumba vooliku üks ots pumba äravooluühendusega ja lükake see lõpuni paika, et ühendus oleks tihe.
3. Kinnitage pumba põhjal olevad kolm iminappa veepaagi põhja külge. Paigutage pump nii, nagu on näidatud ülal oleval joonisel.
4. Ühendage pumba toitekaabel seadmel oleva pumba toiteühendusega. Veenduge, et pistik oleks lõpuni sisse lükatud ja kindlalt paigas.
5. Pange veepaak tagasi oma kohale.

Kui pump on ühendatud, käivitub see automaatselt ja töötab umbes 80 sekundit, kui veepaak on täis.

Pumba maksimaalne tõstekõrgus on 3 meetrit. Ärge paigutage pumba voolikut kõrgemale kui 3 meetrit.

Veepaak on täis

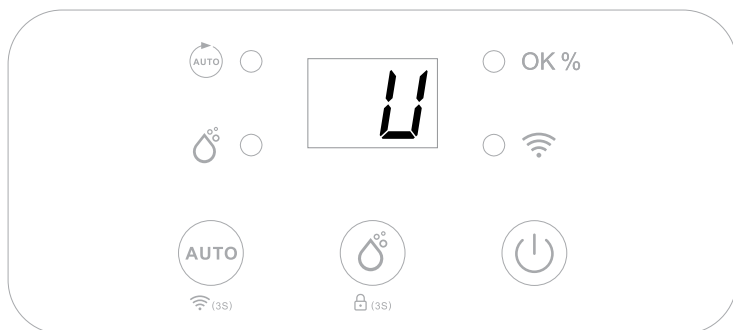


Kui veepaak saab tavakasutuse ajal täis, lülitub seade automaatselt välja ja ekraanil kuvatakse „U“. Kui veepaak on tühjendatud ja tagasi paigaldatud, jätkab seade õhukuivatust ilma seadistusi kaotamata.



Kui veepaak eemaldatakse või ei ole õigesti paigaldatud, seade peatub.

4. Enne kasutamist


- Kontrollige, kas õhukuivatil on transpordikahjustusi. Kahjustuste korral võtke kohe ühendust meie eeese hooldusliiniga.
- Asetage õhukuivati püstises asendis stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Veenduge, et toitejuhe oleks kergesti ligipääsetav ning et teravad servad seda ei kahjustaks ega kasutamise ajal kuskile vahele ei pigistaks.
- Veenduge, et õhukuivati oleks seintest ja mööblist vähemalt 50 cm kaugusel ning õhk pääseks vabalt liikuma igast küljest.

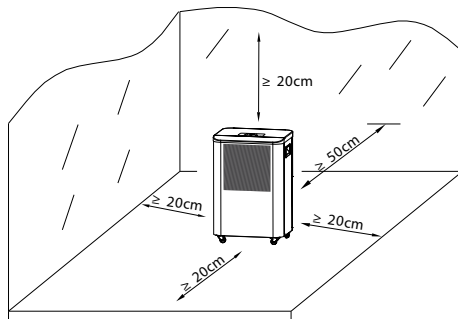

- Enne esmakordset kasutamist peab seade seisma püstises asendis vähemalt 1 tund.
- Kui mõnes kodu osas on väga niiske, võib õhukuivati kõigepealt sinna paigutada ja hiljem teise kohta viia.
- Toitepinge peab vastama andmesildil märgitud väärtusele ja pistikupesa peab olema maandatud.
- Veenduge enne õhukuivati sisselülitamist, et veepaak oleks õigesti paigaldatud.
- Kui õhukuivati lülitatakse välja ja seejärel kohe uuesti sisse, kulub täisvõimsuse saavutamiseks umbes 3 minutit (kompressor peab jõudma töörežiimi).
- Kui õhukuivati lülitub elektrikatkestuse tõttu välja, käivitub see toite taastumisel automaatselt uuesti.
- Õhukuivati töötab kõige paremini tavalisel toatemperatuuril. Tõhusus väheneb, kui ümbritsev temperatuur langeb alla 15 °C.
- Lülitage toide sisse ja käivitage seade allolevate juhiste järgi.


5. Kasutusjuhised

Seadme sisse-/väljalülitamine

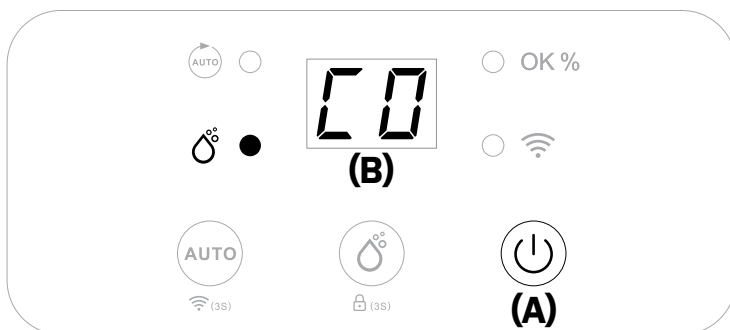

1. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
2. Vajutage **üks kord sisse-/väljalülitusnuppu (A)** seadme sisselülitamiseks. Vaikimisi töötab õhukuivati pidevalt **CO-režiimis (B)**, kus see eemaldab niiskust ilma automaatselt peatumata.
3. Vajutage **sisse-/väljalülitusnuppu** uuesti, et seade välja lülitada.

Õhuniiskuse seadistamine

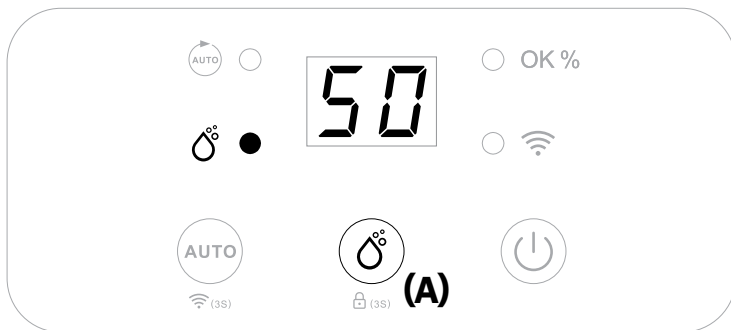


Vajutage **õhukuivatuse nuppu (A)** soovitud niiskustaseme valimiseks vahemikus CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-CO. CO tähendab pidevat õhukuivatust sõltumata õhuniiskusest.

Kui ruumi õhuniiskus langeb alla seadistatud väärtuse, lülitub õhukuivati automaatselt välja. Õhukuivati käivitub automaatselt uuesti, kui õhuniiskus ületab seadistatud väärtuse.

Märkus.

Kui ümbritsev õhuniiskus on alla 30%, kuvatakse ekraanil „LO“. Kui see on üle 90%, kuvatakse ekraanil „HI“.

Lapseluku funktsioon

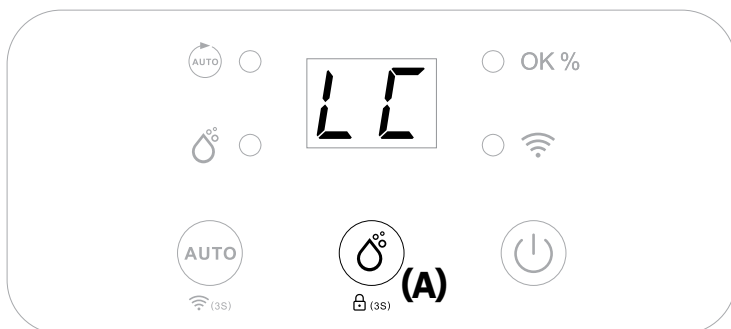


Lastepoolse vale kasutamise vältimiseks on seadmel lapseluku funktsioon. Vajutage **õhukuivatuse nuppu (A)** 3 sekundit, et lapseluku funktsioon aktiveerida või deaktiveerida.




Pärast lapseluku funktsiooni aktiveerimist **kuvatakse LC** ekraanil. 3 sekundi pärast kuvab ekraan ruumi tegeliku õhuniiskuse.

Automaatne sulatusfunktsioon

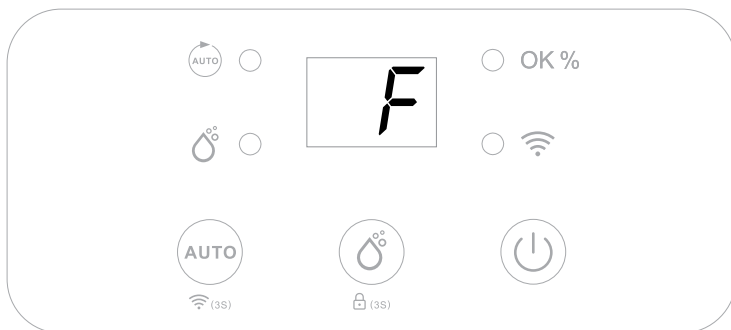

Seade on varustatud automaatse sulatusfunktsiooniga. Kui ruumitemperatuur on liiga madal, lülitub kompressor välja ja seadme ventilaator töötab, kuni härmatis on kadunud. Kui ekraanil põleb „F“, ei saa seadistusi muuta.

Automaatne õhukuivatusrežiim

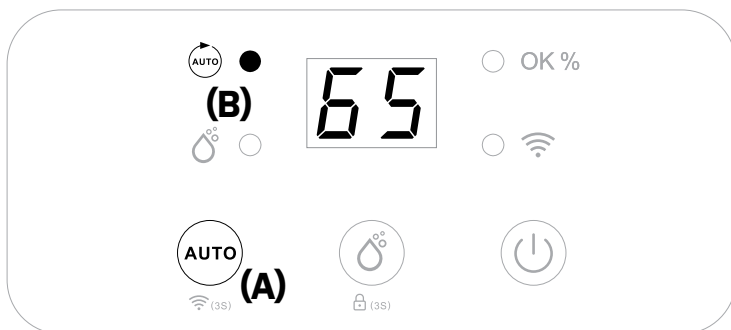

Vajutage **automaatrežiimi nuppu (A)** automaatse õhukuivatusrežiimi aktiveerimiseks. Märgutuli (B) süttib. Seade töötab automaatselt vastavalt tuvastatud ümbritsevale õhuniiskusele, nagu kirjeldatud allpool:


Tuvastatud ümbritsev RH%	Kompressor	Ventilaator
RH% tõuseb 60%-ni	Töötab	Töötab
RH% langeb 50%-ni	Seiskub	Töötab

RH = suhteline õhuniiskus

Kompressor käivitub 60% RH juures ja seiskub 50% RH juures.

Vahemikus 50–60% jätkab kompressor oma senises tööolekus ega lülitu sisse ega välja.

WiFi

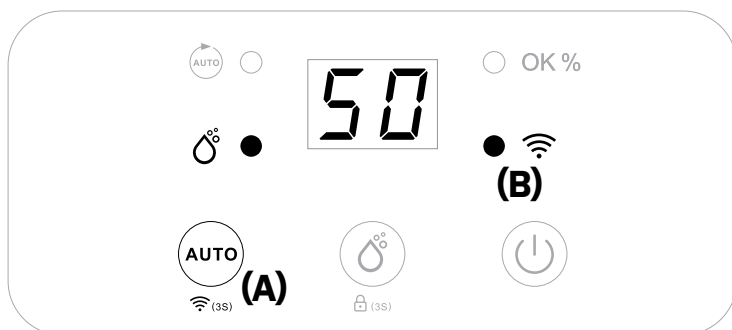

Vajutage **Automaatrežiimi nuppu (A)** 3 sekundit, et aktiveerida WiFi-funktsioon ja siseneda võrguühenduse režiimi. Võrgu seadistamise ajal vilgub **WiFi-märgutuli (B)**, ja kui WiFi on ühendatud, jääb ikoon põlema.

Üksikasjalike seadistuste kohta vaadake allolevat jaotist „WiFi-ühenduse loomine“.


WiFi-ühenduse katkestamiseks hoidke automaatrežiimi nuppu 3 sekundit all.

Mälufunktsioon


Elektrikatkestuse korral jätkab seade toite taastumisel tööd samas režiimis, milles see oli enne väljalülitumist. See tähendab, et niiskuse seadistus ja töörežiim säilivad.

6. Õhukuivati puhastamine

Regulaarsel kasutamisel võib filter tolmu ja osakestega ummistuda. Õhukuivati tõhusa töö tagamiseks soovitakse seadet puhastada vähemalt iga kahe nädala järel:

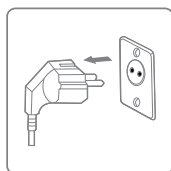

Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

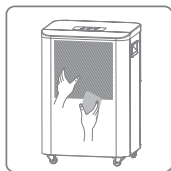

Puhastage korpus pehme kuiva lapiga. Puhastage tolmuimejaga õhukuivati õhu sisse- ja väljalaskeava võresid. Kui seade on väga määrdunud, kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit. Pühkige õhukuivatit kergelt niiske lapiga. Eemaldage veepaak ja peske seda käsitsi õrnatoimelise puhastusvahendiga. Loputage puhta veega.

Märkus. Ärge pihustage vett otse seadmele.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.

7. Õhufiltri raami puhastamine



1. Eemaldage filtri raam.
2. Peske filtri raami hoolikalt sooja veega, mille temperatuur ei ületa 40 °C. Vajaduse korral kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit.
- 3. Märkus.** ÄRGE peske filtri raami nõudepesumasinas.
4. Loputage filtri raami puhta veega ja laske sellel enne tagasipaigaldamist kuivada.
5. Paigaldage filtri raam seadmele tagasi.
- 6. Märkus.** ÄRGE kasutage õhukuivatit ilma paigaldatud õhufiltri raamita.

HEPA-filtrit

ei saa puhastada ja see tuleb kord aastas välja vahetada.

8. Hoiustamine

Kui õhukuivatit ei kasutata pikemat aega, tehke järgmist:

1. Eemaldage pistik pistikupesast ja tühjendage veepaak. Veenduge, et veepaak ja õhukuivati oleksid täiesti kuivad. See võib võtta paar päeva.
2. Puhastage õhufilter.
3. Kontrollige, et õhukuivati oleks laitmatus korras, nii et seda oleks pärast pikka hoiustamist ohutu uuesti kasutada.
4. Hoiustage seadet sobivas pakendis.
5. Hoidke õhukuivatit tolmuvas kohas otsese päikesevalguse eest kaitstult. Soovitav on katta see plastikkattega.

9. Tõrkeotsing

Enne tehnilise toega ühenduse võtmist kontrollige järgmist.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Õhukuivati ei lülitu sisse	Toide ei ole ühendatud	Ühendage pistik pistikupessa
	Veepaak on täis	Tühjendage paak
	Veepaak ei ole õigesti paigaldatud	Paigaldage veepaak uuesti
	Seadistatud niiskustase on saavutatud.	Vähendage niiskustaset
	Toitepistik või juhe on kahjustatud	Parandamiseks võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega
Vee eemaldamise võimsus on liiga väike	Tööaeg on liiga lühike	Oodake kannatlikult
	Ümbritsev temperatuur või õhuniiskus on liiga madal	On normaalne, et seade nendes tingimustes niiskust ei eemalda
Seade töötab, kuid ei vähenda suhtelist õhuniiskust piisavalt	Ruum on liiga suur	Soovitame kasutada suurema võimsusega õhukuivatit
	Ventilatsioon on liiga tugev	Vähendage ventilatsiooni (nt sulgege aknad ja ukсед)
	Õhufilter on ummistunud	Puhastage õhufilter
	Seadistatud õhuniiskus on kõrgem kui ümbritsev õhuniiskus	Seadistage niiskustase ümbritsevast õhuniiskusest madalamaks
Niiskust ei vähene	Õhukuivati ei ole piisavalt kaua töötanud.	Oodake kannatlikult
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal	Tõstke ümbritsevat temperatuuri
	Ümbritsev niiskustase on liiga madal	See on normaalne. Kontrollimiseks võite kasutada hügromeetrit
	Ümbritsev niiskustase on madalam kui seadistatud soovitud niiskustase	See on normaalne. Kontrollimiseks võite kasutada hügromeetrit
	Õhufiltri raam on määrdunud	Puhastage filtri raam
Õhukuivati puhub välja sooja õhku	Õhukuivatuse protsessi käigus juhitakse kuivatatud õhku enne ruumi tagasi puhumist üle soojusspiraalide	See on normaalne – õhukuivati ei ole õhujahuti
Vesi põrandal	Veepaagis on jäänud vett ning seadet on teisel damisel liiga palju kallutatud.	Olge veepaagi/seadme teisel damisel ettevaatlik.

Veepaagis olev vesi voolab üle.	Veepaak võib olla kahjustatud	Võtke ühendust meie eeese hooldusliiniga
	Veetaseme automaatanduri ujuk ei ole paigas	
	Sisemine äravoolukanal on ummistunud	
Õhukuivati teeb müra	Õhufilter on ummistunud või seade on asetatud ebatasasele pinnale	Puhastage filter või asetage seade tasasele pinnale
Veakood	E1: Temperatuurianduri viga E2: Niiskusanduri viga	Võtke ühendust meie eeese hooldusliiniga
„LC“ ekraanil	Juhtpaneel on lukustatud	Paneeli avamiseks hoidke õhukuivatuse nuppu 3 sekundit all
„LO“ ekraanil	Ümbritsev õhuniiskus on alla 30%.	Suurendage õhuniiskust
„HI“ ekraanil	Ümbritsev õhuniiskus on üle 90%.	Vähendage niiskustaset

10. Tehnilised andmed

Tehnilised andmed / mudel	13 L	25 L
Maks. tööala, m ²	100	190
Soovitatav tööala, m ²	60	120
WiFi	Jah	Jah
IP-kood	IPX4	IPX4
Toiteallikas	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Kuivatusvõimsus, 35°C RH 90%, l/ööpäevas	17,0	30,0
Kuivatusvõimsus, 30°C RH 80%, l/ööpäevas	13,0	25,0
Kuivatusvõimsus, 27°C RH 60%, l/ööpäevas	7,0	14,0
Energiatarve töö ajal, 35°C RH 90%, W	200	425
Energiatarve töö ajal, 30°C RH 80%, W	170	360
Energiatarve töö ajal, 27°C RH 60%, W	150	310
Vool, 35°C RH 90%, A	1,2	2,3
Vool, 30°C RH 80%, A	1,1	2,1
Vool, 27°C RH 60%, A	1,0	2,0
Õhuhulk m ³ /h	190	250
Müratase dB(A)	46	50
Veepaagi maht, l	10,0	10,0
Töötemperatuur, °C	2~35	2~35
Külmaaine	R290	R290
Külmaaine kaal, kg	0,045	0,075
Kompressor	Kolbkompressor	Kolbkompressor
Kaabli pikkus, m	3	3
Netokaal	18,5	20,5
HEPA-filter kaasas	Jah	Jah
Eelfilter	Jah	Jah
Drenaaživooliku siseläbimõõt	14	14
Drenaaživoolik kaasas	Jah	Jah
Toote suurus (KxLxS), mm	585 × 390 × 310	585 × 390 × 310

Ülaltoodud tehnilised andmed on üksnes suunavad. Jätame endale õiguse neid ilma ette teatamata muuta.

11. WiFi-ühenduse loomine




Seadme ühendamine rakendusega

Otsige rakendust **TuyaSmart** või skannige rakenduse allalaadimiseks järgmine QR-kood.




1. samm

Veenduge, et telefon oleks ühendatud teie koduse WiFi-võrguga, ja aktiveerige Bluetooth. Vajutage **+** avalehe paremas ülanurgas, et seade lisada.

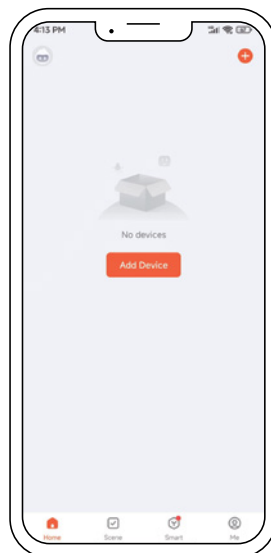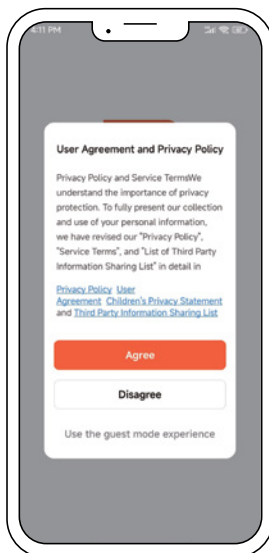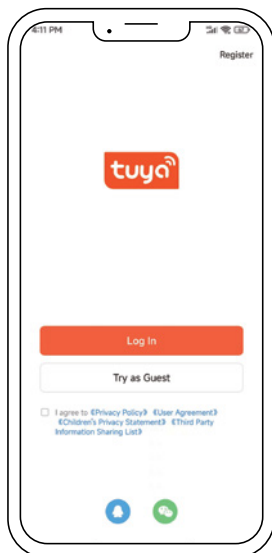


2. samm

Järgige juhiseid, valige seadistatav seade ja sisestage seejärel 2,4 GHz traadita võrgu parool.

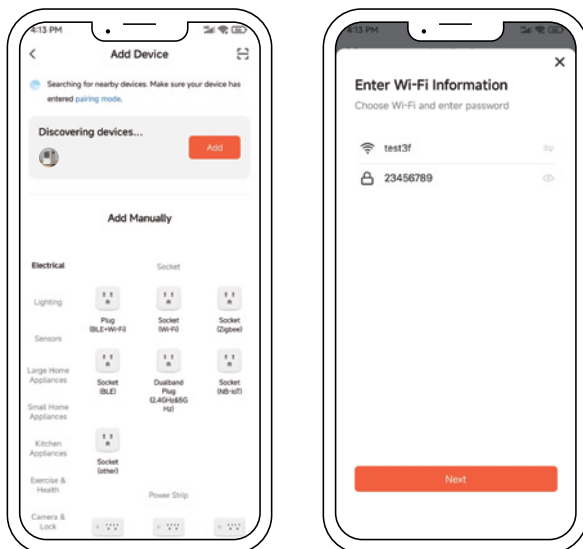

3. samm


Lõpetage ühenduse seadistamine, et õhukuivatit rakenduse kaudu juhtida.

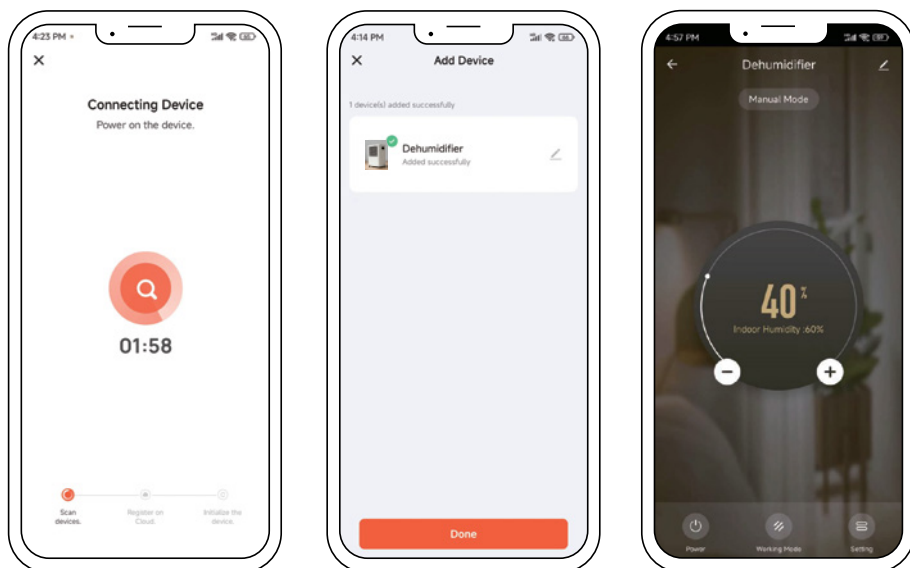

Seadme käsitsi lisamine


1. samm

Vajutage avalikhel „Lisa seade“ või paremas ülannurgas olevat plussmärki, et avada leht „Lisa seade“.

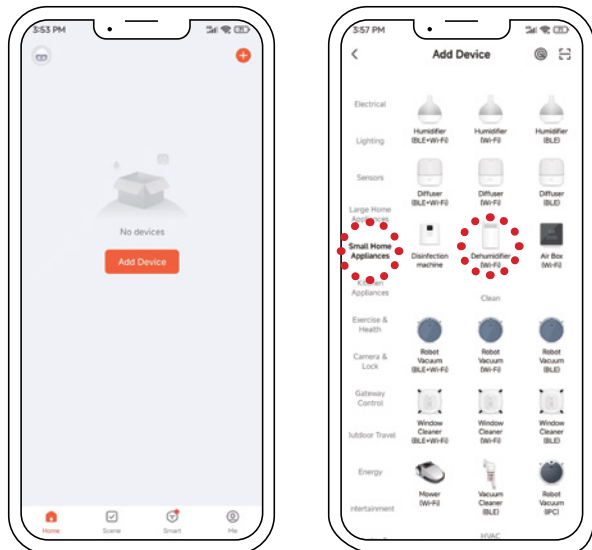


2. samm

Kinnitage, et märgutuli vilgub kiiresti, ja sisestage WiFi parool.

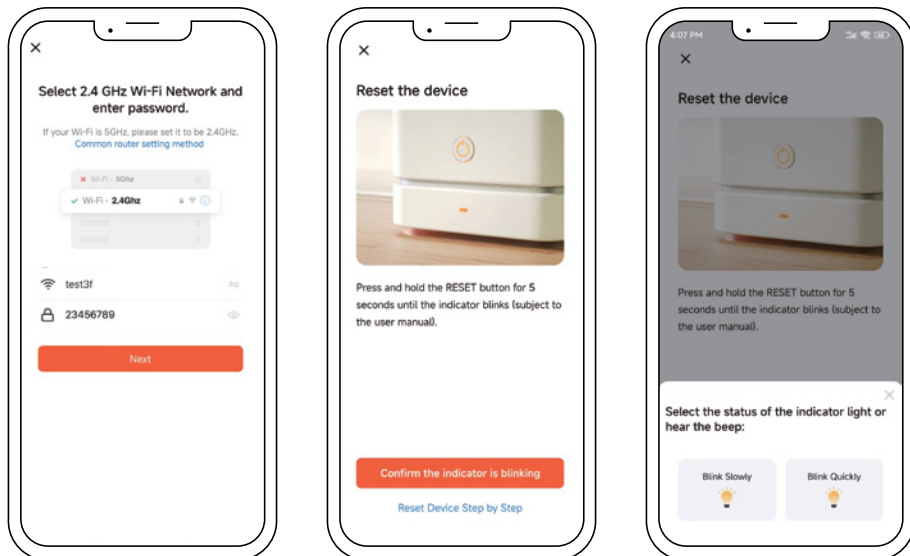

3. samm

Lõpetage ühenduse seadistamine, et õhukuivatit rakenduse kaudu juhtida.

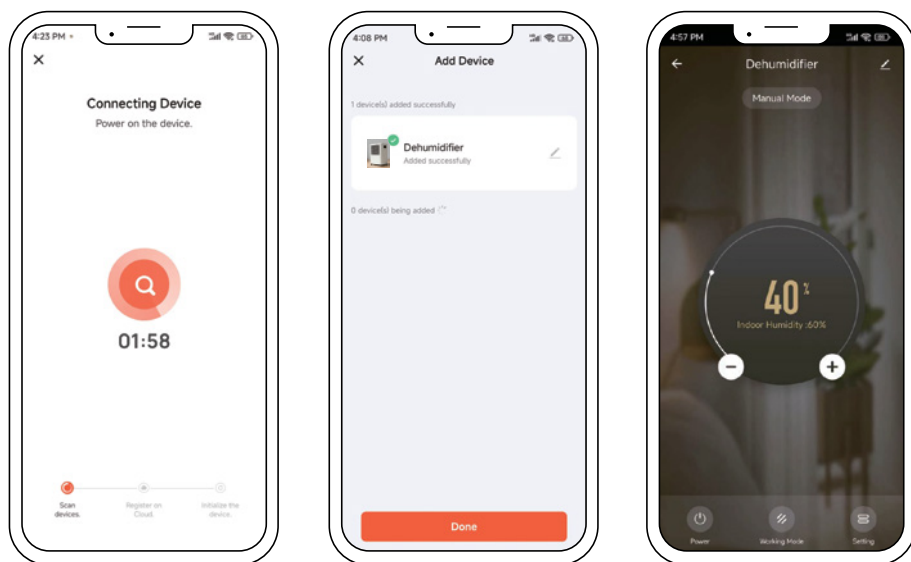

12. Hooldus

Kui vajate hooldust või soovite esitada garantiinõude, looge juhtum otse meie tugisüsteemis. Minge veebilehel jaotisse SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

13. Garantii

Piiratud garantii

Garanteerime, et kõigil osadel puuduvad materjali- ja tootmisvead kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast. Garantii hõlmab ainult materjali- ja tootmisvigu, mis takistavad toote tavapärasest paigaldamist või kasutamist. Defektsete osade vahetatakse välja või parandatakse.

Garantii ei hõlma transpordikahjustusi, toote kasutamist muul kui ettenähtud otstarbel, valest paigaldusest või kasutamisest tingitud kahjustusi, löökidest, põrutustest või muudest vigadest põhjustatud kahjustusi ega valet hoiustamist.

Garantii kaotab kehtivuse, kui kasutaja toodet muudab.

Garantii ei hõlma tootest tulenevaid kahjusid, varakahju ega muud tegevuskahju.

Tootja vastutus piirub defektsete osade parandamise või väljavahetamisega ega hõlma tööjookulusid defektse osa eemaldamiseks ja uuesti paigaldamiseks, transpordikuludid hooldustöökotta ja tagasi ega muid parandamiseks vajalikke materjale.

See garantii ei hõlma talitlushäireid ega vigu, mis tulenevad järgmistest põhjustest:

- Seadme ebaõige paigaldamine, kasutamine või hooldus, mis ei ole kooskõlas seadmega kaasas olnud meie välja antud kasutusjuhendiga.
- Seadme paigaldustööde kvaliteet.
- Väärkasutus, muudatused, õnnetus, tulekahju, üleujutus, pikselööök, närilised, putukad, hooletus või ettenägematud sündmused.
- Tootega koos kasutatavad osad või tarvikud, mida tootja ei ole heaks kiitnud.

Vastutuse piirang

See on ainus garantii, mille tootja annab. Kellelgi ei ole õigust anda meie nimel muid garantiisid.

See garantii asendab kõik muud otsesed või kaudsed garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes kaudse garantii sobivuse kohta kindlaks otstarbekas ja müügikõlblikkuse kohta. Me välistame selgesõnaliselt vastutuse mis tahes kaudsete, juhuslike, otseste või garantiirikumisega seotud kahjude eest.

See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused, mis võivad riigiti erineda.

Reklamatsioon

Reklamatsiooni korral tuleb esitada kehtiv ostutšekk. Garantiinõude esitamise kohta lugege jaotisest HOOLDUS.

TÄHTIS!

Kui vajate tehnilist abi, võtke ühendust meie klienditeenindusega:

<https://eeese-aircare.com/support/>

Meil on põhjalikud teadmised oma toodetest ja valdkonnast, et saaksite kiiresti ja lihtsalt abi.

14. Vastutustundlik kõrvaldamine

See sümbol näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. See kehtib kogu ELis. Valest jäätmekäitlusest põhjustatud keskkonnakahju või terviseriskide vältimiseks tuleb toode viia ringlussevõttu, et materjale saaks vastutustundlikult käidelda. Toote ringlussevõtuks viige see kohalikku kogumispunkti või võtke ühendust ostukohaga. Nad tagavad, et toode kõrvaldatakse keskkonnale ohutul viisil.



15. Hoiatus külmaaine R290 kohta

Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult R290 gaasiga (propaan) kui ettenähtud külmaainega.

Märkus. Külmaaineahel on suletud. Hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik.



Lõhna puudumine ei tähenda, et gaasileket ei saa esineda. Seadme läheduses ei tohi kasutada lahtist leeki, suitsetada ega kasutada muid võimalikke süüteallikaid. Komponentid on mõeldud propaani jaoks ning on mittesüttivad ja sädemekindlad. Komponente tohib asendada ainult identsete varuosadega.

Märkus. Seadet tohib paigaldada ainult ruumi, mille põrandapind on vähemalt 4 m².

R290 on tuleohtlik gaas, mis on õhust raskem. See tähendab, et kui gaas seadmest lekib, on selle kontsentratsioon suurim põranda lähedal. Gaas võib siiski liikuda kõrgemale (nt tuuletõmbuse, ventilaatori jms mõjul). Selles seadmes kasutatakse R290 (propaan) on lõhnatu. Ärge kasutage seadet ruumis, kus on lahtine leek, muud tugeva kuumuse allikad (nt suitsetamine, küünlad jne) või elektrilahendused. Paigaldage seade ruumi, mida saab vajadusel tuulutada ja kus gaasi kogunemine ei ole võimalik.

Kui ruumis tuvastatakse R290 (propaan) või kahtlustatakse leket, ärge lubage volitamata isikutel lekke põhjust otsida. Sellisel juhul evakueerige kõik inimesed ruumist, avage aknad, lahkuge ruumist ja teavitage kohalikku päästeteenistust propaanilekkest. Ärge lubage kellelgi ruumi naasta enne, kui päästetööde juht või volitatud hooldustehnik on otsustanud, et oht on möödas.



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.

